




Ambiente-Feuertisch Cube (Gas)+Zubehör Set 2in1

FT 02-G-C + Zubehör

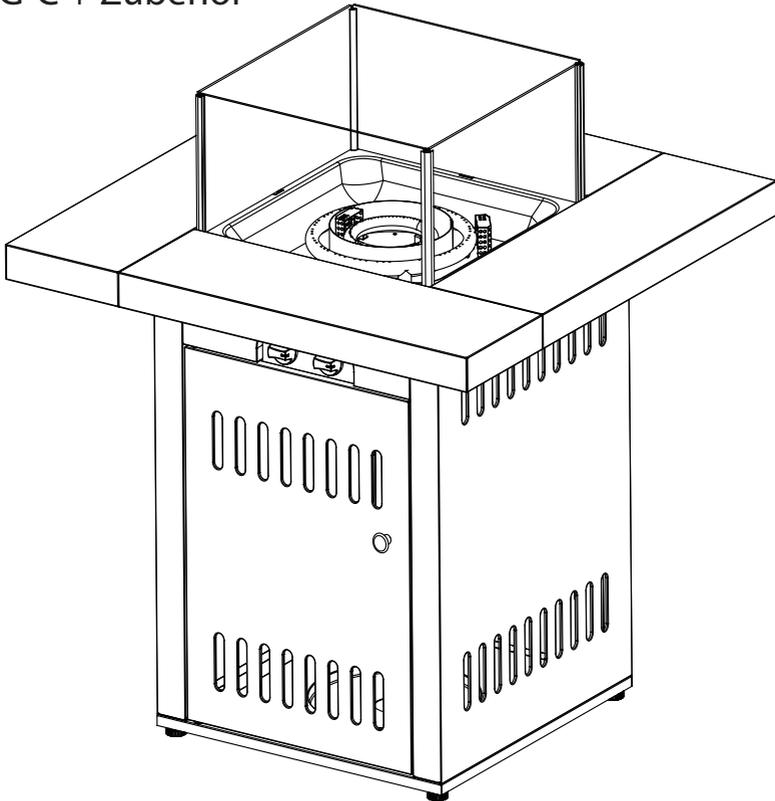


BEDIENUNGSANLEITUNG


1



2

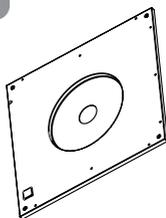


3

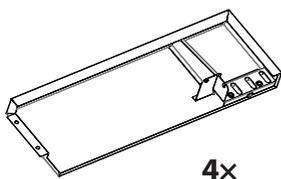


4x


4

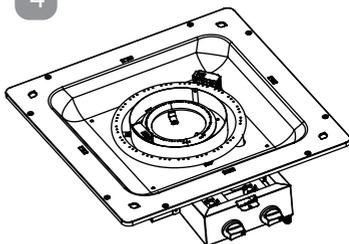


5

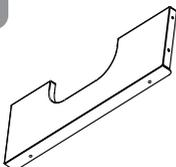


6

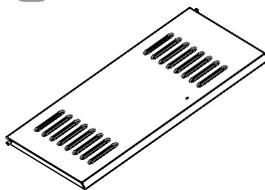


7

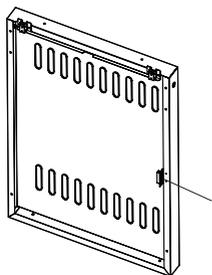


8

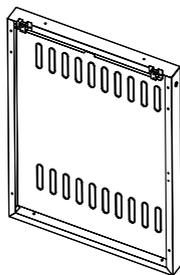

9

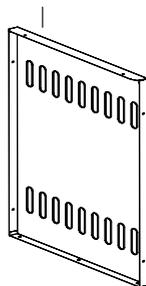


10

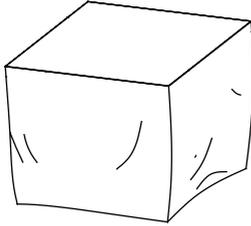

11




12




4x

13

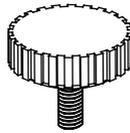

4x

14

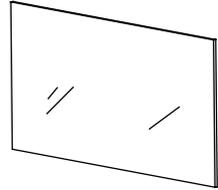


4x

15



2x

16

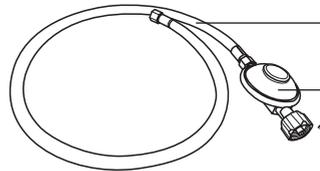

17



a

20x



b

20x



c

8x



d



3x

Komponenten


- 1 Brennerabdeckung
- 2 Bodenplatte
- 3 Tischelement
- 4 Brennereinheit
- 5 Vordere Wand
- 6 Tür
- 7 Seitenwand A mit Magnet für die Tür
- 8 Seitenwand B ohne Magnet für die Tür
- 9 Rückwand
- 10 Schutzhaube
- 11 Lavasteine
- 12 Verbindungselement, 4×
- 13 verstellbare Fuesse
- 14 Glaselement, 4×
- 15 Griffknopf
- 16 Gasschlauch
- 17 Druckminderer

Mitgeliefertes Befestigungsmaterial


- a Small Kreuzschlitzschraube (mit Federring) **A**, 20×
- b Large Kreuzschlitzschraube (mit Federring) **B**, 20×
- c Kreuzschlitzschraube, 8×
- d Federring, 3×

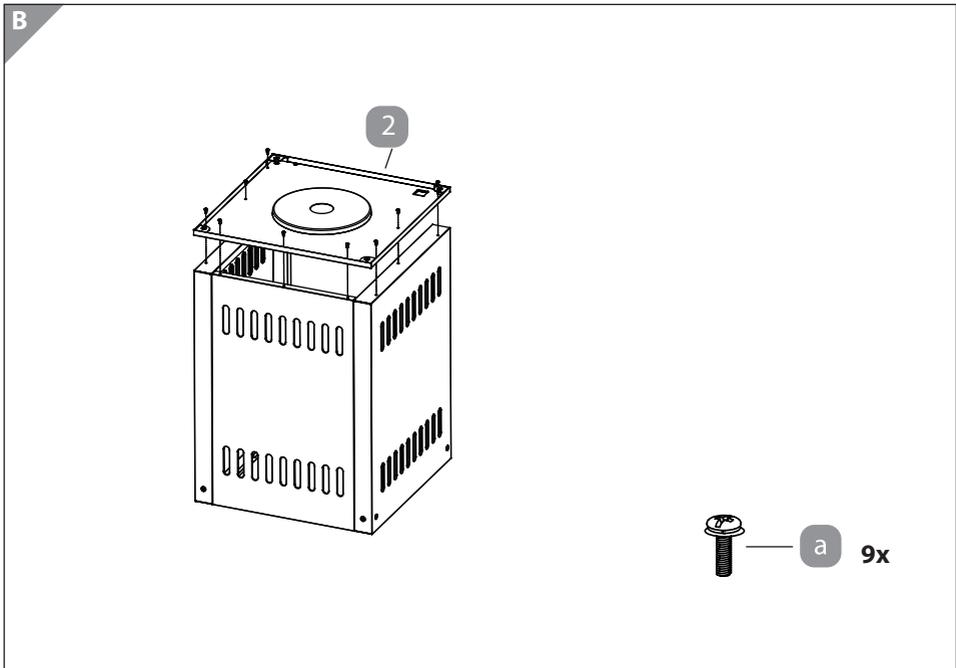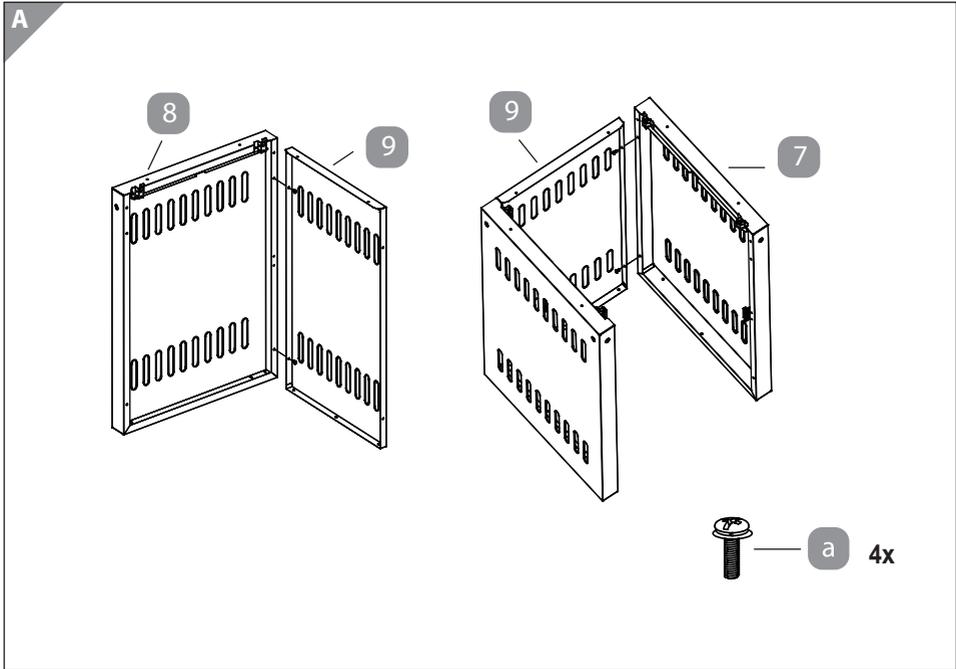


C

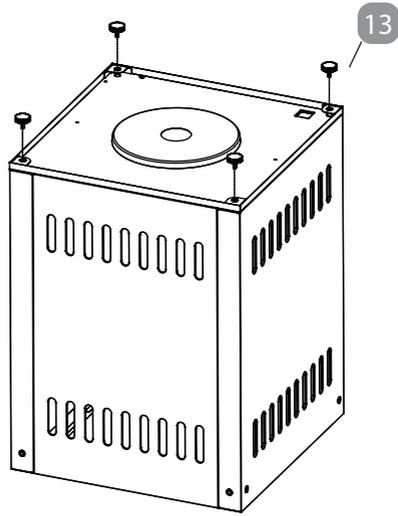


D

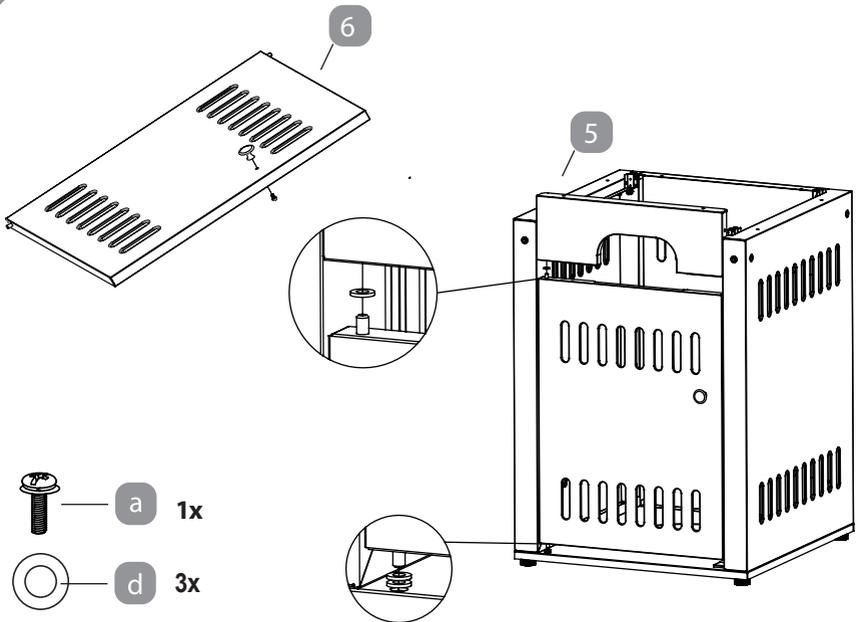



E

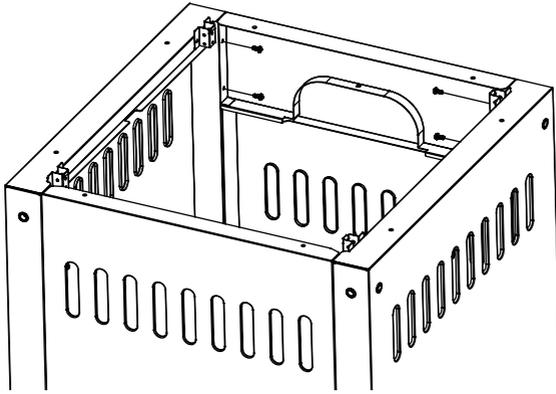

F

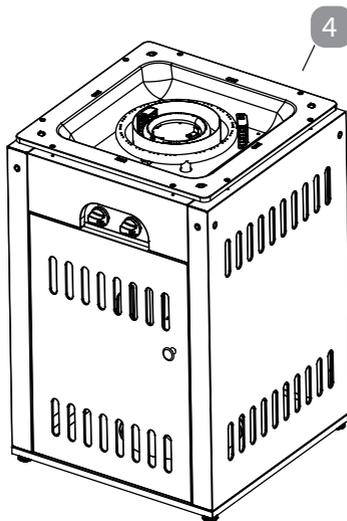


G

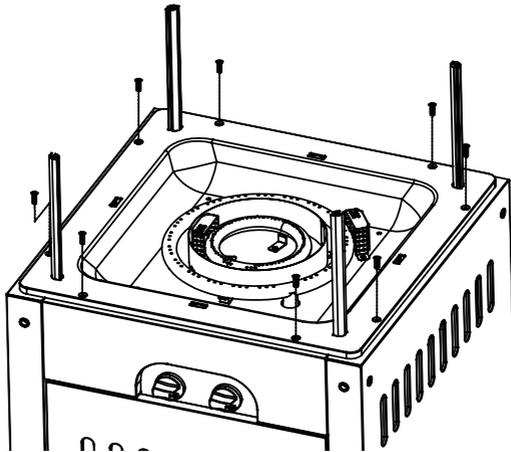
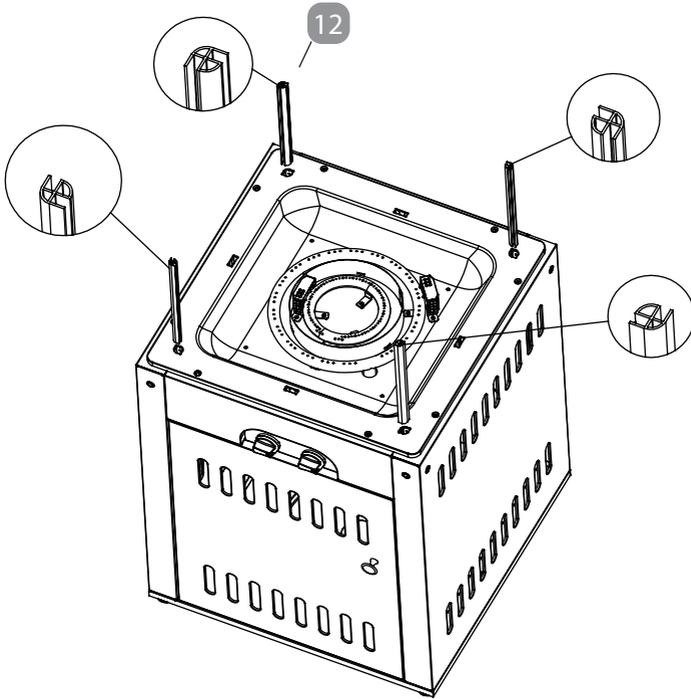


8x


H

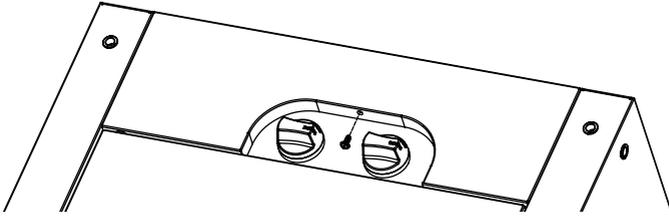


I

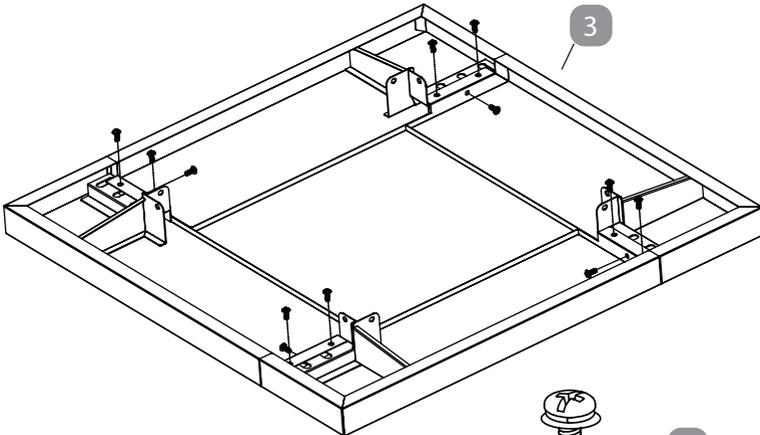

J

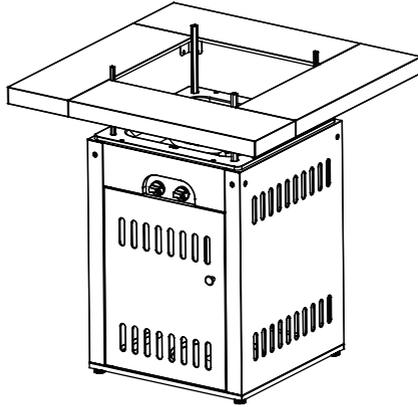


K

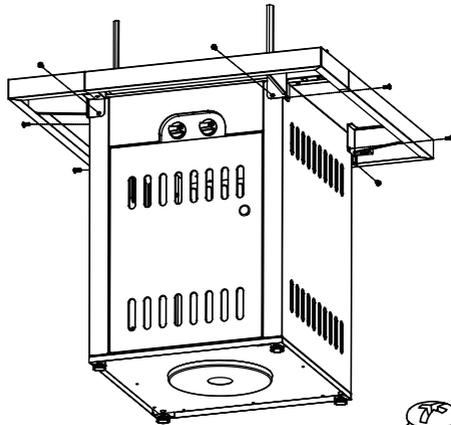


b

8x


M

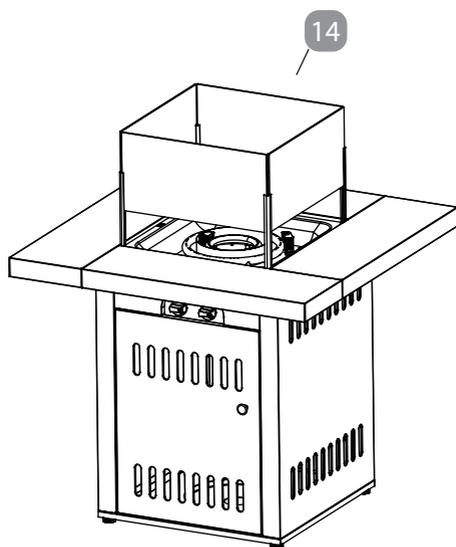


N

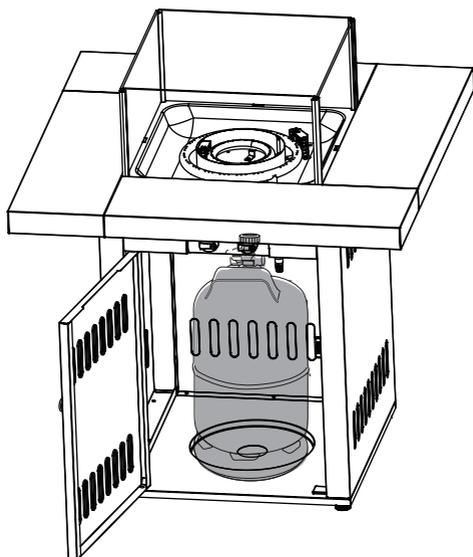


O

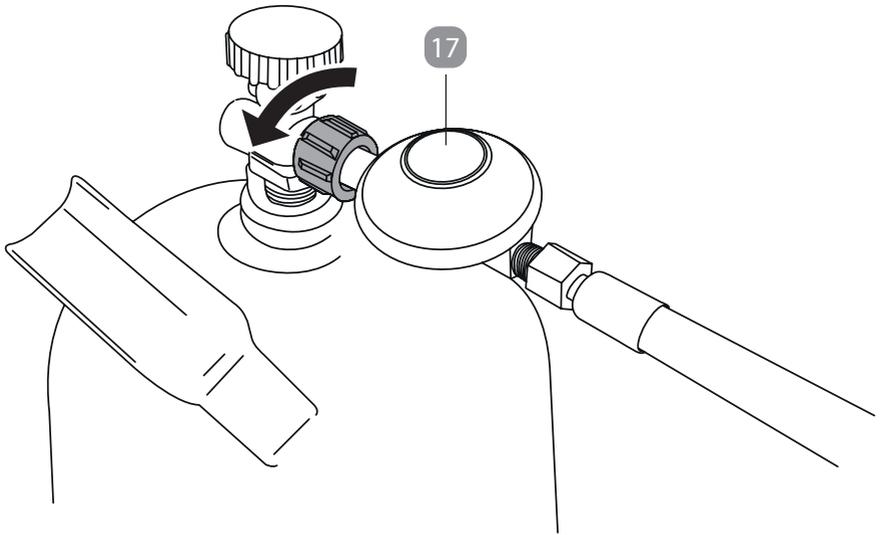

P

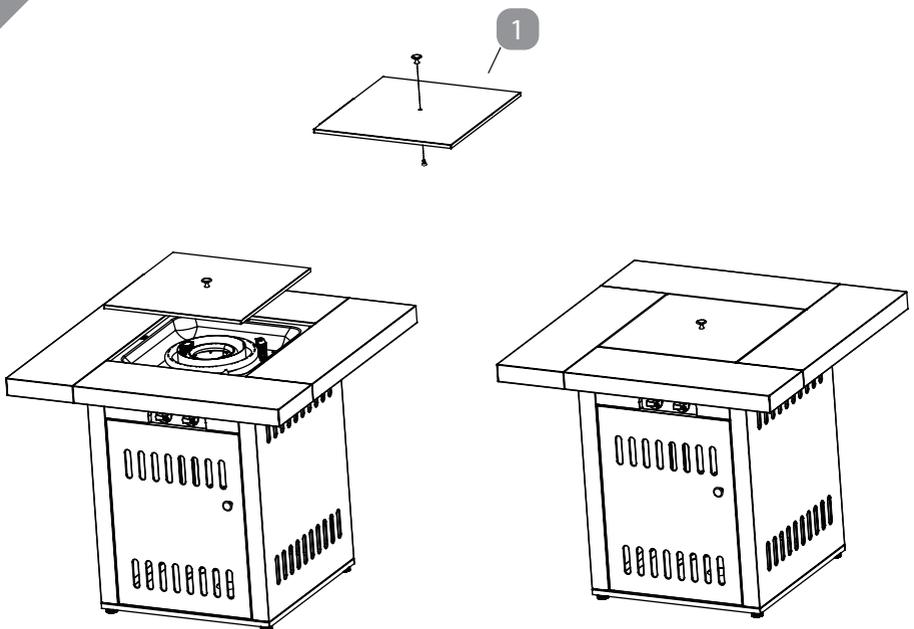

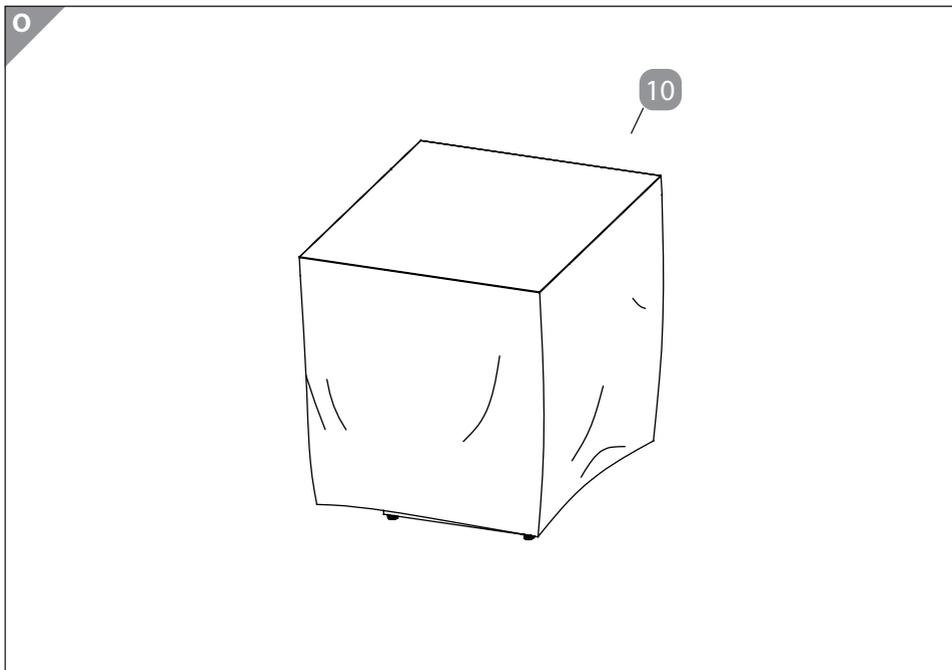

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Ambiente Feuertisch (im Folgenden nur „Feuertisch“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Feuertisch verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Feuertisch führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Feuertisch an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Die Bedienungsanleitung kann über den Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Feuertisch ist ausschließlich als dekorativer Feuertisch oder Tisch konzipiert. Der Feuertisch ist für den Privatgebrauch bestimmt oder für haushaltsähnliche Benutzung.

Verwenden Sie den Feuertisch nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Feuertisch ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Feuertisch oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

PIN-Nummer: 0063DN7294



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Feuertischs die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.



Piezozündung



Der Feuertisch ist sehr schwer. Es ist zu empfehlen, den Tisch immer zu zweit zu tragen.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr! Verbrennungsgefahr!

Der Feuertisch wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie den Feuertisch nicht während des Betriebes!

- Der Feuertisch muss gemäß den Anweisungen und nationalen Vorschriften des Bestimmungslandes benutzt werden.
- Das Gerät muss nach den geltenden Installationsbestimmungen angeschlossen werden und darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum oder im Freien aufgestellt werden.
Vor Installation und Benutzung des Gerätes Anleitung lesen.
- Kein Teil des Schutzglases darf dauerhaft entfernt werden, außer zur Verwendung als Tisch.
- Nutzung des Gerätes und Aufbewahrung der Gasflasche nur gemäß geltenden Bestimmungen.
- Das Schutzglas bietet keinen vollen Schutz für Kleinkinder sowie für ältere und gebrechliche Menschen.
- Die Verwendung dieses Gerätes in geschlossenen Räumen ist **GEFÄHRLICH** und **VERBOTEN**.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, wenn Sie den Feuertisch benutzen.
- Schließen Sie nach Gebrauch das Ventil der Gasflasche und des Gasreglers.
- Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche und am Gasregler, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Dieser Feuertisch ist für dekorative Zwecke bestimmt. Verwenden Sie niemals Kohle oder andere feste Brennstoffe, sondern die mitgelieferten Lavasteine.
- Der Feuertisch wird an der Glasoberfläche heiß. Berührungen führen zu schweren Verbrennungen.

- **ACHTUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten!
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände auf den Feuertisch legen oder hineinstecken.
- Verbrennen Sie keinen Müll und andere Materialien mit diesem Feuertisch.
- Gießen Sie kein Wasser in den Feuertisch!
- Lagern Sie in der Nähe dieses Feuertischs kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Der Feuertisch darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Es dürfen keine Veränderungen am Feuertisch durchgeführt werden. Kein Teil der Schutzvorrichtung darf dauerhaft entfernt werden.
- Verwenden Sie den Feuertisch und das Zubehör nicht mehr, wenn die Bauteile des Feuertischs Beschädigungen aufweisen. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Der Gasschlauch oder der Druckminderer des Feuertischs dürfen nicht selbstständig repariert werden, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder seinen Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, Umbauten, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
- Jegliche Modifikation des Geräts kann gefährlich sein.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Führen Sie während des Betriebes keine anderen Tätigkeiten am Feuertisch durch (wie z. B. Reinigen).
- Es ist zu empfehlen, dass die Länge des Gasschlauchs 1,00 m nicht überschreitet.

-
- Halten Sie den Gasschlauch und die Gasflasche von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Verlegen Sie den Gasschlauch so, dass er vollständig im Feuertisch verstaut werden kann.
 - Knicken Sie den Gasschlauch nicht und legen Sie ihn nicht über scharfe Kanten.
 - Der Feuertisch darf nur mit einem zugelassenen Druckminderer mit 50 mbar und einem zugelassenen Gasschlauch benutzt werden.
 - Verwenden Sie den Gasschlauch nie als Tragegriff.
 - Sollte das Ventil oder die Düse verstopft sein, wenden Sie sich an den Kundenservice.
 - Verwenden Sie den Feuertisch ausschließlich im Freien oder an einem gut belüfteten Ort. Der Feuertisch darf niemals in geschlossenen Räumen betrieben werden.
 - Der Feuertisch darf nicht direkt an eine Wand oder unter ein Vordach o. Ä. gestellt werden.
 - Verwenden Sie den Feuertisch nicht in einer Senke, da sich dort austretendes Gas sammeln kann.
 - Halten Sie einen Mindestabstand zum Feuertisch von 50 cm zu jeder Seite ein.
 - Wenn Sie den Feuertisch nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Feuertisch immer aus und schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
 - Das Gerät muss während des Betriebes von brennbaren Materialien ferngehalten werden!
 - Setzen Sie den Feuertisch niemals Witterungseinflüssen (z. B. Regen, Wind, Sturm etc.) aus.
 - Stellen Sie den Feuertisch so auf, dass dieser rundum gut belüftet wird. Die Lüftungslöcher des Feuertischs müssen immer sauber gehalten und dürfen nicht verdeckt werden.

- Bei heftigem Wind müssen Vorkehrungen gegen Kippen des Gerätes getroffen werden.
- Wenn Sie den Feuertisch als Tisch verwenden, muss die Gaszufuhr zuge dreht werden.
- Zum An- und Abschließen der Gasflasche stets einen sehr gut belüfteten Ort im Freien wählen. Achten Sie darauf, dass keine Zündquelle (Flammen, Funken, Zigaretten, elektrisches Gerät oder Ähnliches), kein entzündliches Material und keine anderen Personen in der Nähe befinden.
- Der Gasschlauch und die Dichtung des Druckreglers müssen vor jedem Einsatz bzw. vor Anschluss der Gasflasche auf Abnutzung oder Beschädigungen überprüft werden.
- Verwenden Sie den Feuertisch nicht, wenn der Gasschlauch beschädigt oder abgenutzt ist. Ersetzen Sie in diesem Fall den Schlauch.
- Verwenden Sie den Gasschlauch nicht, wenn die Dichtungen beschädigt oder abgenutzt sind.
- Verwenden Sie den Feuertisch nicht wenn er undicht oder beschädigt ist oder er nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- An den Bauteilen des Feuertischs, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!
- Verdrehen Sie den Gasschlauch nicht oder drücken ihn zusammen. Schlauch grundsätzlich vom Brenner fernhalten, um Hitzeschäden und Materialverschleiß zu verhindern.
- Vor jedem Gebrauch und nach jedem Wechsel der Gasflasche muss eine Dichtheitsprüfung an den gasführenden Komponenten (Gasschlauch und Druckminderer usw.) durchgeführt werden.
- Nicht die Belüftungsöffnungen der Gasflaschenaufbewahrung blockieren.

**WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und/oder mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Feuertisch darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Feuertisch spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Feuertisch und der Gasleitung fern.
- Lassen Sie den Feuertisch während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt und führen Sie während des Betriebes keine anderen Tätigkeiten aus.
- Bedienen Sie den Feuertisch mit großer Umsicht. Unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen, aber auch bei Müdigkeit oder Krankheit, sollte der Feuertisch nicht benutzt werden.
- Halten Sie Haustiere von dem Feuertisch fern.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

**WARNUNG!**

Verletzungsgefahr! Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuertisch und der Gasflasche kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Flüssiggas ist leicht entzündlich und hoch explosiv.
- Achten Sie darauf, dass das Flüssiggas nicht unkontrolliert ausströmt.
- Lebensmittel dürfen niemals direkt den Brenner berühren. Dieser ist heiß und kann Lebensmittel entzünden. Brandgefahr!
- Berühren Sie niemals die aufgeheizten Teile.
- Löschen Sie niemals mit Wasser. Verschließen Sie die Gaszufuhr und verwenden Sie ein geeignetes Löschmittel (z. B. Feuerlöscher gegen Fettbrand, Löschdecke oder Sand).

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Gas



Verletzungsgefahr! Brandgefahr! Explosionsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit Gas kann zu Verletzungen führen. Gas ist leicht entzündlich und hoch explosiv.

- Achten Sie darauf, dass kein Gas unkontrolliert ausströmt.
- Jedes offene Feuer (u. a. Rauchen) ist beim Umgang mit Gas verboten. Achten Sie auch darauf, dass elektrische Geräte nicht in der Nähe des Feuertischs benutzt werden.
- Eine hohe Gaskonzentration kann zu Sauerstoffmangel, bis hin zur Erstickung, führen.
- Lagern Sie die Gasflasche immer im Freien.
- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Gasflasche nur stehend.
- Lassen Sie den Feuertisch vollständig abkühlen, bevor Sie eine neue Gasflasche anschließen.
- Verwenden Sie die Gasflasche nicht, wenn Sie beschädigt, rostig, verbeult oder das Ventil beschädigt ist.

- Der Gas Schlauch muss innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Intervalle gewechselt werden.
- Verwenden Sie den Feuertisch nur mit dem mitgelieferten Druckminderer und Gasschlauch.
- Schließen Sie die Gasflasche nicht ohne Druckminderer direkt an den Feuertisch an.
- Bei Funktionsstörungen drehen Sie umgehend den Gasregler des Feuertischs und das Gasflaschenventil zu.
- Gas ist schwerer als Sauerstoff und kann sich somit in Senken, z. B. in kleinen schlecht belüfteten Innenhöfen, sammeln. Bei unkontrolliertem Ausströmen von Gas kann es zu schweren Gesundheitsschäden kommen.
- Gasflaschen und gasführende Komponenten dürfen keinen Temperaturen von über 50 °C ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nur die im Kapitel „Technische Daten“ aufgeführte Gasart und Gasbehälter.
- Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeit vorhanden ist. Sollte Gas ausströmen oder Gasgeruch wahrgenommen werden, schließen Sie die Gaszufuhr umgehend über den Gasregler. Wenn die Fehlerquelle nicht gefunden wird, lesen Sie dazu die „Störungstabelle“ und / oder wenden Sie sich an den Hersteller.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Verletzungen führen.

- Bitte überprüfen Sie den Feuertisch vor jeder Verwendung auf seine Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit.
- Der Feuertisch darf nur zum Transport von Materialien, nicht zum Transport von Personen verwendet werden.
- Der Feuertisch darf nicht derart verändert werden, dass die

Sicherheit gefährdet ist.

- Der Feuertisch darf nicht auf abschüssigen Böden oder Gefällestrecken verwendet werden.
- Der Feuertisch darf nicht auf den Rollen durch motorisierte Fahrzeuge gezogen werden!
- Der Feuertisch darf bei laufendem/heißen Brenner nicht bewegt werden.
- Halten Sie die Laufrollen des Feuertischs von z. B. Fäden oder Stofffetzen frei.
- Verwenden Sie den Feuertisch nicht auf weichen Rasenflächen.
- Legen Sie keine Lebensmittel direkt auf den Feuertisch. Der Feuertisch ist nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet. Säurehaltige Lebensmittel können die Oberfläche des Feuertischs beschädigen.



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Beschädigungen des Feuertischs führen.

- Stellen Sie den Feuertisch auf einem gut zugänglichen und ebenen Bereich auf. Stellen Sie den Feuertisch nicht an den Rand oder an die Kante einer Terrasse oder Ähnlichem auf. Stellen Sie den Feuertisch nie in der Nähe eines Teiches oder Pools auf, er könnte hineinfallen.
- Setzen Sie den Feuertisch niemals Wind oder Sturm aus.
- Stellen Sie den Feuertisch so auf, dass er nicht vom Wind oder Sturm umgeworfen werden kann.
- Die Schrauben des Feuertischs sollten regelmäßig nachgezogen werden.

Erstinbetriebnahme

Feuertisch und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Feuertisch beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie den Feuertisch aus der Verpackung.
- 2. Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- 3. Kontrollieren Sie, ob der Feuertisch, die Einzelteile oder Zubehörteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie diesen Feuertisch nicht. Wenden Sie sich, über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse, an den Hersteller.

Montieren und aufstellen

Vorbereitung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Aufbau des Feuertischs kann zu Beschädigungen des Feuertischs führen.

- Es ist zu empfehlen, den Feuertisch mit zwei Personen aufzubauen.
 - Verwenden Sie zur Montage des Feuertischs geeignetes Werkzeug.
 - Sie benötigen zusätzlich einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher und Maulschlüssel.
1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Einzelteile oder Zubehörteile vorhanden sind.
 2. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung zunächst vollständig durch.

3. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von ca. drei bis fünf Quadratmetern.



- Lassen Sie sich von einer weiteren Person bei der Montage helfen.
- Um Ihren Boden oder den Feuertisch bei der Montage nicht zu beschädigen, montieren Sie ihn z. B. auf einer Decke.

Montageschritte



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Feuertischs kann zu Verletzungen führen.

- Der Feuertisch sollte nach der Montage nicht mehr demontiert werden. Er ist lediglich für den Umbau zwischen Feuertisch und Tisch konzipiert.
- Die Schrauben des Feuertischs sollten regelmäßig nachgezogen werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Feuertischs fern. Lassen Sie Kinder nicht mit den Einzelteilen und den Werkzeugen spielen.

Zum korrekten Aufbau des Feuertischs, befolgen Sie folgende Montageschritte:

1. Montageschritt: Seitenstreben montieren

- 1.1 Befestigen Sie die Rückwand **9** und die Seitenwand **8** mit der Schraube **a** x2. (Abb. A)
- 1.2 Befestigen Sie die Seitenwand mit dem Magneten **7** auf der anderen Seite der Rückwand mit der Schraube **a** x2.
- 1.3 Befestigen Sie die Bodenplatte **2** mit der Schraube **a** x9 am Grundkörper (Abb. B)
- 1.4 Montieren Sie den Fußknopf **13** x4. (Abb. C). Falls der Boden nicht ganz eben ist, können sie den Feuertisch entsprechend ausgleichen.
- 1.5 Installieren Sie den Handgriff **15** an der Tür **6** mit der Schraube **a**. Setzen Sie dann die Tür mit Unterlegscheiben **d** x2 unten und oben x1 in das Gehäuse ein. Setzen Sie dann die Frontplatte **5** ein. (Abb. D)
- 1.6 Befestigen Sie die Frontplatte mit der Schraube **a** x4. (Abb. E)

2. Montageschritt: Brenneinheit montieren

- 2.1 Setzen Sie die Brenneinheit **4** oben ein. Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld in den Schlitz der Frontplatte passt **5**. (Abb. F)
- 2.2 Das Verbindungselement **12** x4 einfügen, Befestigen Sie dann die Brenneinheit mit der Schraube **c** x8 am Hauptgehäuse. (Abb. G)
- 2.3 Befestigen Sie sie mit der Frontplatte mit der Schraube **a** x1 (Abb. H)

3. Montageschritt: Tischelemente montieren

- 3.1 Legen Sie die Tischelemente **3** x4 umgedreht vor sich hin, so dass diese einen Quadrat bilden (Abb. I).
- 3.2 Bitte montieren Sie zuerst die Schrauben x4 in horizontaler Richtung, dann die Schrauben x6 in vertikaler Richtung.
- 3.3 Drehen Sie die montierten Tischelemente um und setzen Sie sie auf den Feuertisch (Abb. J)
- 3.4 Befestigen Sie sie mit der Schraube **b** x8. Bevor Sie den Schrauben fest anziehen, richten Sie die Platten entsprechend aus (Abb. K)


Feuertisch aufstellen



Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuertisch kann zu Verletzungen führen.

- Zum Betrieb im Freien oder in gut belüfteten Räumen. Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25 % der Umschließungsfläche offen sein. Die Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen.

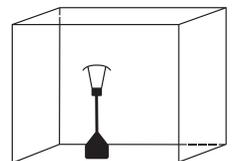

- Stellen Sie den Feuertisch so auf, dass genügend Platz um den Feuertisch herum vorhanden ist (**Mindestabstand 50 cm**).

- Der Feuertisch muss so aufgestellt werden, dass Sie die Tür ohne Einschränkungen öffnen und auf die Gasflasche zugreifen können.
- Platzieren Sie den Feuertisch nicht direkt vor einer Wand oder anderen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass der Feuertisch immer **waagrecht** aufgestellt wird.



Empfehlung: Verwenden Sie zum Ausrichten eine Wasserwaage.

Gasanschluss

Anschließen der Gasflasche



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch und der Gasflasche kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie die Gasflasche aufrecht und gegen Umfallen gesichert auf.
 - Die Gasflasche muss in der dafür vorgesehenen Kammer innerhalb des Feuertischs aufgestellt werden.
 - Stellen Sie dabei sicher, dass der Gasschlauch keinesfalls unter Spannung steht.
 - Verwenden Sie nur geeignete Gasflaschen wie im Kapitel „Technische Daten“ aufgeführt.
 - Klemmen Sie den Gasschlauch nicht ein. Knicken oder verdrehen Sie den Gasschlauch nicht.
1. Stellen Sie die Gasflasche aufrecht auf den Stellplatz für die Gasflasche im Inneren des Feuertischs (siehe **Abb. N**).
 2. Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist und die Gasregler (für Brenner **A** und **B**) auf **OFF** stehen, bevor Sie die Gasflasche an den Feuertisch

anschließen.

3. Verbinden Sie den Gasschlauch **16** mit dem dafür vorgesehenen Gasanschluss am Feuertisch.
4. Anschließend verbinden Sie den Druckminderer **17** mit dem Ventil der Gasflasche (siehe **Abb. O**).
5. Bevor Sie den Feuertisch in Betrieb nehmen führen Sie eine Dichtheitsprüfung, wie im nächsten Kapitel beschrieben, durch.



Bitte beachten Sie: Bei den Schraubverbindungen handelt es sich um Linksgewinde. Verwenden Sie zum Fixieren geeignetes Werkzeug.

Dichtheitsprüfung der gasführenden Komponenten



Verletzungsgefahr! Erstickungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit Gas kann zu Verletzungen führen.

- Führen Sie die Dichtheitsprüfung nur im Freien aus.
 - Die Gasflasche darf nur fern jeglicher Zündquelle gewechselt werden!
 - Verwenden Sie keine offene Flamme zur Dichtheitsprüfung!
 - Wenn Sie während des Betriebes Gasgeruch oder Undichtigkeit der gasführenden Komponenten feststellen, schließen Sie sofort die Gaszufuhr. Der Feuertisch darf erst in Betrieb genommen werden, wenn die Ursache behoben ist und alle gasführenden Komponenten einwandfrei funktionieren.
1. Schließen Sie zunächst alle Regler und das Ventil der Gasflasche.
 2. Öffnen Sie nun langsam das Ventil der Gasflasche.
 3. Sprühen Sie nun die Anschlüsse zwischen der Gasflasche und dem Feuertisch mit schaubildenden Mitteln nach EN 14291 (z. B. Lecksuchspray) ein.
 4. Die Dichtheit des Ventils, der Regler und des Schlauches lassen sich prüfen, indem Sie auf Blasenbildung im schaubildenden Mittel achten.
 5. Sollten sich Blasen bilden, müssen die betroffenen Verbindungen nachgezogen werden. Wenn sich weiterhin Blasen bilden, schließen Sie sofort die Gaszufuhr. Der Feuertisch darf dann nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich in

diesem Fall an den Kundendienst.

6. Sollten sich Blasen am Gasschlauch **16** mit Druckminderer **17** bilden, ziehen Sie ggf. die betroffenen Verbindungen nach. Sollten sich weiterhin Blasen bilden, schließen Sie sofort die Gaszufuhr. Tauschen Sie den Gasschlauch mit Druckminderer durch einen äquivalentes Modell aus.



Hinweis: Beachten Sie auch die Nutzungshinweise des Herstellers Ihres Lecksuchsprays.

Bedienung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Beschädigungen des Feuertischs führen.

- Überladen Sie den Feuertisch nicht.
- Legen Sie keine Lebensmittel direkt auf den Feuertisch. Der Feuertisch ist nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.
- Setzen Sie sich niemals auf den Feuertisch.

Verwendung des Feuertischs als Ambientefeuer



Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Beschädigungen des Feuertischs führen.

- Das Ambientefeuer des Feuertischs ist als rein dekoratives Element konzipiert und nicht zum Grillen geeignet.
1. Stellen Sie sicher, dass die Brennerabdeckung **1** zuvor entfernt wurde.
 2. Setzen Sie zunächst die Verbindungselemente **12** in die Auslässe am äußeren Rand der Brenneinheit **4** (siehe **Abb. F**).

3. Anschließend setzen Sie die Glaselemente **14** vorsichtig von oben ein. Schieben Sie dazu die Glaselemente in die Verbindungselemente (siehe **Abb. M**).
4. Der Glasschutz für den Brenner ist nun vollständig montiert.
5. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche wie im Kapitel „Anschließen der Gasflasche“ angeschlossen wurde.
6. Verteilen Sie die Lavasteine **11** gleichmäßig um die beiden Brenner. Diese dürfen die Öffnungen der Brenner nicht verdecken.
7. Um den großen Brenner **A** für das Ambientefeuer zu entzünden, halten Sie den Gasregler **A** gedrückt und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn in Richtung **MAX**. Die Gaszufuhr ist nun geöffnet und das Gas wird, mittels der integrierten Piezozündung, gezündet. Die Piezozündung ist durch ein Klack-Geräusch hörbar.
8. Das Ambientefeuer des Feuertischs ist nun entzündet.
9. Bei zu großer Wärmeentwicklung stellen Sie den Gasregler **A** weiter in Richtung **MIN**.



Hinweis: Zur Verwendung des Brenners **B** lesen Sie bitte die beiliegende Kurzanleitung für Zubehörteile. Verwenden Sie Brenner **B** niemals in Kombination mit Brenner **A**.

Verwendung als Tisch

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Beschädigungen des Feuertischs führen.

- Bevor Sie den Feuertisch als Tisch verwenden, schalten Sie diesen aus, drehen die Gaszufuhr über das Gasventil zu und entfernen die Gasflasche.
- Lassen Sie den Feuertisch vor dem Umbau zum Tisch vollständig abkühlen.
- Während der Verwendung des Feuertischs als Tisch, darf der Brenner nicht betrieben werden.
- Setzen Sie sich niemals auf den Feuertisch.

Um den Feuertisch als Tisch zu verwenden gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Feuertisch ausgeschaltet ist und die Gaszufuhr an der Gasflasche zuge dreht wurde.
2. Falls der Feuertisch zuvor als Feuertisch genutzt wurde, vergewissern Sie sich, dass dieser vor dem Umbau vollständig erkaltet ist.
3. Entfernen Sie vorsichtig und nacheinander die Glaselemente **14** und die Verbindungselemente **12** vom Feuertisch. Verwahren Sie diese in der dafür vorgesehenen Aufbewahrung innerhalb des Feuertischs auf (siehe Kapitel „Aufbewahrung“).
4. Achten Sie darauf, dass die Lavasteine **11** gleichmäßig in der Brenneinheit **4** verteilt sind, damit die Brennerabdeckung **1** deckend aufliegen kann. Alternativ können Sie die Lavasteine auch entfernen.
5. Installieren Sie den Griffknopf **15** an der Tür **6** mit der Schraube **a**. Anschließend legen Sie die Brennerabdeckung **1** mittig auf die Brenneinheit **4**.
Die Tischplatte verfügt über ein Loch. Dies ermöglicht das leichte Ausrichten und Einsetzen der Tischplatte (siehe **Abb. P**).
6. Der Tisch ist nun einsatzbereit.

Störungstabelle



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch kann zu Verletzungen führen.

- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Feuertisch durch. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften.
- Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse ist auf der Garantiekarte aufgeführt.

Fehler	Ursache	Lösung
Der Brenner funktioniert nicht.	Das Ventil der Gasflasche ist noch geschlossen.	Öffnen Sie das Ventil.
	Die Gasflasche ist noch nicht angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Gasflasche korrekt angeschlossen ist.
	Die Gasflasche ist leer.	Wechseln Sie die Gasflasche aus.
	Der Gasanschluss ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Fehler	Ursache	Lösung
Der Brenner funktioniert nicht.	Die Zündung ist fehlgeschlagen.	Überprüfen Sie, ob die Gasflasche richtig angeschlossen und das Gasventil aufgedreht ist. Wiederholen Sie anschließend den Zündungsvorgang.
	Es befindet sich Luft im Gasschlauch 16 .	<div data-bbox="663 715 1043 804" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">  WARNUNG! </div> <p>Stellen Sie sicher, dass sich kein offenes Feuer in der Nähe des Feuertischs befindet! Der Gasschlauch 16 muss entlüftet werden. Lösen Sie den Gasschlauch am Gasanschluss um 2 Umdrehungen und lassen Sie die Luft entweichen. Ziehen Sie den Gasschlauch anschließend wieder an.</p>
	Der Gasschlauch 16 und/oder der Druckminderer 17 sind nicht dicht, geknickt oder gequetscht.	Stellen Sie sicher, dass der Schlauch störungsfrei verlegt ist. Ggf. tauschen Sie den Druckminderer oder den Gasschlauch aus.

Der Feuertisch funktioniert, aber hat zu wenig Leistung.	Die Gasflasche ist fast leer.	Wechseln Sie die Gasflasche aus.
	Die Gasregler sind defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
	Die Brenner sind verstopft.	
Gasgeruch tritt auf.	Der Hahn der Gasflasche ist defekt.	Lassen Sie die Gasflasche von einem Fachmann instand setzen.
		Wechseln Sie die Gasflasche aus.
Fehler	Ursache	Lösung
Gasgeruch tritt auf.	Der Gasschlauch 16 und/oder der Druckminderer 17 sind defekt.	Schließen Sie die Gaszufuhr. Prüfen Sie alle Komponenten auf ihre Dichtheit wie im Kapitel „Dichtheitsprüfung“ beschrieben. Tauschen Sie alle defekten Teile durch neue Originalteile aus.
Der Feuertisch wirkt instabil.	Die Schrauben haben sich gelöst.	Nehmen Sie alle Gegenstände vom bzw. aus dem Feuertisch und ziehen Sie alle Schrauben nach. Achten Sie darauf, dass die Schrauben des Feuertischs in regelmäßigen Abständen geprüft und nachgezogen werden.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Feuertisch und den Zubehörtteilen kann zu Beschädigungen des Feuertischs und der Zubehört-

teile führen.

- Bevor Sie den Feuertisch reinigen, schalten Sie diesen aus, drehen die Gaszufuhr über das Gasventil zu und entfernen die Gasflasche.
 - Lassen Sie den Feuertisch vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Reinigen Sie den Feuertisch nach jedem Gebrauch.
 - Reinigen Sie den Feuertisch nicht mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger.
1. Nach Verwendung des Ambienteusters, entfernen Sie zuerst die Lavasteine und saugen Sie die Reste vorsichtig mit einem Staubsauger ab.
 2. Entfernen Sie die Glaselemente **14** und Verbindungselemente **12**.
 3. Zur einfacheren Reinigung verwenden Sie am besten einen Handfeger.
 4. Anschließend verwenden Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch mit handelsüblichem Geschirrspülmittel.
 5. Zum Entfernen von Rußpartikeln an den Glaselementen und den Verbindungselementen, nutzen Sie ebenfalls ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch mit Geschirrspülmittel. Anschließend reinigen Sie die Glaselemente gründlich mit Glasreiniger.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Aufbewahrung des Feuertischs kann zu Beschädigungen am Feuertisch führen.

- Bevor Sie den Feuertisch aufbewahren, schalten Sie diesen aus, drehen die Gaszufuhr über das Gasventil zu und entfernen die

Gasflasche.

- Verstauen Sie den Feuertisch und die Zubehörteile nur im gereinigten und trockenen Zustand.
- Wenn Sie den Feuertisch nicht verwenden, decken Sie ihn immer mit der witterungsbeständigen Schutzhaube **10** ab (siehe **Abb. O**).
- Bewahren Sie den Feuertisch stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.

1. Zum Aufbewahren des Feuertischs, entfernen Sie zunächst die Glaselemente **14** und die dazugehörigen Verbindungselemente **12** vom Feuertisch.
2. stellen Sie das Glas in das Ablagefach.
3. Anschließend können Sie die Gasflasche wieder ins Innere des Feuertischs stellen oder an einem anderen, dauerhaft gut belüfteten Ort lagern.



Wenn Sie die Gasflasche im Inneren des Feuertischs aufbewahren wollen, darf der Tisch nicht in geschlossenen Räumen gelagert werden.

4. Legen Sie nun die Brennerabdeckung **1** auf den Feuertisch.
5. Abschließend können Sie die Schutzhaube vollständig über den Feuertisch ziehen (siehe **Abb. O**).

Technische Daten

Modell:	FT 02-G-C
Abmessungen (B × T × H):	ca. 81,2 x 81,2 x 89m (mit Glaselement) ca. 81,2 x 81,2 x 70 cm (mit Tischplatte)
Gewicht:	ca. 31,4, kg
Geräte-Kategorie:	I3B/P(50)
Zugelassene Länder:	Deutschland
Nennwärmebelastung:	12 kW (großer Brenner), 3,5 kW (kleiner Brenner) 15,5 kW (total)
Gasdruck:	50 mbar
Gasart:	Butan, Propan oder eine Mischung
Gasverbrauch:	G30: 859 g/h (großer Brenner) G30: 248 g/h (kleiner Brenner) G30: 1107 g/h (total)

Injektorgroße:	ca. 1,5 mm (großer Brenner) ca. 0,8 mm (kleiner Brenner)
Elektrische Zündung:	Ja (Piezozündung)
Sicherheitsventil:	Ja
Größe der Gasflasche:	max. 5 kg, 30 × 50 cm (D × H)
Druckminderer für Gasflaschen:	50 mbar, G12/H4
Gasschlauchlänge:	1,00 m
Anwendung:	nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen

Technische Änderungen vorbehalten.

Der verwendete Schlauch muss den Anforderungen gemäß EN 16436-1:2014+A2:2018 und der Druckminderer muss den Anforderungen gemäß EN 16129:2013 entsprechen.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen





Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Feuertisch einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll** z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

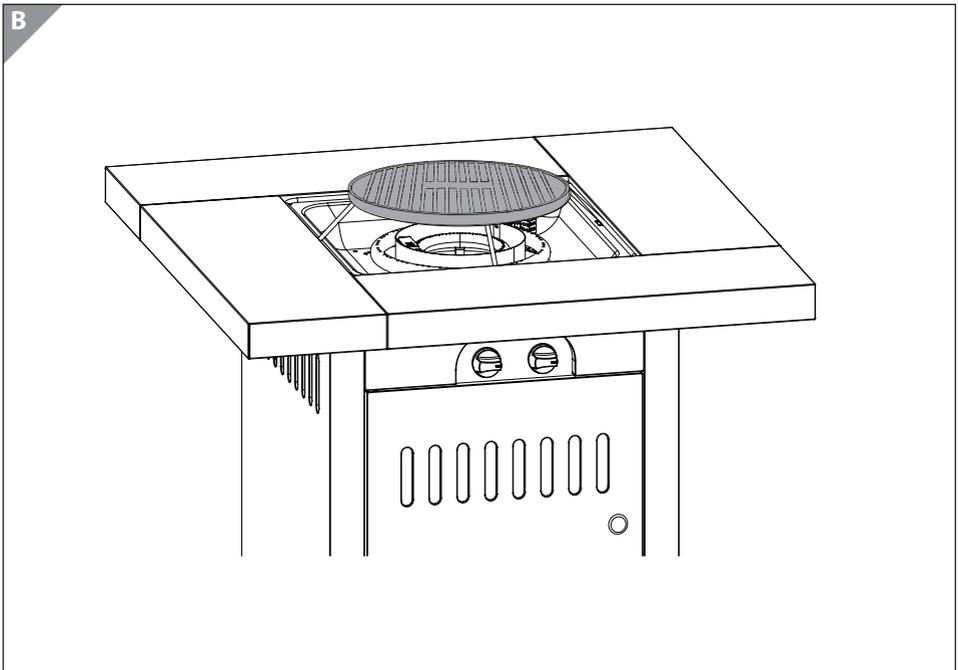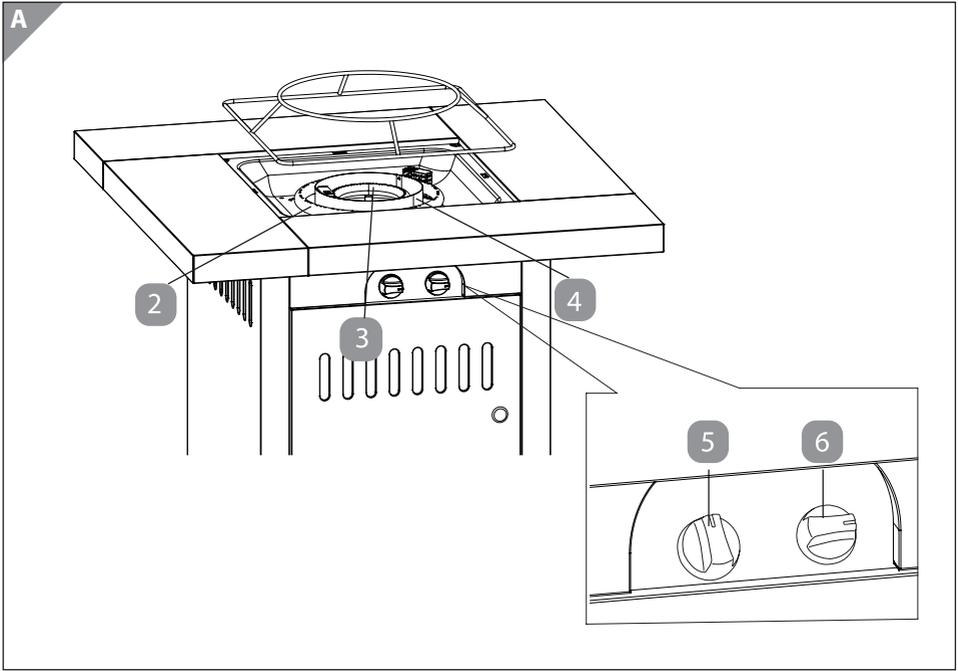

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen

Dieses Beiblatt enthält Hinweise zu den gelieferten Zubehörteilen. Informationen zum Aufbau und der Verwendung des Feuertischs und der Gasflasche, entnehmen Sie der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Zubereitung von Speisen mit dem Feuertisch



Verletzungsgefahr! Beschädigungsgefahr!

Der Feuertisch dient nur zu dekorativen Zwecken und zur Nutzung des Ambientefeuers. Bei der Zubereitung von Speisen nutzen Sie den kleinen Brenner **B** und nur das in dieser Kurzanleitung aufgeführte Zubehör (Plancha Grillplatte und Gestell)!

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

- Verwenden Sie nur Brenner **B** **3** für die Zubereitung von Speisen.
- Niemals Brenner **A** **2** für die Zubereitung von Speisen nutzen.
- Bei Nutzung von Brenner **B**: Stellen Sie sicher, dass keine Lavasteine innerhalb des Windschutzes **4** verbleiben.
- Bei Nutzung mit Plancha Grillplatte darf nur das mitgelieferte Gestell verwendet werden.
- Plancha Grillplatte mit maximal 3 kg beladen.
- Öl oder Fett dürfen nicht über die Plancha Grillplatte tropfen, vor allem nicht während der Nutzung. Falls doch Öl von der Plancha Grillplatte tropft, sofort die Gaszufuhr abstellen und Brenner **A** und Brenner **B**, sowie die Lavasteine vor der nächsten Nutzung des Produkts reinigen.

- Dieses Produkt ist nicht bruchstabil. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.



Verletzungsgefahr! Verbrennungsgefahr!

Der Feuertisch und seine Zubehörteile werden während des Gebrauchs sehr heiß.

- Verwenden Sie keine säurehaltigen Lebensmittel. Diese können die gusseisernen Teile beschädigen.
- Berühren Sie die heißen Teile des Feuertischs während des Betriebes nicht mit bloßen Fingern.
- Fassen Sie den Feuertisch ausschließlich mit hitzebeständigen Spezialhandschuhen an.
- Beachten Sie, dass der Feuertisch und seine Zubehörteile auch nach dem Abschalten noch heiß sein können!
- Halten Sie sich von austretendem Dampf fern.



Verletzungsgefahr! Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Feuertisch kann zu Verletzungen führen.

- Fette und Öle können sich bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entzünden. Löschen Sie niemals mit Wasser.
- Verschließen Sie die Gaszufuhr und verwenden Sie ein geeignetes Löschmittel (z. B. Feuerlöscher gegen Fettbrand, Löschdecke oder Sand).
- Verwenden Sie die Plancha Grillplatte nicht ohne das mitgelieferte

Gestell und vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Brennern!

- Verwenden Sie Brenner **B** niemals in Kombination mit Brenner **A**.

Aufbau

1. Je nach Ausgangssituation des Feuertischs, entfernen Sie die Tischplatte, Lavasteine, Glaselemente und Verbindungselemente.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine Lavasteine im inneren Bereich des Windschutzes platziert sind. Es ist zu empfehlen, alle Lavasteine aus der Brenneinheit zu entfernen. Sollten Sie die Lavasteine im äußeren Ring belassen wollen, ist es zwingend notwendig, die Lavasteine anschließend gründlich von Fettspritzern zu befreien und zu reinigen.

2. Stellen Sie sicher, dass der Windschutz **4** montiert ist.
3. Setzen Sie das Gestell in den inneren Ring der Tischelemente (siehe **Abb. A**).
4. Legen Sie die Plancha Grillplatte (siehe **Abb. B**) auf das Gestell.



Hinweis: Um die Plancha Grillplatte vor Rost zu schützen und zu pflegen, sollte sie vor der Verwendung mit hochwertigem, temperaturbeständigem und raffiniertem Speiseöl eingerieben werden. Anschließend lassen Sie das Öl ca. 10 Minuten einbrennen, bevor Sie den Grill verwenden.

5. Der Feuertisch ist jetzt einsatzbereit.

Verwendung

Um den kleinen Brenner **B** **3** für die Zubereitung von Speisen zu entzünden, halten Sie den Gasregler **B** **6** gedrückt und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn in Richtung **MAX**. Die Gaszufuhr ist nun geöffnet und das Gas wird mittels der integrierten Piezozündung gezündet. Die Piezozündung ist durch ein Klack-Geräusch hörbar.



Hinweis: Je nach Bedarf können Sie die Temperatur über den Gasregler **B** **6** verändern. Drehen Sie ihn in Richtung **MIN** um die Wärme zu reduzieren.

Reinigung

1. Achten Sie darauf, dass der Feuertisch und die Zubehörteile vor der Reinigung vollständig erkaltet sind.
2. Die Zubehörteile sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Nutzen Sie zur Reinigung einen Spülschwamm und handelsübliches Spülmittel.
3. Trocknen Sie die Zubehörteile vor der Lagerung gründlich ab.
4. Zur Pflege der Plancha Grillplatte sollte sie vor der Lagerung leicht mit Speiseöl eingefettet werden. Gegossene Teile können rosten, durch das Einbrennen des raffinierten Speiseöls, kann die Rostentwicklung reduziert werden.
5. Sollten sich bei der Plancha Grillplatte Roststellen bilden, bürsten Sie diese mit einer Stahlbürste. Anschließend lassen Sie erneut Öl ca. 10 Minuten einbrennen, bevor Sie den Grill verwenden.

Weitere wichtige Reinigungshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des dazugehörigen Feuertisches im Kapitel „Reinigung“.

Aufbewahrung

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Aufbewahrung des Zubehörs kann zu Beschädigungen führen.

- Verstauen Sie das Zubehör nur im gereinigten und trockenen Zustand.
- Bewahren Sie das Zubehör stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem es vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.



Empfehlung: Bewahren Sie das Zubehör am besten im Originalkarton auf. Zur langen Beständigkeit der Plancha Grillplatte reiben Sie sie vor der Lagerung dünn mit Speiseöl ein.

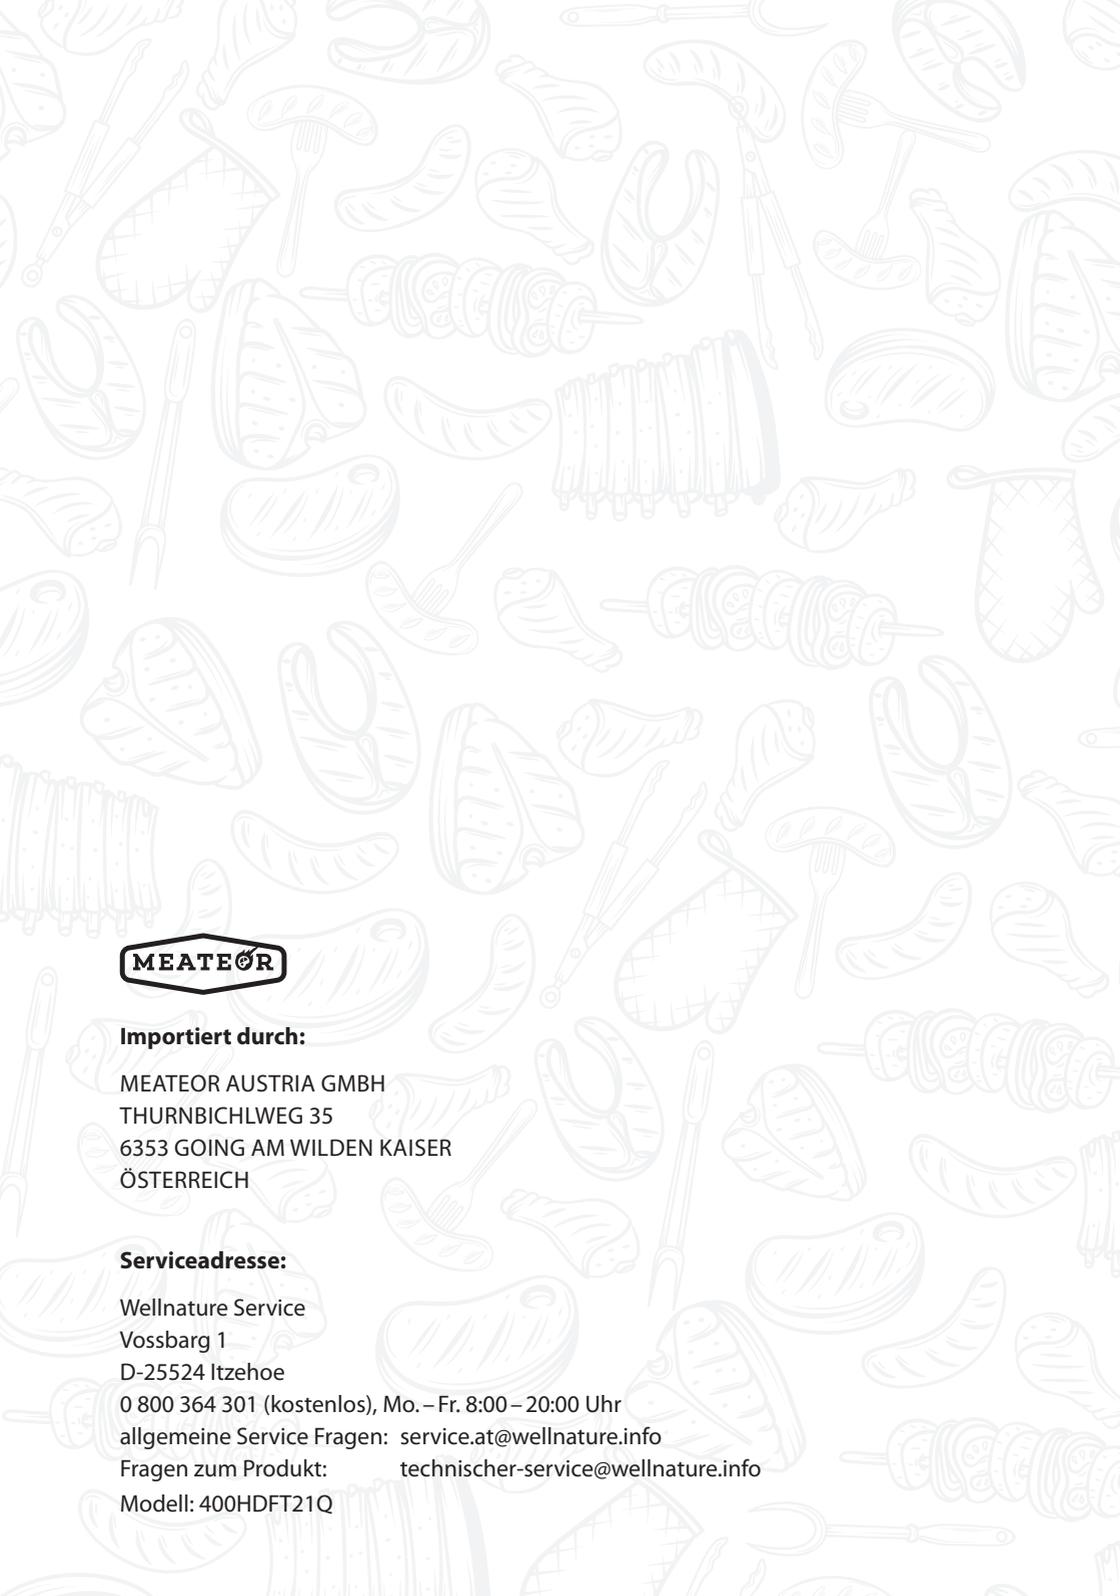

MEATEOR

Importiert durch:

MEATEOR AUSTRIA GMBH
THURNBICHLWEG 35
6353 GOING AM WILDEN KAISER
ÖSTERREICH

Serviceadresse:

Wellnature Service
Vossbarg 1
D-25524 Itzehoe
0 800 364 301 (kostenlos), Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr
allgemeine Service Fragen: service.at@wellnature.info
Fragen zum Produkt: technischer-service@wellnature.info
Modell: 400HDFT21Q