



Navodila za uporabo

WORKZONE®







ALUMINIJASTA TELESKOPSKA LESTEV 3,27 M



Kazalo

Pregled	3
Vsebina dostave/deli naprave	5
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Razlaga oznak	7
Varnost.....	10
Namenska uporaba.....	10
Varnostni napotki	11
Preverjanje lestve in vsebine dostave	15
Uporaba	16
Montaža podnožja	16
Montaža noge.....	16
Uporaba lestve	18
Naprava za zaklepanje	19
Izvlačenje lestve	19
Potiskanje lestve skupaj	20
Čiščenje in vzdrževanje.....	20
Transport in shranjevanje	21
Vzroki za nesreče.....	22
Tehnični podatki	23
Odstranjevanje.....	23
Odlaganje embalaže med odpadke	23
Odstranjevanje lestve	23

Diagram C shows a detailed view of the front fork assembly. It includes the front fork tube, the front fork, and the front fork cap. The front fork cap is shown with a locking mechanism. The front fork tube is shown with a locking mechanism. The front fork is shown with a locking mechanism.

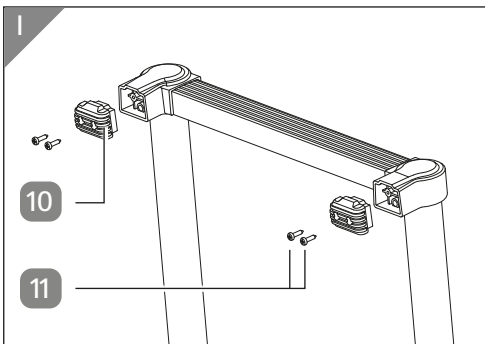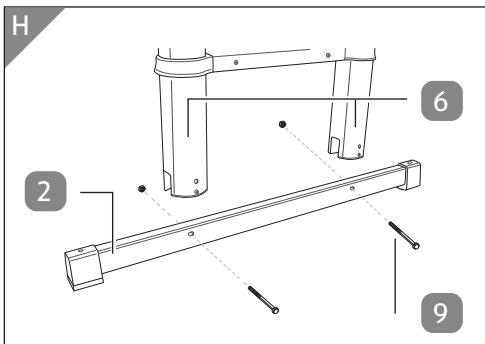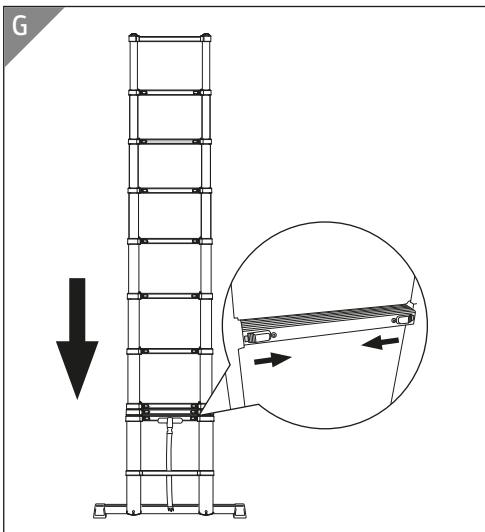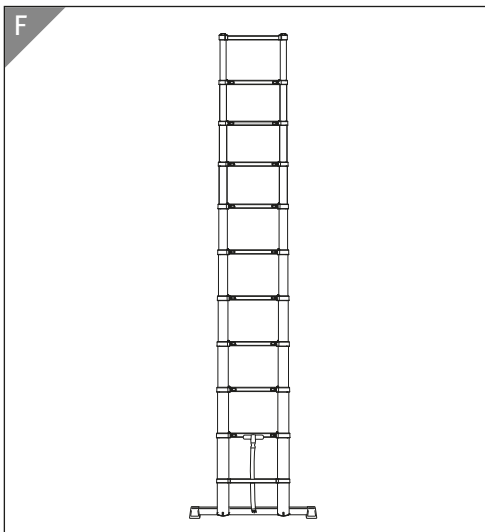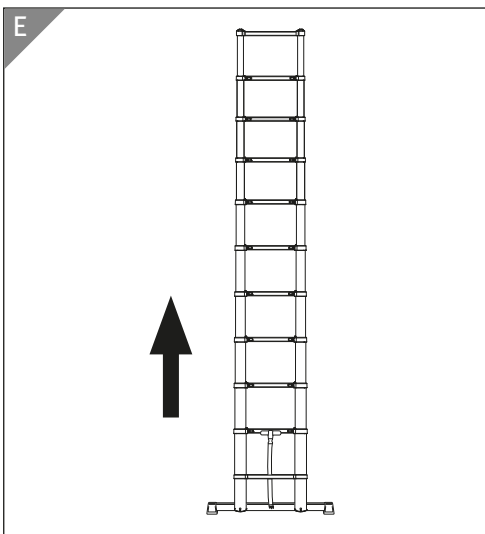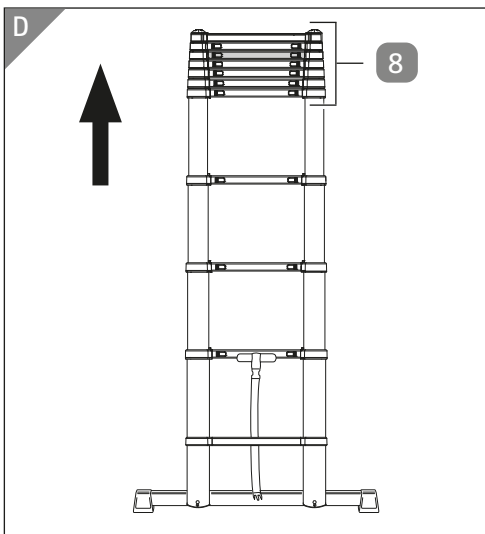

Vsebina dostave/deli naprave

- 1 Gumb za odklepanje (naprava za zaklepanje)
- 2 Noga
- 3 Nedrsljiva kapica (noga)
- 4 Pas
- 5 Prečka
- 6 Stranica
- 7 Zaščitna kapica (klin)
- 8 Oblikovanje bloka na vrhu (ko lestev ni izvlečena do največje dolžine)
- 9 Imbus vijak z matico, 2 ×
- 10 Zaščitna kapica (stena), 2 ×
- 11 Vijak, 4 ×

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k tej aluminijasti teleskopski lestvi (za lažjo čitljivost v nadaljevanju imenovani tudi »leste«). Vsebujejo pomembne informacije o varnosti in uporabi.

Pred uporabo lestve skrbno preberite ta navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo ima lahko za posledico hude poškodbe oseb ali poškodbe lestve.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi smernice in zakonodajo, ki velja v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če lestev predate naprej drugim osebam, na vsak način priložite tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



TÜV Rheinland potrjuje, da ta lestev ustreza zadevnim zahtevam glede varnosti izdelka.



Pred uporabo lestve morate prebrati in razumeti navodila za uporabo.



OPOZORILO! Padec z lestve.
Ob neprimernem ravnanju obstaja nevarnost poškodb.
Lahko vam spodrsne ali pa padete z lestve in se poškodujete.



Lestev postavite tako, da je napis „Back“ obrnjen proti steni, napis „Front“ pa proti uporabniku.




Pri postavljanju lestve upoštevajte potrebni kot nagiba. Kot nagiba/ prislona mora biti približno 75° (razmerje 1 : 4).



Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 150 kg.



Upoštevajte, da mora lestev segati vsaj 1 m prek točke prislona.



Pred uporabo lestve vedno opravite vizualni pregled lestve.



Pred uporabo lestve vedno preverite noge lestve.



Zavarujte zgornji in spodnji konec lestve.



Na lestvi je hkrati lahko samo en uporabnik. Poskrbite za to, da bo na lestvi vedno samo ena oseba naenkrat.



Izogibajte se nagibanju vstran.



Izogibajte se delom, ki povzročijo stransko obremenitev lestve, na primer vrtanje na stran skozi trde materiale.



Stopanje z lestve v stran na drugo površino ni dovoljeno.



Prepričajte se, da na mestu postavitve na tleh ni nečistoč.



Lestev postavljajte samo na trdno podlago.



Na vsaki strani lestve lahko vedno stoji samo ena oseba.



Pri prenašanju lestve pazite na nevarnost električnih napeljav.



Lestve ne uporabljajte kot most.



Po lestvi se vedno vzpenjajte in spuščajte z obrazom proti lestvi.




Lestve ne prislanjajte na neprimerne površine.



Lestve ne uporabljajte na neravni ali sipki podlagi.




Pri uporabi lestve pazite na pravilno smer postavitve.




Lestev se sme uporabljati samo skupaj s stabilizatorjem na nogah (podnožje).





Pred uporabo lestve morajo biti vse izvlečeni prečke zaklenjene.



Prečka zaklenjena.




Prečka odklenjena.



Pri uvlečenju lestve morajo biti roke na zunanjih stebrih in v nobenem trenutku med postopkom uvlečenja ne smejo biti na prečkah.

Varnost

Namenska uporaba



Lestev je zasnovana izključno kot pomoč pri vzpenjanju z največjo obremenitvijo 150 kg.

Namenjena je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene.


Lestev je med drugim zasnovana kot prisilonska lestev, kar pomeni, da jo je treba pod kotom pribl. 1 : 4 prisloniti na prisilonsko točko.

Lestev uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe

oseb. Lestev ni otroška igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki je posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost poškodb!

Ob nepravilni uporabi ali nestrokovnem ravnanju z lestvijo nastajajo tveganja, ki lahko povzročijo hude poškodbe ali celo smrt.

-  Lestev uporabljajte samo, če je vaše zdravstveno stanje dobro. Določena zdravstvena stanja, jemanje zdravil ter zloraba alkohola in drog lahko pri uporabi lestve povzročijo povečano tveganje za vašo varnost.
- Pri prevažanju lestev na strešnih nosilcih ali na tovornem vozilu zagotovite, da so lestve na primeren način pritrjene oziroma nameščene, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali materialne škode.
-  Lestev preverite po dobavi in pred prvo uporabo, da preverite stanje in delovanje vseh njenih delov.
-  Na začetku vsakega delovnega dne, ko boste lestev uporabljali, vizualno preglejte morebitno poškodovanost lestve.
- Prepričajte se, da je lestev primerna za načrtovano uporabo.
-  Lestve ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Pred uporabo z lestve odstranite vse nečistoče, npr. mokro barvo, umazanijo, olje ali sneg.

Pred uporabo lestve pri delu je treba opraviti oceno tveganja ob upoštevanju predpisov v državi uporabe.

Lestev je treba postaviti v ustrezen položaj, npr. s pravilnim kotom postavitve pri prislonskih lestvah (kot nagiba pribl. 1 : 4), prečke in stopnice vodoravne.

-  Naprave za zaklepanje, če so nameščene, morajo biti pred uporabo popolnoma zavarovane.
-  Lestve ne uporabljajte na neravni ali sipki podlagi.
-  Prislonsko lestev je treba prisloniti na ravno trdno površino in jo pred uporabo zavarovati, na primer tako, da prislonsko lestev pritrdite ali da uporabite primerno pripravo za zavarovanje stabilnosti.
- Lestve nikoli ne prestavljajte na drugo mesto od zgoraj.
- Ko lestev postavljate v ustrezni položaj, pazite na nevarnost trkov, npr. s pešci, vozili ali vrati. Če je mogoče, zapahnite okna in vrata v delovnem območju, vendar ne zasilnih izhodov.
-   Opozorilo! Nevarnost električnega udara. Ugotovite vsa tveganja, ki nastajajo zaradi električnih priprav na območju dela, npr. nadzemnih visokonapetostnih vodov ali drugih nezaščiteneh električnih priprav; lestve ne uporabljajte, če obstaja nevarnost zaradi električnega toka.
- Lestev vedno postavljajte samo na noge in ne na prečke oz. stopnice.
-  Lestve ne postavljajte na spolzke površine (npr. led, svetleče površine ali opazno zamazane trdne površine), če ne preprečite zdrsanja lestve z dodatnimi ukrepi ali umazana mesta niso dovolj dobro očiščena.
-  Nikakor ne smete prekoračiti dovoljene obremenitve lestve. Največja nosilnost lestve znaša 150 kg.

-  Ko stojite na lestvi, se ne nagibajte predaleč stran od lestve. Vedno trdno stojte z obema nogama na isti stopnici, sredino telesa (popek) pa imejte med stranicama.
- Na večjih višinah nikakor ne stopajte z lestve brez dodatnega varovanja. Lestev pritrdite ali uporabite primerno pripravo za zagotavljanje stabilnosti.
-  Zgornjih treh prečk lestve ne uporabljajte kot površino za stanje. Pozor, vrhnji nosilec ni prečka. Vrhnjega nosilca prav tako ne uporabljajte kot površino za stanje.
- Lestev uporabljajte samo za preprosta in kratka dela.
-   Lestve ne uporabljajte za dela pod električno napetostjo. Lestev je iz prevodnega materiala. Za neizogibna dela pod električno napetostjo uporabite neprevodne lestve.
- Pri neugodnih vremenskih pogojih lestve ne uporabljajte na prostem, na primer v primeru močnega vetra ali med nevihto.
- Zagotovite, da se otroci ne igrajo z lestvijo.
- Postavljene lestve ne puščajte brez nadzora.
- Otroci naj se ne približujejo lestvi.
- Če je mogoče, zapahnite okna in vrata v delovnem območju, vendar ne zasilnih izhodov.
-  Po lestvi se vedno vzpenjajte in spuščajte tako, da ste z obrazom obrnjeni proti lestvi.
-  Pri vzpenjanju in spuščanju se dobro držite lestve. Pri delu se držite za lestev ali izvršite druge varnostne ukrepe, če to ni mogoče.
-  Lestve ne uporabljajte za premostitev ali kot most.

- Pri vzpenjanju na lestev nosite primerno obutev.
-  Na lestvi se izogibajte delu z enostransko obremenitvijo, na primer vrtanju na stran skozi trdne materiale (npr. opeko ali beton).
- Na lestvi ne ostajajte predolgo brez rednih premorov (utrujenost predstavlja nevarnost). Če začutite utrujenost, se takoj spustite z lestve.
-  Prislonske lestve za dostop do večjih višin je treba potisniti vsaj 1 m nad prislonsko točko.
-   Ne stopajte višje od zadnjega metra prislonske lestve.
-  Ko ste na lestvi, prenašajte samo lahke in priročne predmete.
- Pri delih na lestvi se vedno držite z eno roko, če pa to ni mogoče, izvršite dodatne varnostne ukrepe.
-  Pred uporabo se prepričajte, da naprave za zaklepanje lestve delujejo in da so vsi podaljšani deli pravilno zaklenjeni, preden se povzpnete na lestev. Lestev uporabljajte samo, če pravilno deluje.
- Preden se vzpnete na lestev, se prepričajte, da v vaši bližini ni vodov ali cevi, nezavarovanih oken in vrat ter napuščev.
- Lestve ne uporabljajte, če manjka ena ali več protizdrsni kopic na nogah ali če so na njih vidne poškodbe.
- Lestev postavite tako, da je vedno prosto dostopna.
- Na lestev se vzpenjajte tako, da stopite na vsako prečko, ne izpuščajte prečk.
- Navzdol se ne spuščajte tako, da se drsate po stranicah.
- Po potrebi zagotovite stabilnost lestve z dodatnimi ukrepi, npr. z privezovanjem lestve na trdno sidrišče.

- Če delate na večjih višinah, lestev zavarujte z dodatnimi ukrepi.
- Lestev prenašajte samo, če je popolnoma zložena in zavarovana s trakom.
- Lestve ne premikajte, če na njej stoji oseba.
- Na prečke ne odlagajte orodij ali predmetov in na lestev ničesar ne obešajte.
- Ko stojite na lestvi, ne vlecite močno za predmete in predmetov tudi ne potiskajte z veliko silo. Lestev bi se zaradi tega lahko prevrnila.
- Ko se vzpenjate na lestev, vedno nosite oprijeta oblačila. Ohlapna oblačila se lahko zataknejo in povzročijo, da padete z lestve.
- Lestve ne podaljšujte zasilno in je na noben način ne spreminjajte po obliki in delovanju.
- Lestve nikoli ne prestavljajte na drugo mesto od zgoraj.
- Pri uporabi na prostem bodite pozorni na veter.

Preverjanje lestve in vsebine dostave



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Če uporabljate poškodovano lestev ali če lestev uporabljate nepravilno, obstaja velika nevarnost poškodb.

- Lestev preverite po dobavi in pred prvo uporabo, da preverite stanje in delovanje vseh njenih delov.



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Če se otroci igrajo z ovojno folijo, se lahko ujamejo vanjo in se zadušijo.

- Otroci se z ovojno folijo ne smejo igrati.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko hitro poškodujete lestev.

– Med odpiranjem bodite zelo previdni.

1. Lestev vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli priprave).
3. Preverite, ali so lestev ali njeni posamezni deli poškodovani. Če opazite poškodbe, lestve ne uporabljajte. Obrnite se na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Uporaba

Montaža podnožja



OPOZORILO!

Namestitev zaščitnih kapic (stena)

- Pred uporabo namestite dve zaščitni kapici z dvema priloženima vijakoma (glejte **sl. I**).
- **NIKOLI** ne uporabljajte lestve brez zaščitnih kapic.

Montaža noge



POZOR!

Telesne poškodbe in materialna škoda!

Pri nameščanju stojala lahko lestev pade. To lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

- Pri montaži stojala pazite, da lestev ne pade.
 - Po potrebi prosite še eno osebo, da pomaga pri montaži.
1. Nogo **(2)** postavite s nedrsljivimi kapicami **(3)** na tla (glejte **sl H**).
 2. Stranice **(6)** postavite na nogo tako, da so montažne izvrtine stranic in noga druga nad drugo.

3. Skozi montažne luknje vstavite šestrobne vijake **9**.

4. Vijake pritrdite z maticami.

- **POZOR!** Pred uporabo aluminijaste lestve je treba preveriti naslednje točke:
 - Prepričajte se, da stranice / noge (pokončni deli) / prečke / vrhnji nosilec /podnožje niso upognjeni, zviti, zasukani, buškasti, strgani, korodirani ali propadli.
 - Prepričajte se, da so stranice / noge (pokončni deli) / prečke / vrhnji nosilec /podnožje okoli pritrdilnih točk za druge dele v dobrem stanju.
 - Prepričajte se, da pritrdilni elementi (običajno kovice, vijaki, sorniki) ne manjkajo in niso zrahljani ali korodirani.
 - Prepričajte se, da stranice / noge (pokončni deli) / prečke / vrhnji nosilec /podnožje ne manjkajo in niso zrahljani, močno obrabljeni, korodirani ali poškodovani.
 - Prepričajte se, da zaklepni mehanizmi in prikazi zaklepov pravilno delujejo, ne manjkajo, niso zrahljani, močno obrabljeni, korodirani ali poškodovani in da se segmenti prečk zaskočijo v skladu s predpisi.
 - Prepričajte se, da čevlji lestve ne manjkajo in niso zrahljani, močno obrabljeni, korodirani ali poškodovani.
 - Prepričajte se, da lestev ni onesnažena (npr. umazanija, barva, olje ali mast).
 - Preverite, ali indikatorji zaklepanja delujejo in so vidni.
 - Preverite, ali so na nosilcih razpoke in druge napake, npr. zlomljeni deli.
 - Prepričajte se, da med nosilci in prečkami/stopnicami ni relativnega premika.
- Če kateri od zgornjih preizkusov da nezadovoljiv rezultat, lestve **NE** uporabljajte!


Uporaba lestve



OPOZORILO!

Nevarnost hudih poškodb!

Če lestev uporabljate nepravilno, lahko poškodujete sami sebe ali druge osebe.

- Na lestev se vzpnite samo, če:
 - ste lestev pravilno postavili na primernem mestu in v skladu z navodili,
 -  nosite trdne čevlje,
 - ste pozorno prebrali in razumeli vse informacije v poglavju »Varnost«.
- Pred uporabo zagotovite, da zaporne priprave lestve delujejo in da so vsi raztegnjeni deli pravilno zapeti, preden stopite na lestev.
- Otrok ne puščajte samih brez nadzora ob postavljeni lestvi.
- Ne stopajte na vrhnje tri prečke ali na vrhnji nosilec lestve.
- Ne premikajte je, ko stojite na lestvi.
- Če lestev premikate, zagotovite, da je pravilno zavarovana.
- Na lestev se vzpnite samo, če ste jo postavili v pravilnem kotu prislona 65° – 75° (naklonski kot 1 : 4).



POZOR!

Nevarnost zmečkanin!

Če ste pri izvlečenju ali uvlečenju lestve neprevidni, si lahko priprete ali zmečkate prste.

- Bodite previdni pri izvlečenju ali uvlečenju lestve.
- Prepričajte se, da so vaši prsti, dlani in roke na isti višini kot gumbi za odklepanje, ko potiskate lestev skupaj.

Naprava za zaklepanje

Naprave za zaklepanje na prečkah **5** zaklenejo posamezne predele lestve, ko lestev izvlečete.

- Preden se povzpnete po lestvi, vedno preverite, ali so vsi deli pravilno zaklenjeni:
 - Naprava za zaklepanje predela **je zaklenjena**, če rdeči del poleg obeh gumbov za odklepanje **5** prečke **ni viden** (glejte **sl. B**). Če pritiskate na zadevno prečko, ne bo zdrsnila navzdol.
 - Naprava za zaklepanje predela **ni zaklenjena**, če je rdeči del poleg enega ali obeh gumbov za odklepanje **1** prečke **viden** (glejte **sl. C**). Če pritiskate na zadevno prečko, bo zdrsnila navzdol.
- Upoštevajte, da če lestev izvlečete od zgoraj navzdol, se posamezni segmenti ne zaklenejo, dokler lestve ne podaljšate do njene celotne dolžine.

Izvlečenje lestve

Izvlečenje lestve za nekaj prečk



Če lestve ne izvlečete na njeno celotno dolžino, mora biti nastali blok **8** preostalih, neizvlečenih prečk z zaščitnimi kapicami **7** na zgornjem koncu lestve.

1. Lestev postavite na trdno in ravno površino.
2. Stabilizirajte lestev tako, da eno nogo postavite na nogo lestve **2**.
3. Izvlecite lestev od spodaj navzgor, prečko za prečko, na želeno dolžino (glejte **sl. D**). Z napravo za zaklepanje se vsak del samodejno zaklene, takoj ko izvlečete zadevno prečko **5** do maksimuma.
4. Preden se povzpnete na lestev, se prepričajte, da je vsak del lestve zaklenjen (glejte poglavje „Naprava za zaklepanje“).

Izvlečenje lestve na celotno dolžino

1. Lestev postavite na trdno in ravno površino.
2. Stabilizirajte lestev tako, da eno nogo postavite na nogo lestve **2**.
3. Izvlecite lestev od zgoraj navzdol, prečko za prečko, na celotno dolžino (glejte **sl. E in F**). Upoštevajte, da se naprave za zaklepanje na lestvi zaklenejo šele, ko ste lestev izvlekli do njene celotne dolžine.
4. Preden se povzpnete na lestev, se prepričajte, da je vsak del lestve zaklenjen (glejte poglavje „Naprava za zaklepanje“).

Potiskanje lestve skupaj



Če pritisnete spodnje gumbе za odklepanje (na drugi prečki od spodaj), se bodo vse prečke zgornjega dela lestve samodejno odklenile in potisnile skupaj.

Če začnete na eni od zgornjih prečk, se bodo odklenile samo zgornje prečke, spodnje pa bo treba odkleniti ločeno.

1. Prepričajte se, da je lestev na trdni in ravni površini.
2. Prepričajte se, da so vaši prsti, dlani in roke na isti višini kot gumbi za odklepanje **1**, ko potiskate lestev skupaj.
3. Pritisnite oba gumba za odklepanje prečke proti sredini, tako da postane vidno spodnje rdeče območje (glejte **sl. G**).
Naprava za zaklepanje se odklene in preostali del lestve nad prečko se potisne skupaj.

Čiščenje in vzdrževanje



Nevarnost poškodb!



Ob nepravilnem ravnanju obstaja nevarnost poškodb; če so prečke ali stranice zamazane, vam lahko spodrsne, tako da padete z lestve in se poškodujete.

- Poskrbite, da bo lestev vedno čista. Po vsaki uporabi odstranite nečistoče, npr. umazanijo, ostanke barve ipd., preden lestev zložite.
- Prečke vedno obrišite.
- Popravila in vzdrževalna dela naj opravljajo izključno samo strokovno usposobljene osebe v skladu z navodili proizvajalca.
- Opomba: strokovno usposobljena oseba je oseba, ki ima znanja, potrebna za izvajanje popravil ali vzdrževalnih del, npr. na podlagi izobraževanja s strani proizvajalca.
- Za popravila in zamenjavo delov, npr. podnožja, se obrnite na proizvajalca.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno rokovanje z lestvijo lahko povzroči poškodbe lestve.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Zaščitni pokrovčki in protizdrsne kapice podnožja naj bodo brez umazanih, znakov obrabe zaradi drsanja in podobno. To bi lahko poškodovalo površino.
- Lestev čistite z metlo ali krpo.
- Po čiščenju lestev, in še posebno prečke, temeljito osušite.
- Vzdrževalnih del in popravil na lestvi nikakor ne izvajajte sami. Obrnite se na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici, ali na strokovno usposobljeno servisno delavnico. V primeru popravil, ki jih izvedete sami, ali napačnega ravnanja, so zahtevki za odgovornost in garancijo izključeni.
- Ne spreminjajte konstrukcije lestve.

Transport in shranjevanje

- Lestev naj bo vedno v zloženem in zaklenjenem položaju v čim bolj ravnem položaju, npr. obešena na obešalni napravi za stranice ali odložena na ravno, čisto površino.
- Lestev vedno hranite tam, kjer je ne morejo poškodovati vozila, težki predmeti ali umazanija.
- Lestev vedno hranite tam, kjer ne more predstavljati nevarnosti spotikanja ali ovire.
- Lestev vedno varno shranjujte tam, kjer je zaščitena pred prostim dostopom in je zato ni mogoče uporabiti v kriminalne namene.
- Lestev mora biti vedno zavarovana pred uporabo nepooblaščenih oseb, če se uporablja trajno in je prosto dostopna (npr. na odru), tako da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam (npr. otrokom, ki se igrajo). Po vsaki uporabi lestev do konca zložite in zavarujte s pasom **4**, da preprečite, da bi se po nesreči potisnila narazen.
- Lestev hranite na suhem mestu.
- Lestev hranite izven dosega otrok.

- Prepričajte se, da otroci z lestvijo ne ravnajo brez nadzora.
- Lestev shranite pred neposredno sončno svetlobo.
- Hranite jo v zaprtem in pokončnem stanju.

Vzroki za nesreče

V nadaljevanju je nepopoln seznam tveganj, ki navaja tipične nevarnosti in primere pogostih vzrokov za nesreče pri uporabi lestev.

Pri uporabi lestve upoštevajte našeta tveganja kot osnovo za varno delo in za preprečevanje nesreč.

a) Izguba stabilnosti

- 1) napačen položaj lestve (npr. napačen prislonski kot pri prislonskih lestvah ali nepopolno odpiranje samostojecih lestev);
- 2) zdrs spodnjega dela lestve navzven, npr. proč od stene, na katero je lestev prislonsjena;
- 3) zdrs lestve vstran, padci vstran in prekucnitev zgornjega stojišča (npr. zaradi nagibanja preveč navzven ali nezadostnega oprijema na zgornjem stojišču);
- 4) slabo stanje lestve (manjkajoče ali poškodovane gumijaste kapice na podnožju);
- 5) stopanje vstran z nezavarovane lestve v višini;
- 6) neprimerna podlaga na mestu postavitve lestve (npr. nestabilna mehka podlaga, podlaga z naklonom, spolzke površine ali zamazane trdne podlage);
- 7) neugodni vremenski pogoji (npr. veter);
- 8) trki z lestvijo, npr. vozil ali vrat;
- 9) napačna izbira lestve (npr. prekratka lestev, neprimerna uporaba).

b) Nepravilno ravnanje

- 1) postavljanje lestve v položaj za uporabo;
- 2) postavljanje in odstranjevanje lestve;
- 3) nošenje predmetov pri vzpenjanju na lestev.

c) Zdrsi, spotikanje in padci

- 1) neprimerna obutev;
- 2) zamazane prečke;
- 3) lahkomišno obnašanje uporabnika (npr. prestopa po dve prečki hkrati, se drsa navzdol po stranicah).

d) Odpoved konstrukcije lestve

- 1) slabo stanje lestve (npr. poškodovane stranice, obraba);
- 2) preobremenitev lestve.

e) Električne nevarnosti

- 1) neizogibna dela pod napetostjo (npr. iskanje napak);
- 2) postavitve lestve v neposredni bližini električnih priprav pod napetostjo (npr. visokonapetostni zračni vodi);
- 3) poškodbe električnih priprav z lestvami (npr. pokrovov ali zaščitne izolacije);
- 4) napačna izbira vrste lestve za električarska dela.

Tehnični podatki

Model:	WBT-TL014
Največja dovoljena obremenitev:	150 kg
Maks. dolžina:	3,27 m
Kot nagiba:	65°–75°
Teža:	11,28 kg
Največje dovoljeno število uporabnikov:	1
Material stopnic:	aluminij
Material ogrodja:	aluminij
Številka artikla:	821160

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranjevanje lestve

- Lestev odstranite skladno z veljavno zakonodajo in predpisi v vaši državi.



Distributer:

BATAVIA B.V.
WETH. WASSEBALIESTRAAT 6D
7951 SN STAPHORST
THE NETHERLANDS

POPRODAJNA PODPORA

821160



02 252 70 78



www.protel-service.com

IZDELEK:
WBT-TL014

12/2022

3

**LETA
GARANCIJE**