




Navodila za uporabo

CASALUX®

LED VGRADNE LUČI V KOMPLETU 5 KOSOV



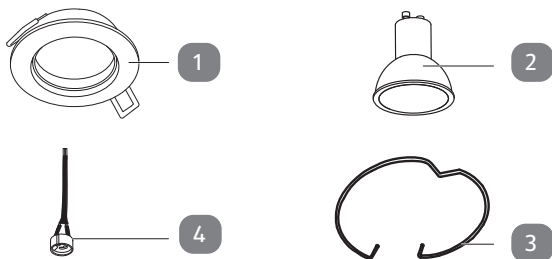

*Izdelek bo dobavljen brez priključne sponke. O povezavi se morda posvetujte s strokovnjakom.

Vsebina kompleta

- 1 Ohišja, 5×
- 2 LED sijalka, 5×
- 3 Držalo s sponkami, 5×
- 4 Okov, 5×

Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 5 Svinčnik



- 6 Merilni trak



- 7 Indikator napetosti



- 8 Vrtalnik



- 9 Žaga za luknje (Ø 68 mm)



Kazalo

Vsebina kompleta	2
Potrebno orodje, ki ni priloženo	2
Splošno	4
Preberite in shranite navodila za uporabo	4
Predvidena uporaba	4
Razlaga znakov	4
Varnost	6
Razlaga napotkov	6
Splošni varnostni napotki	6
Opis izdelka	10
Namestitvev	10
Preverite izdelek in vsebino kompleta	10
Priprava vgradnje	12
Sestavljanje izdelka	13
Priklučitev in vstavljanje izdelka	14
Demontaža izdelka	17
Menjava sijalke	17
Uporaba	18
Vkllop in izklop izdelka	18
Motnje in odpravljanje motenj	18
Čiščenje in vzdrževanje	19
Čiščenje	19
Shranjevanje	20
Tehnični podatki	20
Odlaganje med odpadke	21
Odlaganje embalaže med odpadke	21
Odlaganje izdelka med odpadke	21
Izjava o skladnosti	21

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k tem LED vgradne luči v kompletu 5 kosov (v nadaljevanju imenovane samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb in škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno za fiksno namestitev in osvetlitvi suhih in zaprtih notranjih prostorov. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene. Izdelek ni igrača.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene ali nepravilne uporabe.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Izdelek izpolnjuje zahteve razreda zaščite II. Izdelek je dvojno zaščitno izoliran.



Izdelki, označeni s tem simbolom, so zasnovani samo za uporabo v notranjih, suhih in zaprtih prostorih.



Izdelek se lahko obrača.



Izdelek ni primeren za zunanja zatemnitvena stikala in elektronska stikala.



Izdelka v nobenem primeru ne prekrivajte s toplotno izolacijskimi materiali ipd.



60 % < čas zagona 1 s



Sijalka – Uporabljajte samo v suhem okolju.



Vklopni ciklusi



Izmenični tok (vrsta toka in napetosti)



Volt (izmenična napetost)



Vat (delovna učinkovitost)



Herc (frekvenca)



Izdelek ima stopnjo zaščite „IP20“ in je predviden izključno za uporabo v notranjih prostorih zasebnih gospodinjstev.

Stopnja zaščite „IP20“ velja za nevidno območje izdelka v vgrajenem stanju.

IP23

Luč ima stopnjo zaščite „IP23“ in je predvidena izključno za uporabo v notranjih prostorih zasebnih gospodinjstev.

Stopnja zaščite „IP23“ velja za vidno območje izdelka v vgrajenem stanju.

Stopnja zaščite IP velja samo v primeru vodoravne montaže na strop.

life time

Življenjska doba

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki



OPOZORILO!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita električni udar.

- Namestitev tega izdelka obsega delo s predmeti, ki so pod električno napetostjo; zato lahko ta dela izvajajo le pooblašeni strokovnjaki, in sicer v skladu z lokalnimi oziroma državnimi predpisi za namestitev in pogoji za priključitev.
- Prepričajte se, da pri montaži izdelka ne poškodujete nobenih vodov.

- Če so priključni kabli izdelka poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte in ga ne namestite, če ima vidne poškodbe ali če so priključni kabli okvarjeni.
- Pri popravilih smete uporabiti le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjaku. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. Pri lastno-ročno izvedenih popravilih, neustreznem priklopu ali napačni uporabi so jamstveni in garancijski zahtevki izključeni.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjim zatemnitvenim stikalom ali elektronskim stikalom.
- Izdelka ne montirajte na vlažni ali prevodni podlagi.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Na izdelku ne izvajajte sprememb.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga čistite ali v primeru okvare, odvijte varovalko oziroma izklopite instalacijski odklopnik.
- Izdelka v nobenem primeru ne prekrivajte s toplotno izolacijskimi materiali ipd.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži.
- Priključnih kablov ne prepogibajte in jih ne polagajte čez ostre robove.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudje z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi), ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, izdelku in priključni napeljavi ne bodo približevali.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo v njo in se zadušijo.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Svetloba, ki jo oddaja LED svetilka, je zelo svetla in vam lahko poškoduje oči, če gledate neposredno vanjo.

- Ne glejte neposredno v svetlobo LED svetilk.
- V LED svetilke med delovanjem ne glejte z optičnim instrumentom.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.


- Preprečite zastajanje toplote, tako da izdelka ne prekrivate s toplotnoizolacijskimi oblogami ali podobnimi materiali. Poleg

tega izdelka ne nameščajte v prostorsko močno omejene prostore, npr. v omaro ali vitrino.

- Izdelka ne nameščajte v bližini vročih površin.
- Poskrbite, da priključni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Ne obešajte predmetov na izdelek.
- V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Opis izdelka

Izdelek je sestavljen iz petih enakih LED luči, ki jih lahko uporabljate neodvisno drugo od druge. Izdelek je zasnovan za namestitev na viseči montažni strop v prostoru. S priključnim kablom **11** lahko izdelek priključite na priključek hišne inštalacije (glejte poglavje „Namestitev“). S sponkami **10** lahko izdelek pritrdite na želenem montažnem mestu.

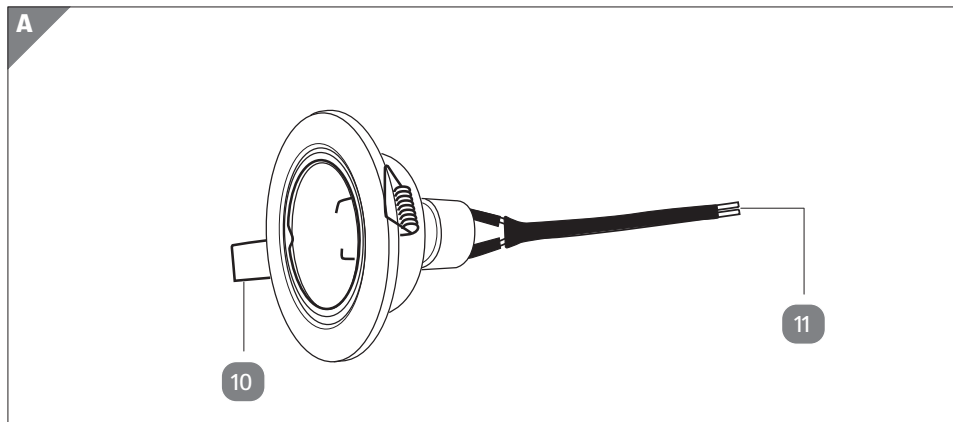

10 Sponka, 10×

11 Priključni kabel

Namestitev

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe.
V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo poslovalnico.

**OPOZORILO!****Nevarnost električnega udara!**

Zaradi neustreznega dela na električni napetosti lahko poškodujete sebe in druge.

- Za namestitev se obrnite na pooblaščenega električarja.
- Pred vrtnimi deli v strop se prepričajte, da na zelenem mestu ne potekajo električni vodi, plinski vodi, vodovodna napeljava ali ogrevalne cevi. Za to uporabite primerne kontrolne naprave.
- Pred montažo poskrbite, da predmeti, s katerimi boste imeli opravka, ne bodo pod napetostjo. Izklopite instalacijski odklopnik električnega omrežja. Zavarujte ga (npr. z opozorilno nalepko) pred ponovnim vklopom.
- Pazite, da stropnega kabla hišne inštalacije in priključnega kabla izdelka ne ukleščite.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Sponke na ohišju luči lahko udarijo nazaj in povzročijo telesne poškodbe.

- Pri montaži pazite na sponke.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Pri žaganju vgradne odprtine vam lahko ostružki zaidejo v oči.

- Pri vrtanju nosite zaščitna očala.
- Upoštevajte varnostne napotke uporabljenega vrtalnika.

Priprava vgradnje



Potreben material (ni priložen vsebini kompleta):


- Dovolj dolg kabel H03VV-F/H03VVH2-F z zaključnimi tulci za kabelske žile (najmanjši zahtevan presek $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$);
- brezvijačne sponke z vzmetjo/vzmetne sponke v skladu z EN 60998-2-2 za presek 0,5–1,5 mm², najmanj 2-polne;
- po potrebi zaključni tulci za kabelske žile;
- razvodnica/priključna omarica.



Pravilno postopanje:


- Ne vgrajujte v kopalnici ali podobnih prostorih.
- Razdalja med dvema vgradnima lučema mora znašati najmanj 20 cm.
- Vgradno območje nad hrbtno stranjo ohišja luči mora znašati najmanj 6 cm in razdalja ob straneh mora biti najmanj 10 cm.
- Pri izbiri mesta vgradnje se prepričajte, da se v bližini nahaja električni priključni kabel hišne inštalacije.
- Izdelek je zasnovan za namestitev na viseči montažni strop v prostoru. Viseči montažni strop (tudi vmesni strop) je lahka stropna konstrukcija, ki je nameščena pod dejanskim stropom prostora.

1. Preden začnete z nameščanjem, poskrbite, da električni tokokrog ne bo pod napetostjo, tako da izklopite varovalko.
2. Tokokrog zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.
3. Odsotnost napetosti preverite z 2-polnim indikatorjem napetosti **7**.

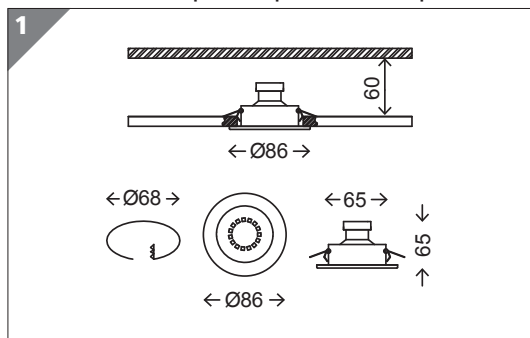


4. Prepričajte se, da je na razpolago najmanjša vgradna globina 60 mm (glejte **sl. 1**).

5. Označite položaje vgradnih luči. Za to uporabite križni svinčnik **5**.

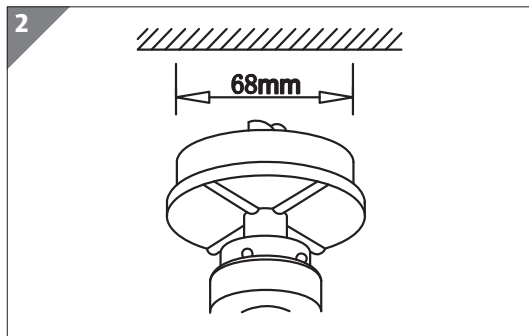


6. Izžagajte vgradno odprtino. Za to uporabite vrtalnik **8** z nataknjeno žago za luknjanje ($\varnothing$ 68 mm) **9**. Pri tem upoštevajte zahtevano razdaljo med dvema vgradnima lučema. Ta mora znašati najmanj 20 cm. Poleg tega pazite, da ne poškodujete vodov (glejte **sl. 2**).

Sestavljanje izdelka

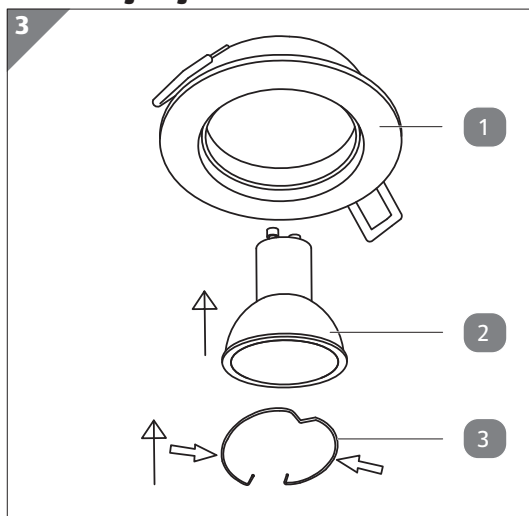


1. Vstavite LED sijalko **2** v ohišje **1** in jo pritrdite z držalom s sponkami **3** (glejte **sl. 3**).

Pri tem pazite, da se držalo s sponkami pravilno zaskoči v odprtino ohišja.

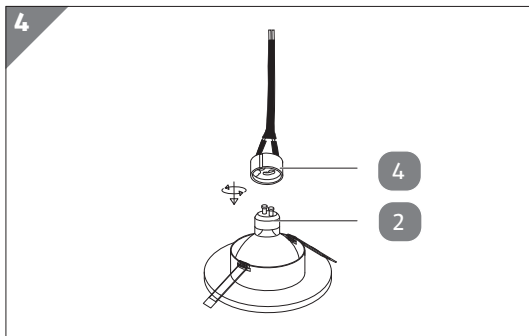

2. Vstavite LED sijalko **2** v okov **4**. V ta namen LED sijalko pritisnite v okov in jo v smeri urnega kazalca do konca zasučite za pribl. 45° (glejte **sl. 4**).

Priključitev in vstavljanje izdelka

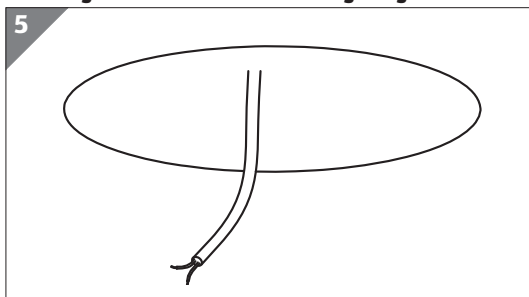

1. Izvlecite najbližji stropni kabel hišne inštalacije iz vgradne odprtine (glejte **sl. 5**).
2. Vzemite LED vgradno luč.



OPOZORILO: Električni priključek morate izvesti v zaprti priključni omarici ali razvodnici (glejte **sl. 6**).

Prepričajte se, da uporabljate primerno priključno omarico oz. razvodnico. Električni priključek mora imeti ojačano izolacijo, učinkovito pa je potrebno preprečiti tudi, da bi ga lahko povlekli ali stisnili. Poleg tega poskrbite, da priključitev električnega priključka opravi usposobljen električar.


3. Speljite omrežno napeljavo (eksterno) ter priključne kable **11** skozi ustrezne montažne odprtine priključne omarice oz. razvodnice. Uporabite električni vtič z zaščito proti izvleku kot kabelski vhod, da kable zaščitite pred izvlekom (glejte **sl. 6**).
4. Uporabite brezvijačne sponke z vzmetmi/vzmetne sponke v skladu z EN 60998-2-2 za presek 0,5 mm²–1,5 mm², najmanj 2-polne.
5. Pazite, da boste posamezne vode omrežnega priključnega kabla (eksterno) ter priključne kable **11** pravilno priključili na izdelek:
tokovodeči vodniki = črna ali rjava, nevtralni vodnik = modra.
Luči niso primerne za napeljavo v zanki.



Morebiten prisoten zelen/rumen vodnik se ne priključi. Ozemljitveni priključek ni potreben, saj izdelek spada v razred zaščite II.

6. Uporabite kabel tipa H03VV-F/H03VVH2-F s presekom najmanj 2× 0,75 mm² in zaključnimi tulci za kabelske žile. Povežite električno napeljavo s sponkami brez vijakov. Upoštevajte, da za vsak vod potrebujete lastno sponko.
7. Previdno potisnite razvodnico s povezanim omrežnim vodom nazaj v montažno mesto.

8. Pred vstavljanjem vgradnih luči odstranite morebiti prisotni izolacijski material v bližini vgradnih luči.

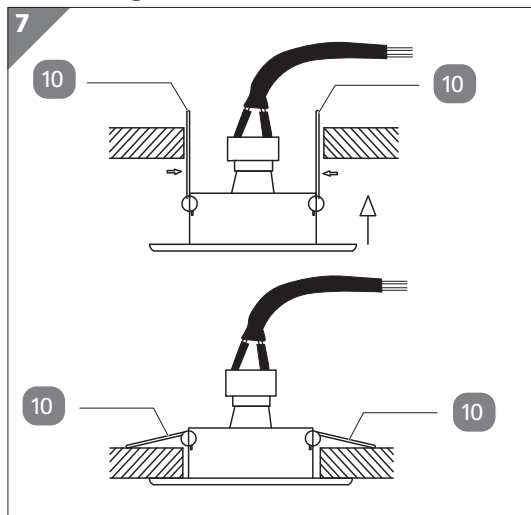

9. Razprite obe sponki **10** navzgor in speljite vgradno luč s priključnim kablom v vgradno odprtino (glejte **sl. 7**).
10. Luč pristonite pod kotom in najprej v vgradno odprtino speljite eno sponko.
11. Nato v vgradno odprtino speljite še drugo sponko.
12. Po vstavitvi se sponki zapneta in na ta način fiksirata izdelek. Dodatno fiksiranje ni potrebno. Preverite, če se pravilno prilega.
13. Ponovite zgoraj navedene korake pri ostalih LED lučeh.
14. Znova vstavite varovalko ali vklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj I). Izdelek je zdaj pripravljen na uporabo.

Demontaža izdelka



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Luč se med delovanjem segreje.

- Izklopite luč in počakajte, da se popolnoma ohladi, preden se je dotaknete.
- 1. Z ene strani izvlecite izdelek iz vgradne odprtine.
Pazite, da sponka **10** nezaželeno ne izskoči iz odprtine. Sicer obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- 2. Najprej iz vgradne odprtine previdno izvlecite eno sponko in nato še drugo.
- 3. Nadaljnja demontaža se izvede v obratnem vrstnem redu kot montaža (glejte poglavje „Namestitev“).

Menjava sijalke



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Luč se med delovanjem segreje.

- Izklopite luč in počakajte, da se popolnoma ohladi, preden se je dotaknete.
- 1. Preden pričnete z menjavanjem, poskrbite, da električni tokokrog ne bo pod napetostjo, tako da izklopite varovalko.
- 2. Odstranite držalo sponke **3**, tako da konca stisnete skupaj.
- 3. Najprej odstranite okvarjeno LED sijalko **2** iz ohišja **1** in nato iz okova **4**. V ta namen LED sijalko rahlo pritisnite v okov in jo v nasprotni smeri urnega kazalca zasučite za pribl. 45°.
- 4. LED sijalko nadomestite le s sijalko takšnega tipa, kot je navedeno v poglavju „Tehnični podatki“.
- 5. Vstavite ustrezno LED sijalko v okov. V ta namen LED sijalko pritisnite v okov in jo v smeri urnega kazalca do konca zasučite za pribl. 45° (glejte **sl. 4**).
- 6. Vstavite priključeno LED sijalko v ohišje in jo pritrdite z držalom s sponkami.
Pri tem pazite, da se držalo s sponkami pravilno zaskoči v odprtino ohišja.
- 7. Ponovno vklopite varovalko.

Uporaba

Vklop in izklop izdelka

- Aktivirajte ustrezno stensko stikalo, da vklopite izdelek.
- Ponovno preklopite ustrezno stensko stikalo, da izklopite izdelek.

Motnje in odpravljanje motenj

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Ena ali več LED luči ne deluje.	LED sijalka 2 je okvarjena.	Zamenjajte LED sijalko.
Luči utripajo.	Uporablja se zatemnitveno stikalo.	Ne uporabljajte zatemnitvenega stikala. Uporabljajte izključno stikalo za luči.
Luči ne delujejo.	Luči niso pravilno nameščene.	Preverite, ali so luči pravilno priključene na hišni električni priključek.
	V hišnem električnem priključku ni električnega toka.	Preverite, ali je na hišnem električnem priključku prisoten električni tok.

Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Luči se med delovanjem segrejejo.

- Pred vsakim čiščenjem počakajte, da se luči povsem ohladijo.
- Čiščenje izvajajte le, ko so luči izklopljene.

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Čiščenje

1. Odstranite varovalko ali izklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj 0).
2. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
3. Izdelek obrišite s suho krpo.
4. Znova vstavite varovalko ali vklopite odklopnik v omarici za varovalke (položaj I).

Shranjevanje

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Ime izdelka:	LED vgradne luči v kompletu 5 kosov
Izdelek:	IDL-60008 / IDL-60009
Vgradna globina:	60 mm
Vrsta zaščite:	IP23 (vidno območje v vodoravnem vgrajenem stanju) IP20 (nevidno območje v vgrajenem stanju)
Premer:	pribl. 85 mm
Stopinje obračanja:	10°
Razred zaščite:	II
Številka izdelka:	829491

Sijalka:

Tip:	GU10 LED, 5×
Model:	LSO-00091
Napajalna napetost:	220–240 V AC, 50/60 Hz
Moč:	4,9 W
Temperatura barve:	3000 K
Svetlobni tok (lumen):	400 lm
Delovni tok:	41 mA
Življenjska doba:	25.000 ur
Kot oddajanja svetlobe:	120°

Ta izdelek ima svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti „G“ (ustreza Uredbi (EU) 2019/2015).

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrste materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. S tem bo zagotovljeno, da bodo stari izdelki strokovno reciklirani in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



SI

Made in: China

Distributer:

Smartwares Europe
Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg
NIZOZEMSKA

POPRODAJNA PODPORA

829491

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:

IDL-60008 / IDL-60009

01/2024

3

**LETA
GARANCIJE**