


momi  
Simply together



**ESTELLE**  
LIGHT

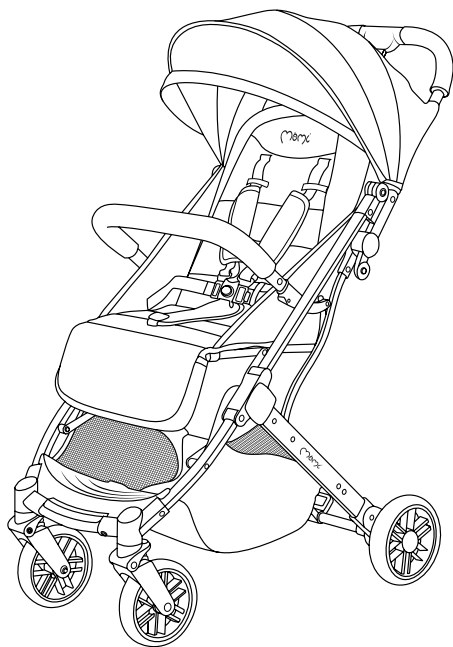

VOZIČEK






## NAVODILA ZA UPORABO

[www.momi.store](http://www.momi.store)





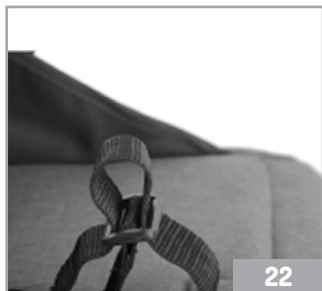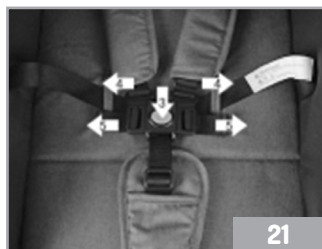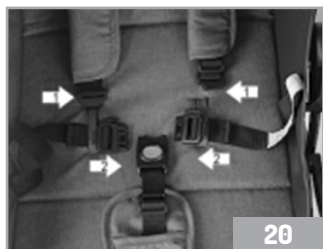

Spoštovana stranka,

Najlepša hvala za nakup MoMi ESTELLE LIGHT. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite navodila za uporabo in upoštevajte njihova priporočila za varno uporabo izdelka. Oseba, ki izvaja montažo, mora biti polnoletna oseba, ki bo vse sestavne dele izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in namenom uporabe, da prepreči poškodbe otroka.

#### **POMEMBNO:**

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, da ne ostanejo v dosegu otrok (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To bi lahko povzročilo nevarnost poškodbe, npr. zadušitev otroka, zadušitev za otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih ali za pravilno vzdrževanje.

#### **VEDITE:**

Risbe in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

#### **GARANCIJA:**

Proizvajalec daje 2 leti garancije za izdelek.

#### **IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE:**

Odgovorni smo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

#### **POSKRBITE ZA OKOLJE:**

Ko prenehate uporabljati izdelek, ga zavrzite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.

**POMEMBNO! PROSIMO, VARNOSTNE OPOMBE IN PREVIDNOSTNE OPOZORILA, PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE.**

#### **OPOZORILA!**

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje vključene.
- Ta sedež ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.
- Ne pustite, da se otrok igra s tem izdelkom ali v njegovi bližini.
- Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte, da je vaš otrok v varni razdalji, ko razpirate ali zlagate ta izdelek.

- Vedno uporabljajte pritrilni sistem.
- Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.
- Pred uporabo preverite, ali so naprave za pritrnitev sedeža pravilno nameščene.
- Izdelek je namenjen otrokom od 6. meseca starosti do teže 15 kg.
- Izdelek je namenjen prevozu enega otroka naenkrat.
- Maksimalna obremenitev košare pod vozičkom do 2 kg.
- Zavore morajo biti blokirane, ko vstavljate in vzamete otroka. Pred uporabo se prepričajte, da so vse naprave za zaklepanje vklopljene.
- Vsako dodatno breme, obešeno na ročaje vozička, izgubi stabilnost.
- Uporabljajte samo dele in dodatke, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec.
- Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Otroškega vozička ne puščajte na pobočjih, tudi z zategnjeno zavoro.
- Redno preverjajte tehnično stanje vozička.
- Vozička ne uporabljajte na neravnih površinah, v bližini ognja ali drugih nevarnih mest.
- Ne uporabljajte vozička na stopnicah. Zložite voziček, preden se spustite ali povzpnete po stopnicah.
- Dodatna prtljaga v voziček lahko povzroči izgubo njegove stabilnosti.
- Izdelka ne uporabljajte, če dvomite o pravilnem delovanju invalidskega vozička ali njegovi varnosti.
- Komplet ne vsebuje vzmetnice.

## SESTAVNI DELI:

1. Streha
2. Gumb za preklon
3. Potisni ročaj
4. Zaklepni zapah
5. Zaščitna palica
6. Nastavljivo hrbtišče
7. Opora za noge
8. Zavora zadnjega kolesa
9. Košara iz tekstila
10. Zadnja kolesa
11. Sprednja kolesa

## SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Da bi raztegnili voziček, odprite zapah (4) na strani vozička (slika 1).
2. Primite potisni ročaj (3) in voziček močno stresite, da se razpre (slika 2).
3. Ko zaslišite značilen »klik«, je voziček pravilno razgrnjen. Pretresite voziček, da se prepričate, da je izdelek pravilno zložen in zaklenjen ter da se ne zloži sam (slika 3).
4. Sprednja kolesa (11) imajo funkcijo hitre sprostitev, vzemite kolo in usmerite štrlečo konico proti luknji na sprednjem delu vozička. Postavite nabadalo v luknjo in pritisnite navzdol. Povlecite navzdol in od strani do strani, da se prepričate, da je kolo pravilno zaklenjeno. Ponovite isto operacijo za drugo sprednje kolo (slika 4).

5. Zadnja kolesa (10) so nameščena na enak način kot sprednja kolesa. Sledite koraku št. 4 (slika št. 4 in 5).

6. Če želite namestiti sedežno palico (5), jo primite z obema rokama in poravnajte s konektorji na obeh straneh invalidskega vozička. Pritisnite naglavni trak v priključke, dokler ne zaslišite klika. Povlecite naglavni trak, da se prepričate, ali je pravilno nameščen (slika 6).

#### LASTNOSTI IZDELKA:

1. Za nastavev opore za noge (7) pritisnite oba gumba za nastavev pod oporo za noge (fil. 7 in 8).
2. Naslonjalo vozička (6) je mogoče nastaviti v različne položaje, odvisno od trenutnih potreb. Za nastavev naslonjala v sedeči položaj stisnite gumb na hrbtni strani naslonjala in ga potisnite navzgor proti naslonjalu. Za nastavev naslonjala v ležeči položaj stisnite gumb za nastavev in ga povlecite navzdol ob naslonjalo (sl. 9 in 10).
3. Če je zavora (8) na zadnjih kolesih takšna, kot je prikazano na sliki 11, to pomeni, da ni blokirana. Če želite blokirati kolesa, pritisnite zavoro z nogo in jo nastavite v položaj, prikazan na sliki 12.
4. Nadstrešek (1) je mogoče po potrebi nastaviti v številne različne položaje. Za zlaganje kapuce primite sprednji del pokrova in ga potisnite proti potisnemu ročaju. Za odpiranje strehe naredite ravno obratno, povlecite rob strehe v nasprotni smeri od ročaja. Strehico lahko povečate za dodaten del tako, da odpnete zadrgo in strehico povlečete naprej. Če želite zakleniti zadrgo in zmanjšati površino senčnika, ga najprej zložite navzdol tako, da ga potisnete proti potisnemu ročaju (fil. 13 in 14).

#### ZLAGANJE:

1. Pred zlaganjem izdelka vedno zložite streho (slika 15).
2. Če želite invalidski voziček zložiti, sprostite obe ključavnici na potisnem ročaju (3). Povlecite preklonni gumb (2) na vrhu potisnega ročaja v levo in hkrati pritisnite gumb pod potisnim ročajem. Ko sprostite ključavnico, potisnite ročaj navzdol, voziček se bo zložil in zaklepni zapah se bo samodejno zaklenil (sl. 16 in 17).
3. Za lažji transport invalidskega vozička izvlecite vlečni drog, ki je pod oporo za noge (sl. 18 in 19).

#### VARNOSTNI PASOVI:

- Izdelek ima 5 – točkovne varnostne pasove. Za pripenjanje varnostnih pasov položite obe ramenski zaponki na stransko zaponko pasu in nato namestite kombinirana ramenska in stranska pasova v zaponko mednožnega pasu. Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite osrednji gumb in odpnite vse zaponke (fil. 20 in 21).
- Trakove lahko prilagodite (slika 22), da se otroku pravilno prilegajo, vendar pazite, da otrok ni premočno stisnjen in da lahko prosto diha.
- Pri pripenjanju varnostnih pasov pazite, da otrokove roke niso blizu zaponke.
- Pozor! Vedno uporabljajte sistem zapenjanja.

#### VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Občasno preverite tehnično stanje vozička glede poškodb ali manjkajočih delov.
  - Nehajte uporabljati invalidski voziček, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
  - Izdelek čistite z vlažno krpo z blago milno raztopino.
- Če je bil okvir izdelka izpostavljen raztopini soli, izdelek čim prej očistite z vlažno krpo z milno raztopino.



- Če je voziček moker, ga pustite razgrnjenega, dokler se ne posuši, da preprečite nastanek plesni.
- Otroškega vozička nikoli ne puščajte v vlažnem ali vročem okolju.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, da ga shranite za prihodnjo uporabo.



**[www.momi.store](http://www.momi.store)**

Producent/Producer/Hersteller/Producteur/Proizvajalec:  
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland