DE

AQUA MARINA

AUFBLASBARES STAND-UP PADDLE

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Ausrüstung sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nichtbeachtung von Warnhinweisen und Anweisungen können zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PADDELN

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, Ihr aufblasbares Stand-Up Paddle (nachfolgend ISUP genannt) sicher und mit Freude zu benutzen. Sie enthält Angaben zum ISUP, den gelieferten Geräten und Informationen zu deren Betrieb. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem ISUP vertraut, bevor Sie es benutzen.

SICHERHEIT

Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod durch Ertrinken. Paddelsport kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Anwender dieses Produktes kennt die Risiken des Paddelsports, er versteht und übernimmt sie. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise und Sicherheitsstandards sorgfältig bei jeder Verwendung dieses Produkt Es.

AM Offizielle Website

AM HOW-TO sanleitung

AM Servicecenter-Liste

WARNHINWEISE ANWEISUNG

VERBINDLICHE ANWEISUNG

- Persönliche Schwimmhilfe tragen
- Anleitung zuerst lesen
- Alle Luftkammern komplett aufblasen
- Anzahl der Benutzer
- Max. Tragfähigkeit
- Sicherheitsabstand zum Ufer 150 m (492.1 Fuß)

VERBOTSANWEISUNG

- Nicht in Wildwasser verwenden (außer BT-22RP)
- Nicht in brechenden Wellen verwenden (außer BT-22WA)
- Nicht bei Flachwasserströmung verwenden
- Nicht bei Hochseewind verwenden
- Nicht für Kinder im Alter von 14 Jahren und weniger (außer BT-22VIP)

ACHTUNG / GEFAHR / WARNUNG

- Nennbetriebsdruck
- Kein Schutz gegen Ertrinken

VERBINDLICHE ANWEISUNG

- Nur für Schwimmer

CN-ORP

Item No.:
Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402

PRODUKTSERIENNUMMER

- Artikelnummer
- Herstellerdaten

UNIVERSAL								TOURING			RACING	
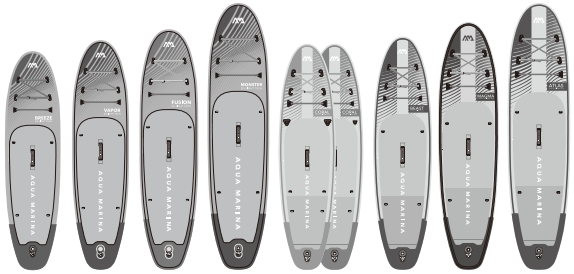											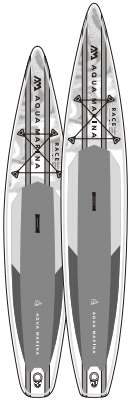	
MODELL												
BREEZE	**VAPOR**	**FUSION**	**MONSTER**	**CORAL**	**BEAST**	**MAGMA**	**ATLAS**	**CORAL TOURING**	**HYPER**	**HYPER**	**RACE**	**RACE**
BT-23BRP	BT-23VAP	BT-23FUP	BT-23MOP	BT-23COPR BT-23COPN	BT-23BEP	BT-23MAP	BT-23ATP	BT-23CTPR BT-23CTPN	BT-23HY01	BT-23HY02	BT-21RA01	BT-21RA02
GRÖSSE												
9'10"	10'4"	10'10"	12'0"	10'2"	10'6"	11'2"	12'0"	11'6"	11'6"	12'6"	12'6"	14'0"
30''	31''	32''	33''	31''	32''	33''	34''	31"	31"	32"	27"	27"
4.7''	6''	6''	6''	4.7''	6''	6''	6''	6"	6"	6"	6"	6"
300 cm	315 cm	330 cm	366 cm	310 cm	320 cm	340 cm	366 cm	350 cm	350 cm	381 cm	381 cm	427 cm
76 cm	79 cm	81 cm	84 cm	78 cm	81 cm	84 cm	86 cm	79 cm	79 cm	81 cm	69 cm	69 cm
12 cm	15 cm	15 cm	15 cm	12 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
FIN												
1 EINSCHUB-MITTELFINNE				**1 SCHNELL ZU BEFESTIGENDE MITTELFINNE**				**1 SCHNELL ZU BEFESTIGENDE RACING-FINNE**			**1 RENNFLOSSE**	
VOLUME												
229 L	315L	338L	390L	238L	312L	340L	398L	328L	330L	370L	320L	360L
MAX. BENUTZER GEWICHT												
220 LBS	308LBS	330LBS	374LBS	231LBS	308LBS	330LBS	396LBS	286LBS	330LBS	374LBS	330LBS	352LBS
100 KG	140KG	150KG	170KG	105KG	140KG	150KG	180KG	130KG	150KG	170KG	150KG	160KG
MAX. LUFTDRUCK												
15 PSI				15 PSI		15 PSI		15 PSI	15 PSI / 10 PSI (mittlere Kammer)		18 PSI	

	FLUSS	SURFEN	WINDSURFEN	MEHRPERSONEN				FITNESS		FISCHEN	KIND
								Yoga Dock BT-23YD Außendurchmesser: 290cm/9'6" Innendurchmesser: 170cm/67" Dicke: 12cm/4.7" 			
RACE ELITE BT-22RE	**RAPID** BT-22RP	**WAVE** BT-22WA	**BLADE** BT-22BL	**SUPER TRIP** BT-21ST01	**SUPER TRIP TANDEM** BT-20ST02	**MEGA** BT-20ME	**AIRSHIP RACE** BT-20AS	**DHYANA** BT-23DHP	**PEACE** BT-23PC	**DRIFT** BT-20DRP	**VIBRANT** BT-22VIP
14'0" 25" 6"	9'6" 33" 6"	8'8" 30" 4"	10'6" 33" 6"	12'2" 32" 6"	14'0" 34" 6"	18'1" 60" 8"	22'0" 34" 8"	10'8" 34" 6"	8'2" 35" 6"	10'10" 38" 6"	8'0" 28" 4"
427 cm 63.5 cm 15 cm	289 cm 84 cm 15 cm	265 cm 75 cm 10 cm	320 cm 84 cm 15 cm	370 cm 82 cm 15 cm	427 cm 86 cm 15 cm	550 cm 152 cm 20 cm	670 cm 87 cm 20 cm	325 cm 86.5 cm 15 cm	250 cm 90 cm 15 cm	330 cm 97 cm 15 cm	244 cm 71 cm 10 cm
1 RACING-FINNE AUS FIBERGLAS	**1 FLUSSFLOSSE + 4 FESTE FLOSSEN**	**1 AILERON CENTRAL DE SURF + 2 AILERONS LATÉRAUX**	**1 DOLCHFLOSSE + 1 MITTENFLOSSE**	**1** MITTENFLOSSE	**2** MITTENFLOSSE	**5** MITTENFLOSSE	**1** RENNFLOSSE	**1 SCHNELL ZU BEFESTIGENDE MITTELFINNE**	/	**1** MITTENFLOSSE	**1** MITTENFLOSSE
330L	300L	161L	350L	400L	500L	1400L	1000L	347L	340L	284L	140L
330LBS 150KG	286LBS 130KG	209LBS 95KG	330LBS 150KG	462LBS 210KG	507LBS 230KG	1433LBS 650KG	1014LBS 460KG	341LBS 155KG	330LBS 150KG	286LBS 130KG	132LBS 60KG
18 PSI	18 PSI	18 PSI	18 PSI	15 PSI	18 PSI	8 PSI	18 PSI	15 PSI		15 PSI (Brett) / 3PSI (seitenluftkammern)	15 PSI

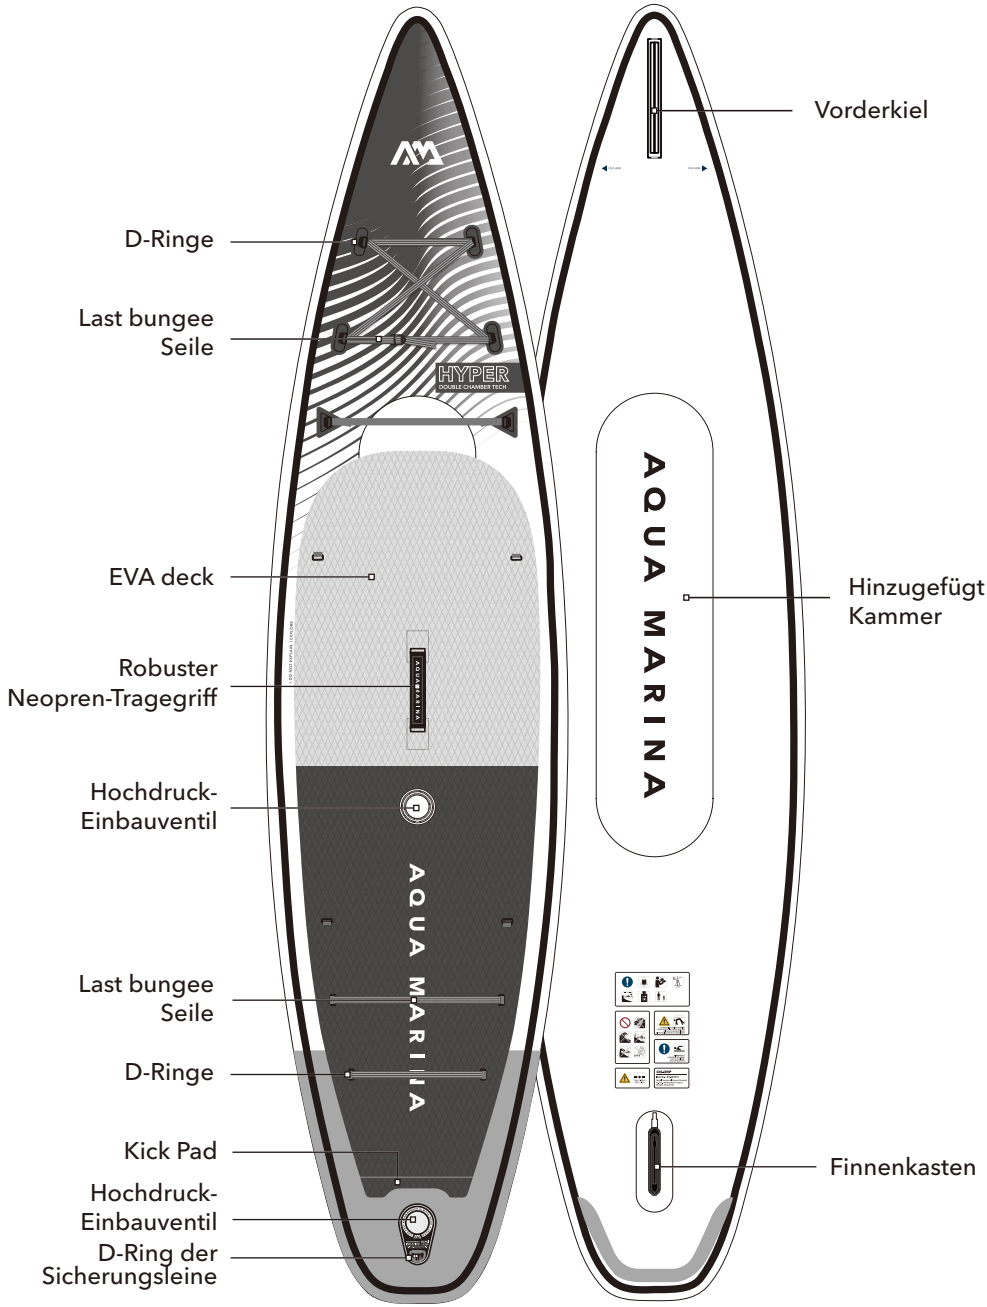

Die tatsächliche Konfiguration kann je nach Modell variieren.

ACCESSORIES

STANDARD

Rucksack mit Reissverschluss

Doppelaktion Pumpe
(Mega/Airship Race/ Super Trip Tandem x 2)

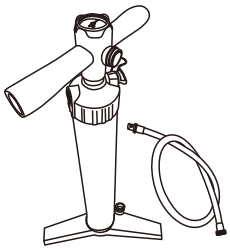

Mittelfinne
(Mega x 5/
Super Trip Tandem x 2/
Wave x 3/ Blade x 2)

Last Bungee Seile
(außer Wave)

Leine
(außer Super Trip/ Super Trip Tandem/Mega/
Airship Race/Peace/Yoga Dock)

Reparatursatz

***Die tatsächliche Konfiguration kann je nach Modell variieren.**

DRIFT

Angelstockhalter x 2

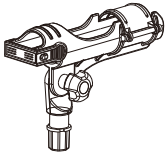

Paddelhalter



MEGA/YOGA DOCK

Tragtasche

CORAL/CORAL TOURING/YOGA

Brettriemen

Paddelhalter
(Nur für Dhyana)



Riemen x 3
(Nur für Dhyana)



PADDEL

Paddel (außer Race/Race Elite/Hyper/Rapid/Super Trip/Mega/
Airship Race/Blade/Wave/Peace/Super Trip Tandem)



MONTAGE- UND DEMONTAGEANLEITUNG

AUFPUMPEN

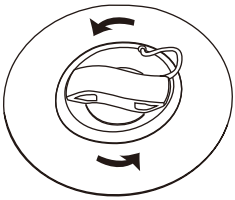

Öffnen Sie die Ventilkappe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie sicher, dass das Ventil vor dem Öffnen frei von Schmutz, Sand oder Schmutz ist.

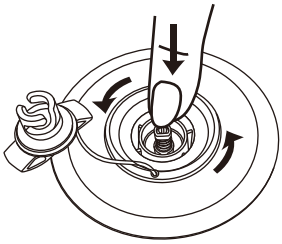

Drücken Sie den Ventilknopf hinein und drehen Sie ihn um 90°.

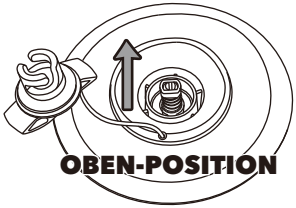

ODER

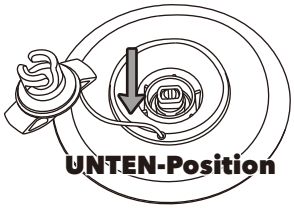

Ventiltaste springt für das Aufpumpen in die „OBEN-Position“.

Ventilknopf für das Ablassen in UNTEN-Position arretiert.

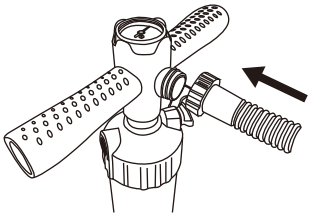

Anbringen – Den Pumpenschlauch an der Pumpe fest anbringen.

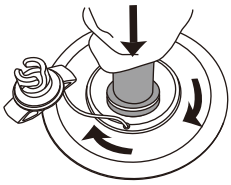

Verbinden – Das Ende des Pumpenschlauchs am Ventil anbringen und um 45 ° im Uhrzeiger-sinn drehen, um in.Position zu arretieren.

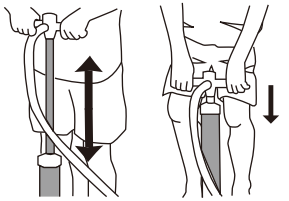

Effizienter Pumpen – Bei steigendem Druck Arme gestreckt und Knie gebeugt halten, um effizienter zu pumpen.

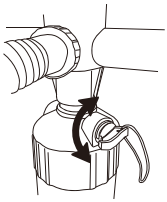

LIQUID AIR V1

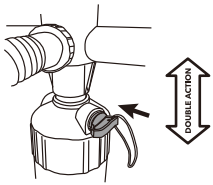

Schnelles Aufpumpen – Verwenden Sie die DOPPELAKTION-Position, indem Sie den Lufthahn schließen, um das Board auf 0,48 bis 0,69 bar (7-10 psi) aufzupumpen.

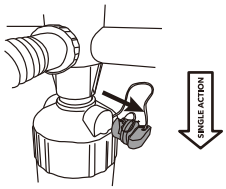

Leichtes Aufpumpen – Wechseln Sie zur EINZELAKTION-Position, indem Sie den Lufthahn für ein leichteres Aufpumpen entnehmen.

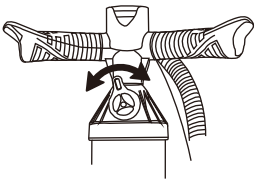

LIQUID AIR V2

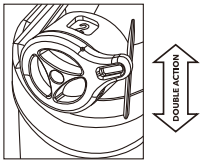

Schnelles Aufpumpen – Verwenden Sie den DOPPELAKTION-Modus, wobei die obere Kappe „2" anzeigt, um das Board auf 0,48 bis 0,69 bar (7-10 psi) aufzupumpen.

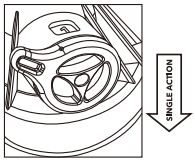

Leichtes Aufpumpen – Wechseln Sie zum EINZELAKTION-Modus, wobei die obere Kappe für das leichtere Aufpumpen „1" anzeigt.

Hinweis: Das Messgerät wird nicht reagieren, bis es 0,28 bar (4 psi) erreicht. Einfach 2-3 Minuten Luft einpumpen!

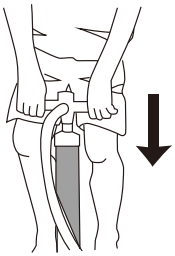

Max. Druck – Pumpen Sie das Board auf bis zu 1,03-1,24 bar/15-18 psi auf.

Mindestens 0,83 BAR/12 PSI (0,55 BAR/8 PSI für MEGA / 0,69 BAR/10 PSI für Innenkammer von HYPER) für den ordnungsgemäßen Betrieb von aufblaßbaren Boards und maximal 1,03 BAR/15 PSI (1,24 BAR/18 PSI für SUPER TRIP TANDEM/ RAPID/ RACE/ RACE ELITE/ WAVE/ BLADE/ AIRSHIP RACE). Übermäßiges Aufpumpen führt zum Erlöschen der Garantie.

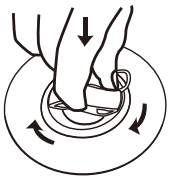

Nach dem Aufpumpen, setzen Sie die Ventilkappe wieder auf und ziehen sie im Uhrzeigersinn fest, bis sie in Position einrastet.

Warnhinweis:
Lassen Sie Ihr Board nicht an Orten mit direkter Sonnenein-strahlung liegen, da dies zu einem Überdruck führen kann.
Bitte halten Sie das auf Nennluftdruck aufgepumpte Board bei Nichtgebrauch im Schatten. NICHT ÜBER 0,69 bar/10 psi aufpumpen, oder belassen Sie Ihr Board an einem kühlen, trockenen Ort. Denken Sie daran, den Luftdruck vor und nach dem Gebrauch zu überprüfen und lassen Sie bei Bedarf die Luft Ihres Boards ab.

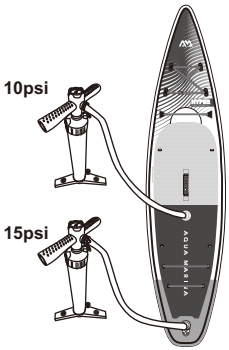

Für Doppelkammer-Brett

Für die beste Leistung sollte die Doppelkammer immer aufgeblasen werden, um höchste Steifigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

- Füllen Sie die innere Kammer bis zu 10 PSI auf.
- Füllen Sie dann die äußere Kammer bis zu 15 PSI auf.

VORSICHT UND TIPPS

- Elektrische Pumpen können verwendet werden, um das Brett bis zu 80-90% aufzublasen. Der erforderliche Restdruck sollte jedoch mit der Handpumpe erreicht werden, um ein Überfüllen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Druckluftkompressoren, da dadurch die Garantie für das Brett erlischt.
- Stellen Sie vor langen Fahrten sicher, dass das Brett aufgeblasen ist und mindestens 24 Stunden lang Druck aufrechterhalten hat.

MONTAGE DER FINNE

System für Einschub-Mittelfinne

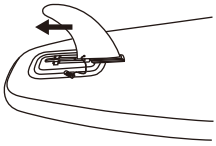

EINSCHIEBEN - Schieben Sie die große.

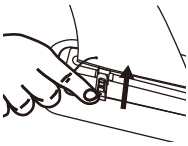

EINSETZEN - Setzen.

Schnell zu befestigendes Finnensystem

(CORAL / BEAST / MAGMA / ATLAS / CORAL TOURING / HYPER / WAVE / DHYANA)

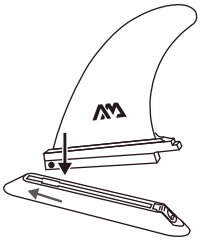

EINSTECKEN - Richten Sie den Finnenbasis am Schlitz des Finnenkastens aus und schieben Sie diesen an die Vorderkante.

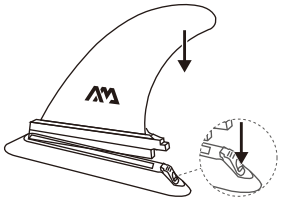

DRÜCKEN - Halten Sie weiter die Taste an der Rückseite gedrückt und drücken Sie die Flosse nach unten.

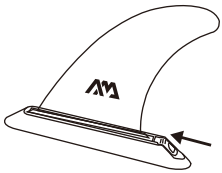

EINSCHNAPPEN - Verriegeln Sie die Finne, indem Sie in Position einschnappt.

HINWEIS: Installieren Sie die Seitenfinnen von WAVE, wie unten dargestellt.

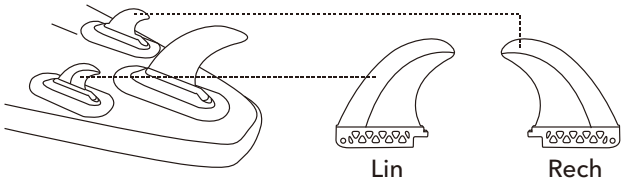

US-Finnen-System (RACE ELITE)

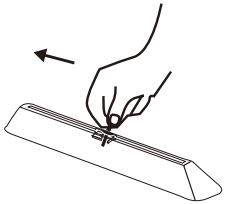

UNTERLEGSCHEIBE - Legen Sie die Unterlegscheibe in den Finnenkasten und schieben Sie sie nach vorne.

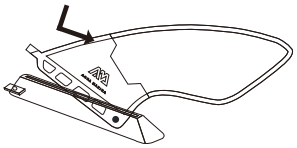

EINSTECKEN - Richten Sie die Finnenbasis am Finnenschlitz aus und schieben Sie diesen nach hinten an den Finnenkasten.

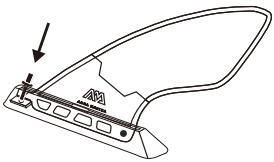

AUSRICHTEN - Schieben Sie die Finne nach unten und richten Sie die Unterlegscheibenöffnung auf die Schraube aus.

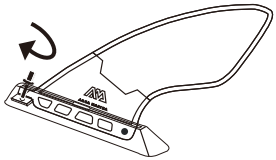

SCHRAUBE - Durch Anschrauben fest anbringen.

Luftablassen

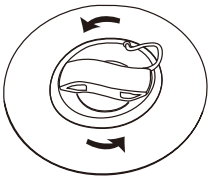

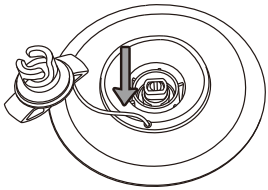

Ventil öffnen – Öffnen Sie die Ventilkappe und drehen Sie den Ventilknopf in die „UNTEN-POSITION". Stellen Sie sicher, dass das Ventil vor dem Öffnen frei von Schmutz, Sand oder Schmutz ist.

Luftablassen (von Hand) – Rollen Sie das Board von der Nose bis zum Tail, um die Luft herauszudrücken.

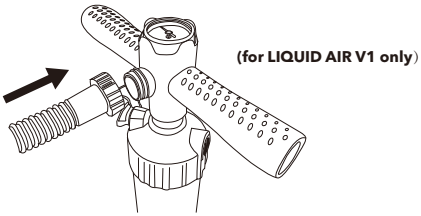

Luftablassen (mit der Pumpe) – Verwenden Sie die Pumpe in der Position „LUFTABLASSEN".

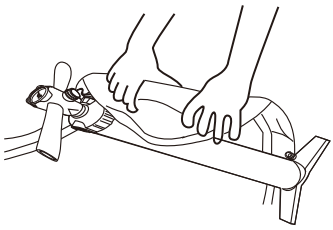

Rollen – Rollen Sie das Board um die Pumpe. Stellen Sie sicher, dass sich die Pumpe in der Mitte befindet.

ODER

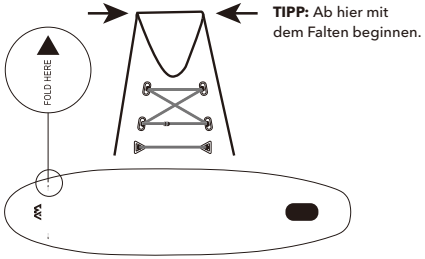

Rollen – Der Faltlinie für den anfänglichen Faltvorgang folgen und dann das Board von der Nose bis zum Tail aufrollen.

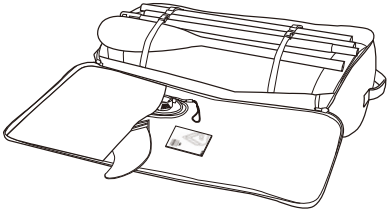

Packen – Verwenden Sie das Gurtband, um das ordentlich aufgerollte Board in Position zu halten, ziehen Sie den Gurt jedoch nicht zu fest an. Legen Sie das Zubehör in die Tasche.

ANWEISUNGEN FÜR DAS YOGA DOCK

Verbindung von YOGA DOCK und DHYANA

Jedes DHYANA Yoga Board kann mit diesem YOGA DOCK anhand von drei Gurten verbunden werden.
Befolgen Sie für jeden Gurt die unten dargestellten Verbindungsanweisungen.

1. Verbinden Sie den Karabiner (a) am D-Ring (b) des Boards. Fädeln Sie den Gurt durch den D-Ring (c) des Docks.
2. Fädeln Sie den Gurt durch die Schnalle (d) und ziehen Sie ihn an.
3. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die restlichen Gurte.

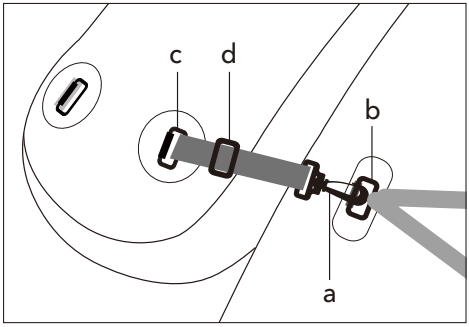

Faltvorgang und Lagerung

1. Falten Sie das Yoga Dock wie unten dargestellt.
2. Verstauen Sie das Yoga Dock in der Tragetasche.

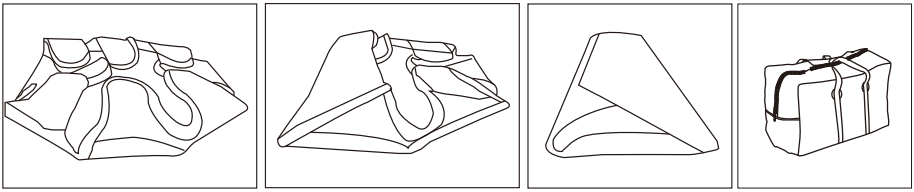

PADDEL ZUSAMMENBAU

I

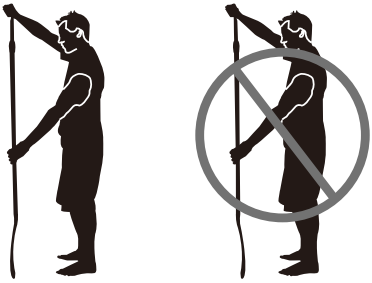

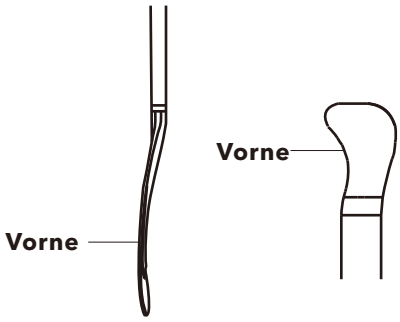

II

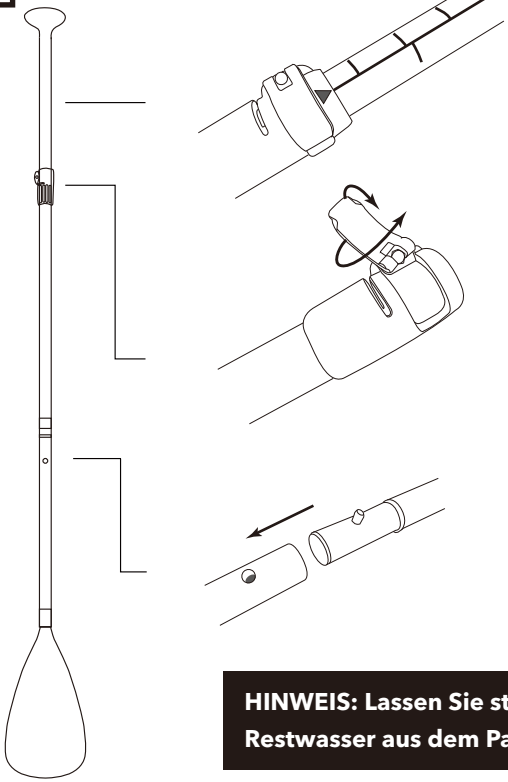

Stellen Sie sicher, dass die Mittelinie mit der Anzeige auf der Klemme ausgerichtet ist.

KLEMMSYSTEM FÜR
Einstellung des Festsitzes durch Drehen der Haspel, um jegliches Spiel zu vermeiden.

EIN SICHERES FEDERSTIFTSYSTEM
Sicheres Federstift.

HINWEIS: Lassen Sie stets nach der Verwendung das Restwasser aus dem Paddelrohr ab.

3 PCS ADJUTABLE

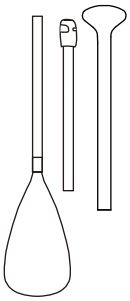

- **ACE** B0303622
  Einstellbares Aluminium iSUP-Paddel für Kinder
- **SPORTS III** B0303922
  Anpassbares Aluminium iSUP Paddel
- **PASTEL** B0303923/24/25
  Fiberglass / iSUP-Paddel aus Karbon
- **SOLID** B0303013
  Anpassbares Fiberglas iSUP Paddel
- **CARBON GUIDE** B0303014
  Kohle- / Glasfaser iSUP Paddel
- **CARBON PRO** B0303015
  Kohle iSUP Paddel

2 PCS ADJUSTABLE

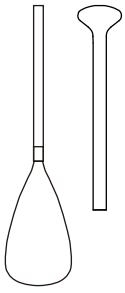

- **CARBON X**
  B0303016
  2-teiliges iSUP-Paddel aus Karbon

2-IN-1

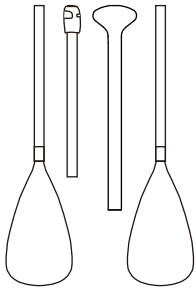

- **DUAL-TECH**
  B0303011
  2-in-1 iSUP & Kayak Paddel

WIE MAN EINEN SICHERHEITSLEISEN TRAGT

TAILLE

FLUSS-LEASH
(SICHERUNGSLEINE)
B0303025

KNÖCHEL

SPIRALFÖRMIGE
LEASH
(SICHERUNGSLEINE)
B0303930

SURFBOARD
LEASH
(SICHERUNGSLEINE)
B0303024

STANDARD-LEASH
(SICHERUNGSLEINE)
B0303929

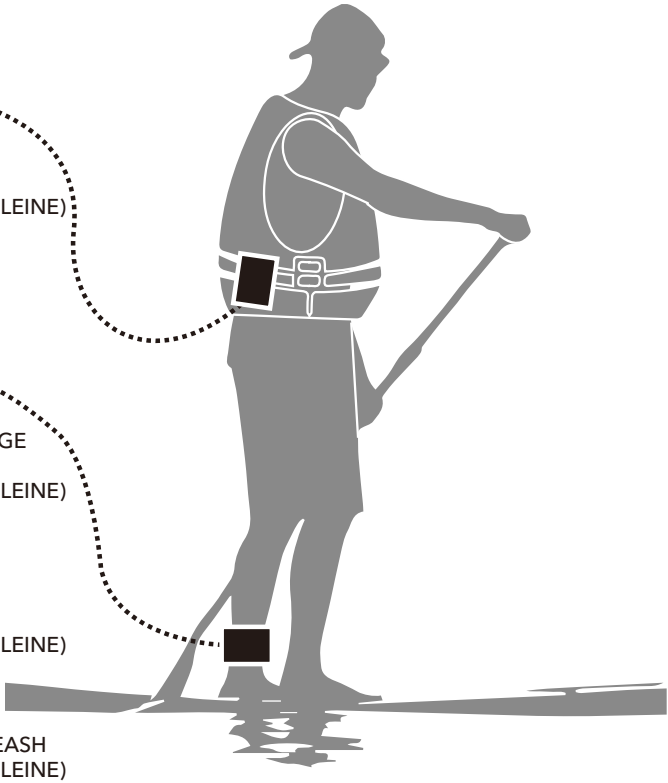

MONTAGE DER STANDARD-LEASH (SICHERUNGSLEINE)

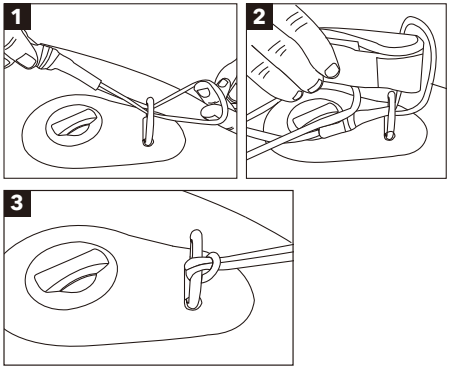

MONTAGE DER SPIRALFÖRMIGEN/ SURFBOARD/FLUSS-LEASH (SICHERUNGSLEINEN)

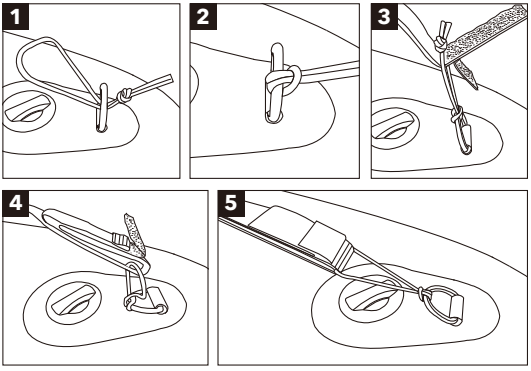

ZUR HANDHABUNG DES ISUP-BOARDS

DO'S

REINIGUNG

Reinigen Sie das Board nach jedem Gebrauch mit Süßwasser und milder Seife.

TROCKENHALTEN

Trocknen Sie das Board nach jedem Gebrauch ab, insbesondere vor der Lagerung, um Schäden durch Schimmelbildung zu vermeiden.

HÄUFIGER GEBRAUCH

Benutzen Sie das Board regelmäßig, da eine lange Lagerdauer zur Detorierung des Klebers führen kann.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

Regelmäßig auf Risse, Kratzer oder andere Probleme prüfen und ggf. reparieren.

DON'TS

VERWENDEN SIE KEINEN LUFTKOMPRESSOR

Durch die Verwendung eines Luftkompressors kann das Board leicht Überdruck ausgesetzt werden, woraufhin der Garantieanspruch verfällt.

NICHT ZIEHEN

Ziehen Sie das Board nicht am Boden entlang, da scharfe Fremdkörper es durchstoßen könnten.

DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG VERMEIDEN

Legen Sie das Board bei Nichtgebrauch in den Schatten mit einem Betriebsdruck von weniger als 50-60 % des max. Luftdrucks.

EXTREME TEMPERATUREN MEIDEN

Bewahren Sie die Boards vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit geschützt auf. Bei Raumtemperatur zwischen 0-40 ℃ lagern.

FAQs (häufig gestellte Fragen)

Q: Wie viel Luft sollte ich in mein Brett pumpen und wie lange dauert das Aufblasen?

A: Der maximale Druck beträgt 1,03-1,24 BAR/15-18 PSI (0,55 BAR/8 PSI für MEGA, 0,69 BAR/10 PSI für Innenkammer von HYPER, 0,21 BAR/3 PSI für die Seitenkammern für DRIFT), bei höherem Druck besteht die Gefahr von Überdruck und Beschädigung. Abhängig von der Größe Ihres Boards kann dies zwischen 5 und 8 Minuten dauern.

Q: Beim Abtrennen der Pumpe beginnt die Luft aus dem Ventil zu entweichen. Wie kann das vermieden werden?

A: Die Luft entweicht, da der Ventilfederstift offen ist. Drücken Sie den Stift einfach nach unten und drehen Sie ihn, bis er sich in die Aufblasposition hebt und die Luft nicht mehr entweichen kann. Pumpen Sie das Brett weiter auf, bis der Druck erreicht ist.

HWIE MAN EINEN SCHNITT ODER EIN LOCH IM AUFBLASBAREN BRETT REPARIERT

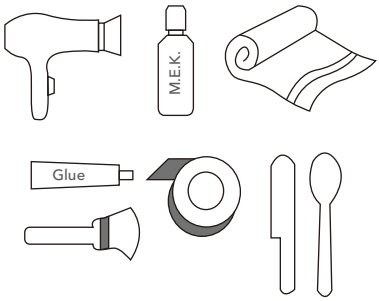

MATERIALIEN

- Klebe (AQUASEAL® Ist empfohlen)
- Aceton oder Methylethylketon (M.E.K.)
- Haartrockner
- Bürste
- Band
- Spatel oder Löffel
- Handtuch

(Nicht im SUP-Board Satz enthalten)

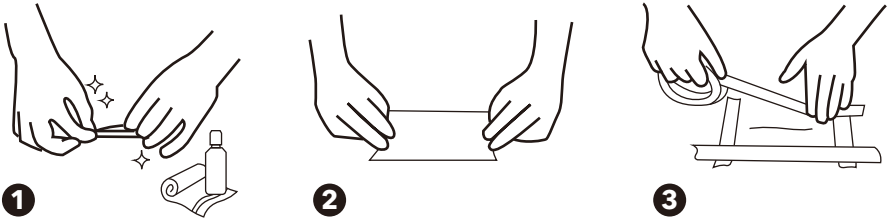

1. Reinigen Sie den Bereich um den Schnitt oder den Einstich mit Aceton oder M.E.K.
2. Zeichnen Sie den Umriss des Flickens mit Kreide oder Bleistift (keine Tinte verwenden). Schneiden Sie das Pflaster ab, bedecken Sie den Schnitt oder die Punktion mit ca. 2,5 cm (1 Zoll) Überlappung auf allen Seiten.
3. Klebeband entlang der Kontur des Pflasters anbringen. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kleber außerhalb des Flickenbereichs ausbreitet.

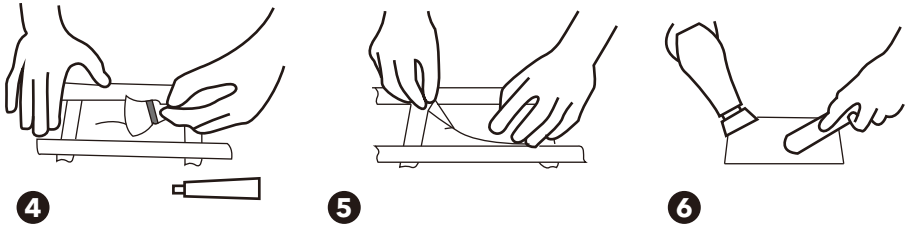

4. Kleber mit einem Pinsel oder einem anderen Applikator auf das Brett und das Pflaster auftragen. Vergewissern Sie sich, dass der Kleber gleichmäßig und vollständig über das Brett und den Flicken verteilt ist.

Lassen Sie den Kleber 5 Minuten trocknen.

5. Tragen Sie das Pflaster von einer Seite auf die andere Seite auf und achten Sie darauf, keine Luftblasen einzufangen.
6. Verwenden Sie einen Haartrockner, um den Bereich sanft zu erwärmen, um eine gute Verbindung zwischen dem Patch und dem Board zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Metallspachtel oder -löffel und festen Druck, um eine gute Haftung zu gewährleisten und eventuelle Luftblasen zu entfernen.

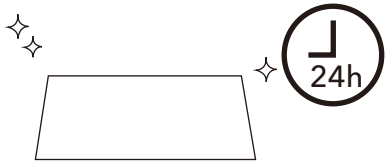

Lassen Sie den Kleber 24 Stunden vor dem Gebrauch ohne Aufblasen aushärten.

BEHEBEN EINES UNDICHTEN VENTILS

A. Versuchen Sie, das Ventil festzuziehen

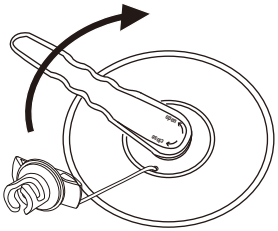

1. Pumpen Sie Ihr Brett bis zum maximalen Luftdruck auf
2. Stecken Sie Ihren Ventilschlüssel in das Ventil und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das Ventil wieder auf dem Brett festzuziehen

B. Montage oder Ersatz eines Ventils

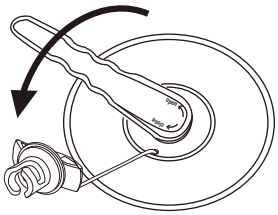

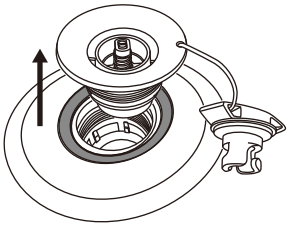

1. Entleeren Sie Ihr Brett vollständig
2. Öffnen Sie die Staubkappe, stecken Sie den Ventilschlüssel in das Ventil und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu entfernen

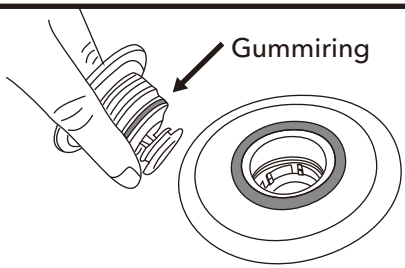

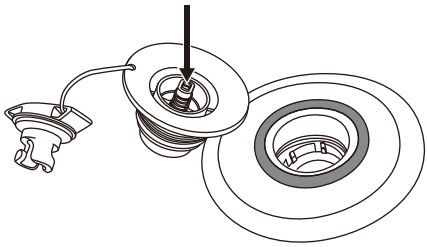

3. Überprüfen Sie den Gummiring, um sicherzustellen, dass er sich in der richtigen Position befindet, dicht um das Ventil liegt und sich dort keine Rückstände befinden
4. Stellen Sie sicher, dass die Stiftfeder ordnungsgemäß funktioniert und dass keine Risse an den Kanten vorhanden sind

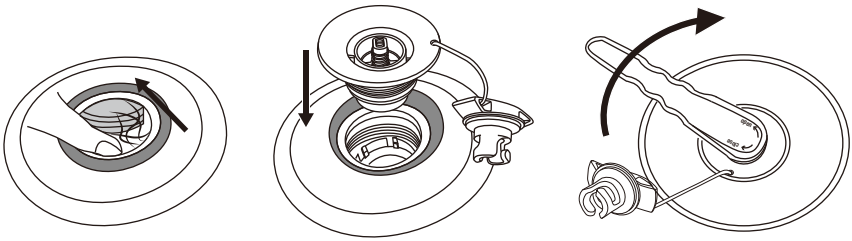

5. Vergewissern Sie sich, dass das Fallstichmaterial keine Fäden enthält
6. Beachten Sie, dass das untere Teil des Ventils an nichts befestigt ist
7. Bauen Sie das Ventil wieder in Ihr Brett ein
8. Richten Sie alle Gewinde aus und drehen Sie sie zum Festziehen
9. Sobald das Ventil handfest angezogen ist, verwenden Sie den Ventilschlüssel, um es vollständig abzudichten

HINWEIS: Verwenden Sie den Schraubenschlüssel richtig, indem Sie ihn mit einer Hand oben drauf drücken.

GARANTIE

2 JAHR

AM gewährleistet dem Erstkäufer für einen Zeitraum von **2 Jahren** (NUR das Board) ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von größeren Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie unterliegt folgenden Einschränkungen

1. Die Garantie ist nur gültig, wenn dieses Produkt für normale Freizeitaktivitäten verwendet wird und nicht für Produkte, die im Verleih oder Schulbetrieb verwendet werden.
2. AM wird die endgültige Garantiebestimmung vornehmen, die eine Inspektion und/oder Fotos des Geräts erfordern kann, die den/die Defekt(e) deutlich zeigen. Falls erforderlich, müssen diese Informationen an den AM-Händler in Ihrem Land mit frankiertem Porto geschickt werden. Das Produkt kann nur zurückgegeben werden, wenn der AM-Händler im Voraus eine Rückgabeberechtigungsnummer angegeben hat. Die Rücksendenummer muss auf der Außenseite des Pakets deutlich gekennzeichnet sein, sonst wird sie abgelehnt.
3. Wenn ein Produkt von AM als fehlerhaft eingestuft wird, deckt die Garantie nur die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produkts ab. AM ist nicht verantwortlich für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch Verlust oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.
4. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, normalen Verschleiß, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einstiche, Schäden durch übermäßige Hitzeeinwirkung, Schäden durch unsachgemäße Handhabung und Lagerung, Schäden, die verursacht werden durch Einsatz bei Wellen oder Küstenbrechern, Brettbruch durch Auffüllen oder Absturz unter Surfbedingungen oder Schäden, die nicht durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht wurden.
5. Dieses Produkt darf nicht verändert und/oder mit einem Motor außer einer AM BlueDrive Power-Finne ausgestattet werden.
6. Dieses Produkt darf nicht über die vom Hersteller empfohlene maximale Tragfähigkeit hinaus verwendet werden.
7. Diese Garantie erlischt, wenn eine nicht autorisierte Reparatur, Änderung oder Modifikation an irgendeinem Teil der Ausrüstung vorgenommen wurde.
8. Die Garantie für alle reparierten oder ausgetauschten Geräte gilt ab dem Datum des nur Originalkauf.
9. Der Original-Kaufbeleg muss allen Garantieansprüchen beiliegen. Der Name des Händler und Kaufdatum müssen deutlich und lesbar sein.
10. Es gibt keine Garantien, die über die hier angegebene Garantie hinausgehen.

WARNUNG

Dieses Produkt ist normgerecht für einen bestimmten Einsatzzweck ausgelegt. Änderungen oder Umbauten, die über die vom Hersteller angegebenen Werte hinausgehen, können zu ernsthaften Risiken für den Benutzer führen und führen zum Erlöschen der Garantie.