



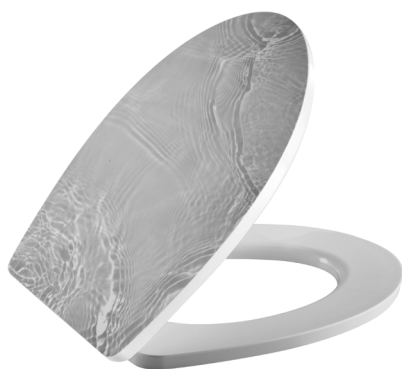

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

WC-ÜLŐKE DEKORRAL

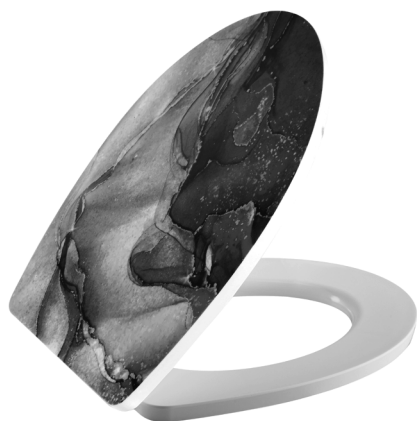

HU

849956

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: 849956

09/2025

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános tudnivalók	3
2 Biztonság	3
2.1 Tudnivalók magyarázata	3
2.2 Jelmagyarázat	3
2.3 Általános biztonsági utasítások	3
2.4 Kiegészítő biztonsági utasítások	3
2.5 Rendeltetésszerű használat	3
3 Termékáttekintés	3
4 Az első használat előtt	3
4.1 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	3
4.2 Alaptisztítás	3
5 Összeszerelés	4
6 Automatikus leengedő rendszer használata	4
7 Tisztítás és karbantartás	4
7.1 Tisztítás	4
7.2 Tárolás	4
8 Műszaki adatok	4
9 Ártalmatlanítás	4
9.1 Csomagolás ártalmatlanítása	4
9.2 A termék ártalmatlanítása	4

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a szerelési útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **BIZTONSÁG** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 TUDNIVALÓK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő jelzőszavak kerülnek alkalmazásra:

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

i ÉRTESÍTÉS

- » Ez a jel a kezeléssel és a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő szimbólumokat alkalmazzuk.



Olvassa el az útmutatót.



A „GS” jel az ellenőrzött biztonság rövidítése. Az ilyen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata vagy összeszerelése sérülést okozhat.

- » A termék összeszerelésekor ügyeljen ujjai és kezei biztonságos elhelyezkedésére. Ujjai és/vagy kezei véletlenül beszorulhatnak.
- » A becsípődéses balesetek megelőzése érdekében legyen óvatos a termék összeszerelése és szállítása során.
- » Gondoskodjon arról, hogy a terméket kizárólag hozzáértő személyek szereljék össze.
- » A terméket kizárólag szakszerűen összeszerelt állapotban használja.
- » Ne használja a terméket fellépőként.
- » Ne álljon a WC-ülőkére.
- » Ne üljön a WC-ülőke fedelére.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLYES GYERMEKEKRE ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL RÉSZLEGES FOGYATÉKKAL ÉLŐKRE, ÉS IDŐSEKRE, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN) VAGY AZOKRA, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » Ügyeljen rá, hogy a gyermekek az apró alkatrészeket, például a csavarokat ne vehessék a szájukba. A gyermekek az apró alkatrészeket lenyelve megfulladhatnak.
- » Szerelés közben tartsa távol a gyermekeket.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.



- » Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden összekötőelem biztonságosan csatlakozik-e.
- » Ne használja a terméket repedt, deformálódott vagy törött állapotban.

2.5 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag WC-csőre történő rászerelésre van tervezve. Kizárólag személyes használatra készült, ipari használatra nem alkalmas.

- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő sérülésekért és károkat.

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

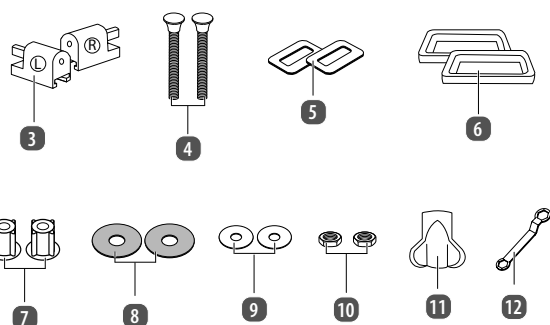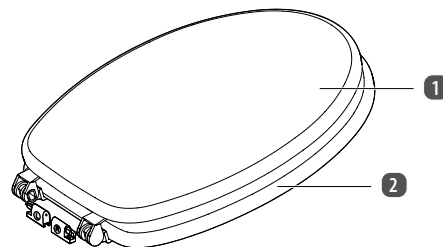

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Fedél | 7 Típlí, 2 db |
| 2 Ülőkegyűrű | 8 Műanyag alátét, 2 db |
| 3 Zsanér, 2 db (bal és jobb) | 9 Fém alátét, 2 db |
| 4 Csavar, 2 db | 10 Anya, 2 db |
| 5 Fémlemez, téglalap alakú, 2 db | 11 Szerelőszerszám |
| 6 Ütköző, 2 db | 12 Hajlított csavarkulcs |

4 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- » Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTTEKINTÉS** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket.

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.


5 ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!


A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vagy anyagi károkhhoz vezethet.

- » A termék szerelését körültekintően végezze, és kövesse az útmutatót.
- » Rendszeres időközönként ellenőrizze a zsanérok helyzetét. Szükség esetén igazítson rajtuk és rögzítse őket az anyákkal.
- » Amennyiben bizonytalan a szereléssel kapcsolatban, kérjen segítséget egy szakembertől.


1. Távolítsa el a régi WC ülökét és tartozékait, és alaposan tisztítsa meg a WC-csészét.

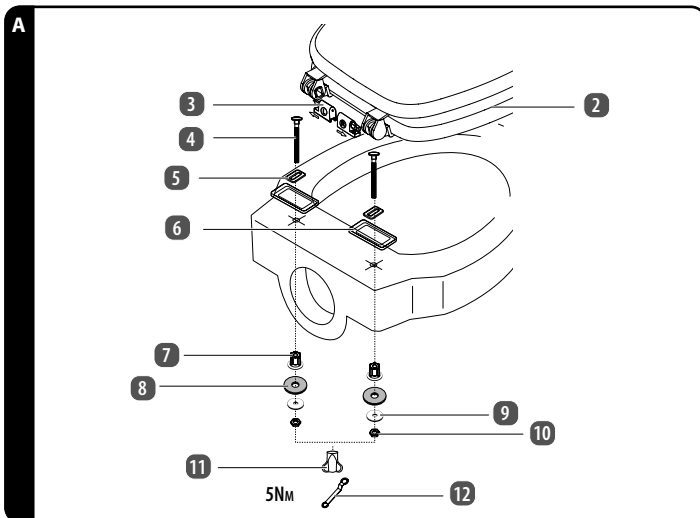

2. Tegye a zsanérokat **3** a bal, illetve jobb oldalra az ülőkegyűrűn **2** (A ábra) lévő nyílásokba. A nyílásokon és zsanérok is „R” jelzi a „jobb”, „L” pedig a „bal” oldalon való használatot. Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a zsanérokat.
3. Nyomja rá a fémlemezeket **5** a csavarokra **4** (A ábra).
4. Csúsztassa a fémlemezeket oldalra, a zsanérokba.
5. Nyomja az ütközőket **6** alulról a zsanérokra.

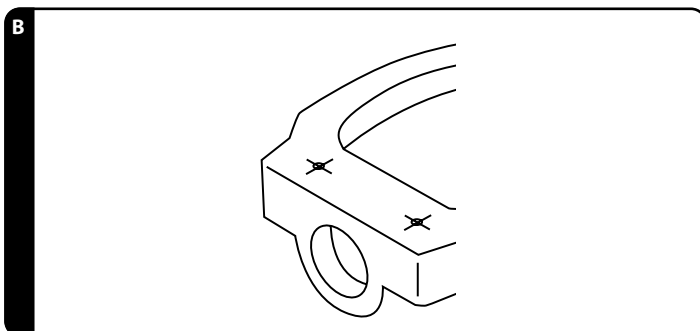

6. Helyezze a csavarokat **4** a WC-csészé fűrlyukai fölé (B ábra). Ha szükséges, mozgassa a csavarokat a fémlemezekkel **5** enyhén balra vagy jobbra a csavarok pontos elhelyezéséhez. Ügyeljen arra, hogy a csavarokat a fémlemezekkel mindkét oldalon egyenletesen mozgassa.
7. Óvatosan helyezze a WC ülökét a WC-csészére úgy, hogy a csavarok a lyukakon keresztül a lyukakba kerüljenek.

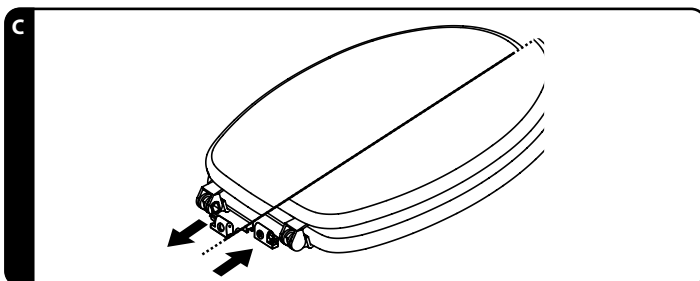

8. Igazítsa a WC ülőke helyzetét, ha az kicsit kilóg elől vagy hátról. Szükség esetén állítsa vissza a csavarfejeket a fémlemezekre (C ábra).
9. Illessze a következő tartozékokat a csavarokra alulról a feltüntetett sorrendben
 - először a tiplit **7**,
 - másodszor a műanyag alátéteket **8**,


- harmadszor pedig a fém alátéteket **9** (A ábra).

10. Rögzítse a WC ülökét a jobb és a bal oldalon az anyákkal **10**, mindegyiket alulról hajtva a csavarokra.

11. Szorítsa meg az anyákat az szerelőszerszámmal **11**, majd a hajlított csavarkulccsal **12**. Ezzel a WC ülökét sikeresen felszerelte.

6 AUTOMATIKUS LEENGEDŐ RENDSZER HASZNÁLATA

A termék a hidraulikus forgó csillapítók révén automata leeresztő rendszerrel rendelkezik.

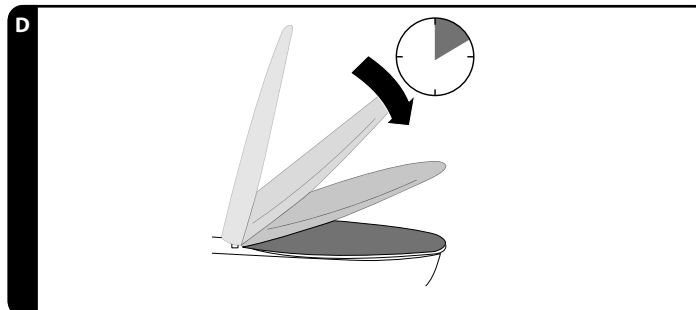

- Az automata leeresztő funkció aktiválásához finoman érintse meg a felhajtott fedelet **1** (D ábra). A fedél automatikusan leereszkedik az ülőkegyűrűre **2**, anélkül, hogy Ön további műveletet végezne.
- A fedelet lehajtás céljából ne nyomja erősen lefelé. Ezzel árthat az automata leeresztő rendszernek. A fedél automatikusan leereszkedik, amint kissé előre húzza.
- A fedelet maximum 110°-os szögben hajtja fel, illetve hátra.
- Ne nyomja lefelé a fedelet, miközben az az automata leeresztő rendszer segítségével süllyed.

7 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

7.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.

- » Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy kemény keféket a termék tisztításakor. Ezek károsíthatják a felületet.
- » Ne használjon éles tárgyakat, kemény szivacsot vagy drótkéféket, illetve -szivacsot.
- » Ne használjon vegyi, lúgos, agresszív, csiszoló, klór-, sav- vagy ecettartalmú tisztító és fertőtlenítő szereket.

- A terméket rendszeresen tisztítsa egy puha törölkendő vagy szivacs és egy kevés kímélő tisztítószer segítségével.

7.2 TÁROLÁS

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekektől elzárva, biztonságos helyen tárolja.

8 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	849956
Méret (H x Sz x M):	kb. 45 x 38,9 cm (+/-3%)
Súly:	2 286 g (+/-5%)
Gyártási szám:	849956

9 ÁRTALMATLANÍTÁS

9.1 CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

9.2 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



ÉRTÉKESÍTŐ

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY
CHAIN ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

csc@asce-imports.com

KÍNAI GYÁRTMÁNY

V01/0525