User manual

GYOMÉGETŐ

GARDENLINE®

Produced In China For

ALDI Stores Ltd.
PO Box 26,
Aldershot,
Warwickshire,
CV9 2SH

ALDI Stores (Ireland) LTD.
PO Box 726,
NAAS,
CO. Kildare
Visit us at www.aldi.com

Gyártó:
KM ZÜNDHOLZ INTERNATIONAL
Karl Müller GmbH
Bemannsbruch 16-18
DE-74909 Meckesheim
Németország
www.KMfriemaker.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU ☎ +49(0)6226 9202-0
info@KMfriemaker.com

Model: CIKKSZÁM: 857362 07/05/2025

Made in China

HU

Rendeltetésszerű használat 3
Biztonsági és figyelmeztető utasítások a gyomégetőhöz 3
Biztonsági és figyelmeztető utasítások az univerzális gázpalackhoz 4
Bevezetés 5
A csomag tartalma 6
A készülék ismertetése 6
Tömlettétség ellenőrzése 7
Fontos tudnivalók a készülék üzembe helyezése előtt 7
Intézkedések az univerzális gázpalack csatlakoztatása előtt 8
Az univerzális gázpalack felszerelése 8
Működési elv és használat 9
Működtetés 9
Műszaki adatok 10
Üzemen kívül helyezés 10
Univerzális gázpalack cseréje 11
Üzemzavarok 11
Készülék tisztítása 11
Tárolás és szállítás 12
Karbantartás és javítás 12
Környezetvédelmi tudnivalók 12
A gyomégető ártalmatlanítása 13
Az univerzális gázpalack ártalmatlanítása a gázkivezető szeleppel együtt 13
Csomagolás ártalmatlanítása 13

HU

Rendeltetésszerű használat

Használható gyomnövények és moha biológiai eltávolítására tereken, járdákon vagy teraszokon, továbbá grillfaszén begyújtására, télen pedig járdák jégtelenítésére és felolvasztására. A Gardenline gyomégető eltávolítja a gyomnövényeket házbejáratoknál, udvari bejáróknál, garázsbejáróknál, járdákon, külső lépcsőkön, teraszokon és parkolóhelyeken. A készülék nem alkalmas a gyomnövények eltávolítására gyepben vagy virágágyásokban.
Fontos: Mielőtt a készüléket az univerzális gázpalackhoz csatlakoztatná, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy jobban megismerkedjen a készülékkel.
Őrizze meg az útmutatót, hogy később még újra el tudja olvasni. Ha a készüléket továbbadja másnak, feltétlenül adja át ezt a használati útmutatót is, mivel az a termék fontos részét képezi.
A készülék kizárólag otthoni használatra készült, nem pedig kereskedelmi célú felhasználásra.

Biztonsági és figyelmeztető utasítások a gyomégetőhöz

• A gyomégetőt és az univerzális Gardenline gázpalackot tilos a gyermekeknek használniuk. **Sérülésveszély!**
• Tartsa távol a gyomégetőt és a Gardenline univerzális gázpalackot a gyermekektől.
• A készüléket csak a szabadban használja. Tilos a zárt térben való használata.
• A mellékelt univerzális gázpalack (gázpatron) egyszer használatos tartály, és nem tölthető újra.
• Tilos az univerzális gázpalack újratöltése, mivel ez súlyos veszélyekkel jár. **Sérülésveszély!**
• Mielőtt az univerzális gázpalackot (gázpatront) csatlakoztatná a készülékhez, győződjön meg arról, hogy a készülék és a gázpalack közti tömítés jó állapotban van (lásd a 7. oldalon a II. ábrát - fekete gumitömítés a készülék gázkivezető szelepében).
• Ne használjon olyan készüléket, melynek a tömítései sérültek, vagy elhasználódtak.
• Ne használjon olyan készüléket, mely szivárog, hibás, vagy nem működik megfelelően.
• Kézzel mindig szorosan csavarja fel az univerzális gázpalackot (a 7. oldal 5. ábrája) a készülék gázkivezető szelepére (a 7. oldal G ábrája), és vegye figyelembe az univerzális gázpalack biztonsági előírásait.

HU

• Ügyeljen arra, hogy a munka befejezése után a gázszabályozó szelep (1. számú) teljesen zárva legyen. Ezt követően, csavarja le az univerzális gázpalackot a készülékről.
• Ne végezzen semmilyen módosítást a gyomégetőn és az univerzális gázpalackon.
Sérülésveszély!
• Óvja a gyomégetőt és az univerzális gázpalackot a napsugárzástól. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. **Robbanásveszély!**
• Az univerzális gázpalack cseréjét csak a szabadban végezze, más személyektől, minden lehetséges gyújtóforrástól, nyílt lángtól és gyújtólángtól távol. Az univerzális gázpalack cseréje közben tilos a dohányzás!
• Az univerzális gázpalack gyúlékony propán-bután keveréket tartalmaz.
• Az univerzális gázpalackot tilos repülőgépen szállítani.
• Kerülje a készülék használatát gyúlékony anyagok közelében. Normál működés közben a gyomégető nagyon magas hőmérsékletet ér el.
• **OVATOSSÁG:** Az elérhető részek nagyon forrók lehetnek. **Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Égési sérülés veszélye!** Kerülje a forró gyomégető megérintését.
• Ne tegye le a meggyújtott égetőt. **Tűzveszély!** A készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül. Óvatosság! Használat után se helyezze a forró gyomégetőt gyúlékony anyagokra - **tűzveszély!**
• A készüléket soha ne használja csőrben vagy fakeritès közelében. **Tűzveszély!**
• A készüléket használja gyúlékony anyagoktól biztonságos távolságban. Tartson legalább 100 cm távolságot a gyúlékony anyagoktól.
• Kerülje a készülék használatát erős szélben, esőben vagy magas páratartalom mellett. Ha a lángot egy széllökés elfújja, azonnal zárja el a gázszabályozó szelepet (1. számú), hogy ne áramoljon ki további gáz.
• A gyomégetőt és az univerzális gázpalackot ne tárolja hőforrások közelében, mint például fűtőtestek, elektromos készülékek, kályhák, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Biztonsági és figyelmeztető utasítások az univerzális gázpalackhoz

• Védje a közvetlen napsugárzástól. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.
• Ez a bután-propán univerzális gázpalack csak az EN 521-es szabványnak megfelelő patronos KM-készülékekkel használható, melyek kizárólag az EN 417-es szabvány szerinti patronokra vannak tervezve. Ez a patron megfelel az EN 417-es szabványnak.
• **FIGYELMEZTETÉS: NE TÖLTSE ÚJRA!**

HU

• Használat után se lyukassza át, és ne égesse el.
• Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; felmelegedés esetén felrobbanhat.
• Ha orvosi tanácsra van szüksége, akkor az orvosnak mutassa meg a termék csomagolását vagy azonosító címkéjét.
• Ne kerüljön gyermekek kezébe.
• Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángoktól és más gyújtóforrásoktól.
• Ne dohányozzon.
• A gázokat/gőzöket ne lélegezze be.
• A kiáramló gáz által okozott tűz: ne oltsa el, amíg a szivárgás biztonságosan meg nem szüntethető.
• Szivárgás esetén minden gyújtóforrást távolítson el, ha ez biztonságosan megoldható.
• A tartály tartalmát / a tartályt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
• Nem megfelelő szellőztetés esetén robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.
• A folyékony gázzal való érintkezés helyi fagyásokat okozhat.
• A patron cseréje: A patroncserét jól szellőztetett helyen, gyújtóforrásoktól távol végezze.
• Zárja el a készülék gázszabályozó szelepét. Válassza le a patront a készülékről.
• Vigyázzon, hogy a menetek ne sérüljenek meg. Csak kézzel csavarja be az ütközőig.
• Kövesse a készülék összeszerelési utasításait.
• Hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
• Biztonságos helyen ártalmatlanítsa.

Bevezetés

Forgalmazó:
KM ZUENOHOLZ INTERNATIONAL Karl Mueller GmbH

Gardenline gyomégető
Ez a készülék kizárólag a KM gyártó 705-ös modelljű, n 0036 vagy n 0875 jelzésű gázpatronjaival használható. Veszélyes lehet, ha megpróbál más típusú gázpatronokat csatlakoztatni.

Műszaki adatok

Gáz típusa:	Propán-bután keverék
Készülék-kategória:	A propán-/bután keverék közvetlen nyomást fejt ki
Névleges hőterhelés:	kb. 231 g/h, kb. 3,228 kW

Az univerzális gázpalackos gyomégetőt csak a szabadban használja!

HU

A csomag tartalma

• A készlet tartalma: 1 x gyomégető, 1 x univerzális gázpalack, 1 x használati útmutató.
• Ellenőrizze, hogy a termék legyen hiánytalan

A készülék ismertetése

1. Gázszabályozó szelep
2. Hosszabbító cső
3. Piezo gyújtás gyújtógombbal
4. Gyomégető
5. Univerzális gázpalack 330 g / 600 ml gázkivezető szeleppel (univerzális gázpalack, mod. 705)
6. Készülék gázkivezető szelepe
7. Kézi fogantyú légbeszívó nyílásokkal
8. Fekete gumitömítés (a készülék gázkivezető szelepében található)

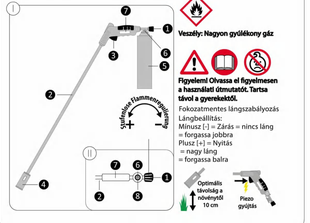

Veszély: Nagyon gyúlékony gáz

Figyelem! Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Tartsa távol a gyermekektől.

Fokozatmentes lángszabályozás
Lángbeállítás:
Mínusz [-] = Zárás = nincs láng
= forgassa jobbra
Plusz [+] = Nyitás
= nagy láng
= forgassa balra

HU

Tömlettétség ellenőrzése

• Amennyiben gázszivárgást észlel a készüléken (gázszagot érez), azonnal vigye ki a szabadba egy jól szellőző, gyújtóforrástól mentes helyre, ahol a szivárgás lokalizálható és megszüntethető.
• A szivárgás felderítéséhez használjon szappanos vizet vagy szivárgáskereső spray-t.
• Soha ne keressen szivárgást lánggal, hanem a gyomégető és az univerzális gázpalack tömlettétségét kizárólag a szabadban ellenőrizze**verjate izključno na prostem!**

Fontos tudnivalók a készülék üzembe helyezése előtt

• A gyártó által javasolt összeszerelési módot és a beállításokat nem szabad megváltoztatni.
• Veszélyes lehet, ha saját kezűleg szerkezeti változtatásokat végez a készüléken, alkatrészeket távolít el, vagy olyanokat használ, amelyek nem engedélyezettek a gyártó által.
• Ez a készülék kizárólag a KM gyártó 705-ös modelljű, n 0036 vagy n 0375 jelzésű gázpatronjaival használható.
• Veszélyes lehet más típusú gáznyomásos patronokat csatlakoztatni a gyomégetőhöz.
• A gyomégetőt soha ne használja úgy, hogy az univerzális gázpalack vízszintesen, vagy a patron szelepe lefelé legyen tartva.
• Ebben az esetben folyékony gáz áramolhat a gyomégetőbe, és ez vörösen, ellenőrizetlen lángot okozhat.
• Ez megzavarja az égési jellemzőket. Helyezze a gyomégetőt azonnal a I. ábrán látható helyzetbe (a patron szelepe felfelé mutasson), és egyidejűleg zárja el a gázszabályozó szelepet (7. oldal 1. számú ábra). A készülék 2-3 perc után ismét működőképes.
• A gyomégetőt vagy az univerzális gázpalackot soha ne rázza fel, mivel ebben az esetben folyékony gáz áramolhat a gyomégetőbe, és ez ellenőrizhetetlen lángot okozhat.
• Ebben az esetben azonnal zárja el a gázszabályozó szelepet. 2-3 perc után a gyomégetőt az univerzális gázpalackkal újra használhatja, mivel a gáz az univerzális gázpalackban újra stabilizálódott.
• Az univerzális gázpalack cseréjét csak a szabadban végezze, más személyektől és minden lehetséges gyújtóforrástól, például nyílt lángoktól távol.
• A munkaterülettől távolítsa el a könnyen gyulladó anyagokat, mint például a leveleket vagy az ágakat.
• Munkavégzés közben használjon zárt lábbelit és hosszú nadrágot.
• **Csak a szabadban használja.**

HU

Intézkedések az univerzális gázpalack csatlakoztatása előtt

• Mielőtt az univerzális gázpalackot csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a tömítés (lásd az ábrát a 7. oldalon: II. rajz, 8-as szám) a készülék gázkivezető szelepében (6-os szám) jó állapotban van (szemrevételezés).
• Ez a tömítés biztosítja a gázmentes kapcsolatot a gyomégető és az univerzális gázpalack között.
• Ne használjon sérült vagy elhasználódott tömítésű készüléket.
• Ebben az esetben cseréltesse ki a tömítést szakemberrel.
• Ellenőrizze, hogy a gázkivezető részek nem-e sérültek.
• Ne használjon olyan készüléket, amely szivárog, repedt, hibás, vagy nem működik megfelelően.
• Zárja el a gázszabályozó szelepet a gyomégetőn, még mielőtt csatlakoztatná az univerzális gázpalackot.
• Mielőtt meggyújtja a gyomégetőt, mindig győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros.
• Ezért használjon szappanos vizet (például 10 csepp mosogatószert vízzel keverve), vagy szivárgáskereső spray-t.
• Soha ne keressen szivárgást lánggal.

Az univerzális gázpalack felszerelése

• A Gardenline gyomégető készen áll a működtetésre, csak az univerzális gázpalack a gázkivezető szelepnél nincs felszerelve.
• Az univerzális gázpalack (5 számú az ábrán a 7. oldalon) felszerelését csak a szabadban végezze, más személyektől és minden lehetséges gyújtóforrástól, például nyílt lángoktól távol.
• Győződjön meg arról, hogy a gázszabályozó szelep (1-es szám) szorosan zárva van.
• Az univerzális gázpalack minden egyes csatlakoztatása előtt ellenőrizze a gázkivezető szelep (6-os szám) gumitömítését (8-as szám) (11-es rajz - szemrevételezés).
• Távolítsa el a védőkupakot, mielőtt a mellékelt univerzális gázpalackot a Gardenline gyomégetőhöz csatlakoztatná.
• A védőkupakot csavarhúzóval vagy hasonló eszközzel távolíthatja el az univerzális gázpalackról.
• Ezután az univerzális gázpalackot tartsa függőlegesen a gázkivezető szelepre (6-os szám), és **KÉZZEL** szorosan csavarja rá a szelepre (lásd az 1. ábrát).
• A gyomégető tömlettétségét úgy ellenőrizheti, hogy a gázvezető részeket szappanos vízzel beecseteli, vagy szivárgáskereső spray-el befúja.
• A gyomégető tömlettétségét CSAK a szabadban ellenőrizze.
• Soha ne keressen szivárgást lánggal, hanem használjon szappanos vizet (a fent leírtak szerint)!

HU

Működési elv és használat

• Alkalmas gyomnövények és moha biológiai eltávolítására, grillszén begyújtására és télen járdák jégmentesítésére és felolvasztására.
• Gyomirtás során a gyomnövényeket nem elégetjük, hanem felmelegítjük.
• A gyors hőmérséklet-emelkedés a sejtfalak táguláshoz vezet.
• Ennek következtében az fehérjék kicsapódnak, a növényi sejtek szétrobbannak, kifolynak, és a teljes növény kiszárad.
• Az égető végét tartsa kb. 10 cm távolságra a növénytől.
• Elég, ha csak a növény felső harmadát égeti meg.
• Ezzel a vegyszermentes alkalmazással nem jutnak káros anyagok az élelmiszerláncunkba vagy a vízekbe.
• Ellenálló növények esetén a melegítési folyamatot újra meg kell ismételni.
• A Gardenline gyomégető hosszú évekig támogatni fogja Önt, és hasznos segítőtársa lesz.

Működtetés

• A készüléket csak a szabadban használja. Figyelem! Tűzveszély túl száraz talaj vagy túl száraz környezet esetén, valamint veszély emberekre és állatokra nézve
• A gázszabályzó szelep (1. szám az ábrán a 7. oldalon) zárva van.
• A Gardenline gyomégetőt az I. ábrán látható módon tartsa.
• Biztonsági okokból a gyomégetőt (4. szám) ferdén lefelé tartsa.
• Ekközben az univerzális gázpalack alja függőlegesen lefelé mutat (lásd az 1. ábrát).
• Ezután a gázszabályzó szelepet (1. szám) kb. ¼ fordulattal a [+] irányba nyissa ki, és a gázt a piezo gyújtógomb (3. szám) többszöri megnyomásával gyújtsa meg.
• Ha a gázszabályzó szelepet (1. szám) túlzottan kinyitja, túl sok gáz áramlik a gyomégetőbe (4. szám), és a láng nehezen gyullad meg.
• Ezután a piezo gyújtógombot (3. szám) többször nyomja meg, hogy a gáz automatikusan meggyulladjon a gyomégetőnél (4. szám).
• Ezután a gázszabályzó szelep (1. szám) tovább nyitható, hogy az egység teljesítménye maximális legyen (a gázszabályzó szelep [+] irányba történő forgatásával a gázáramlás tovább növelhető).
• Lassan vezesse a gyomégetőt a gyomnövények fölött.
• A gyomnövényeket nem szabad elégetni, csak a láng ecsetszerű kell körülbelül 5-8 másodpercig melegíteni.
• Erősebb vagy fás gyomnövények esetén növelje a hőhatás időtartamát.
• A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságot tartson a kezelt növénytől (kb. 10 cm).
• Nedves vagy harmatos gyomnövényeket nem szabad kezelni, mert ilyenkor a gázfogyasztás nagyon magas, és lángproblémák léphetnek fel.
• Ügyanez érvényes erős szél esetén is.
• Ha megszakítja a munkát, zárja el a gázszabályzó szelepet, és helyezze a gyomégetőt egy hőálló felületre.
• Alkalmas gyomnövények és moha biológiai eltávolítására, grillszén begyújtására és télen járdák jégmentesítésére és felolvasztására.
• Az égetőt grillszén begyújtására is használhatja.
• Helyezze a faszenet a megfelelő grillkartrácsba, és tartsa a begyújtott égetőt körülbelül 10 cm távolságra a faszén fölött, amíg az izzani kezd.

HU

• Emellett az égetőt jégmentesítésre is használhatja.
• Tartsa a begyújtott égetőt körülbelül 10 cm távolságra a jégtelenítendő felület fölött, amíg az olvadni kezd.

Műszaki adatok

Gáz típusa:	Propán-bután keverék
Készülék-kategória:	A propán-/bután keverék közvetlen nyomást fejt ki
Univerzális gázpalack:	KM ZÜNDHOLZ INTERNATIONAL,
	330 g, mod. 705, DIN EN 417
Névleges hőterhelés:	kb. 231 g/h, kb. 3,228 kW
Láng hőmérséklete:	max. 1.200 °C
Gyomégető súlya:	421 g
Gyomégető méretei:	89 x 18 x 3,62 cm

A teljesítményre vonatkozó adatok normál üzemben eltérhetnek a használati útmutatóban megadottaktól. Hosszabb használat során a teljesítmény csökkenhet, mivel a nagymértékű gázfelhasználás miatt az univerzális gázpalack megfagyhat.
Fontos információ a környezeti hőmérséklet döntő hatással van a készülék teljesítményére.
Általános szabály: hidegben a teljesítmény csökken.
Módosítások joga fenntartva. Ezt a használati útmutatót PDF fájlként is igényelheti ügyfélszolgálatunkon keresztül (info@KMmatch.com).

Üzemen kívül helyezés

• Az elérhető részek nagyon forrók lehetnek. • Égési sérülés veszélye!
• A láng rövid időn belül kialszik az égetőn, ha a gázszabályozó szelepet (1. szám a 7. oldalon található ábrán) elzárja, a szelepet pedig a [-] irányba elforgatja.
• Ez a készítetés azért következik be, mert még mindig maradék gázmennyiség található a hosszabbító csőben (2. szám).
• Ha meg szeretné szakítani a munkát, helyezze a gyomégetőt egy hőálló felületre.

HU

Univerzális gázpalack cseréje

• Ellenőrizze, hogy a gázpalack eltávolítása előtt az égető lángja kialudt-e.
• **OVATOSSÁG: Az elérhető részek nagyon forrók lehetnek. • Égési sérülés veszélye!**
• Kerülje a forró gyomégető megérintését. • Csak lehűlt állapotban szerelje szét.
• A gázpalackot csak a szabadban és bármilyen lehetséges gyújtóforrástól távol cserélje ki.
• Ezután csavarja le az univerzális gázpalackot a készülékről.
• Az univerzális gázpalack lecsavarása közben a gázkivezető szelep automatikusan záródik, így további gáz nem távozhat.
• Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt tárolja vagy szállítja.
• Tegye vissza a védőkupakot az univerzális gázpalackra.
• Ellenőrizze a tömítést (7. oldal: 8. szám, II. ábra - szemrevételezés), mielőtt új univerzális gázpalackot csatlakoztatna.• Mielőtt az univerzális gázpalackot (5. szám) a szabadban felszerelné, távol más személyektől és az olyan gyújtóforrásoktól, mint például nyílt láng, gyújtó lángok, elektromos főzőeszközök, ellenőrizze, hogy a gázszabályozó szelep (1-es szám) szorosan zárva legyen.
• Most az univerzális gázpalackot az ábrán (I. ábra a 7. oldalon) látható módon függőlegesen, a gázkivezető szeleppel (5. szám) együtt szivárgásmentesen csavarja fel.

Üzemzavarok

•Hibák vagy szabálytalan láng esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (lásd a használati utasítás hátoldalát). • Ne végezzen szerkezeti változtatásokat a készüléken.nih sprememb.

Készülék tisztítása

• Normál működés közben a készülék nagyon magas hőmérsékletet ér el.
• OVATOSSÁG: az elérhető részek nagyon forrók lehetnek.
• Kerülje a forró égető megérintését.
• A lehűlt gyomégetőt száraz ronggyal lehet tisztítani.
• Ne használjon tisztítószereket, mert azok eldugaszolhatják az égető nyílásait és a gázfúvókát.

HU

Tárolás és szállítás

• A készüléket gyermekek elől elzárva tárolja.
• A készülék tárolása vagy szállítása előtt az univerzális gázpalackot csavarja le a készülékről.

• FONTOS UTASÍTÁS: Ha a gyomégetőt nem használja, tárolja por- és nedvességmentesen. Mielőtt biztonságosan és szárazon tárolná, győződjön meg arról, hogy a gyomégető teljesen lehűlt, és a gázkivezető szelep zárva van. Ügyanez vonatkozik a szállításra is, mely esetben ügyeljen arra, hogy a gyomégető és az univerzális gázpalack ne mozduljon el ide-oda ellenőrizetlenül.
• Az univerzális gázpalackot húvös és száraz helyen tárolja.
• Tárolja egy jól szellőztetett helyen.
• Óvja a napsugárzástól. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. Ne szúrja át, és ne égesse el.

Karbantartás és javítás

• **Ne végezzen változtatásokat a készüléken!**
• Kizárólag csak a gyártó által előírt pótalkatrészeket használja. • A tömítések és fúvókák cseréjét csak szakemberekkel végeztesse el! **• Soha ne helyezzen üzembe egy sérült készüléket!**
• Szükséges javítás vagy csere esetében vegye igénybe a szervizcímet, mely a hátoldalon található.(KM ZÜNDHOLZ INTERNATIONAL Karl Müller GmbH, Bemannsbruch 16-18, 74909 Meckesheim, Németország).
• Semmi esetre se végezzen önkényes szerkezeti módosítást.
• A gyártó által javasolt összeszerelési módot és a beállításokat nem szabad megváltoztatni.
• Veszélyes lehet, ha saját kezűleg szerkezeti változtatásokat végez a készüléken, alkatrészeket távolít el, vagy olyanokat használ, amelyek nem engedélyezettek a gyártó által.
• A javítás esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval, és a készüléket szakszerűen becso
magolva (univerzális gázpalack nélkül) küldje el a szervizcímre (lásd a használati útmutató hátoldalát).

Környezetvédelmi tudnivalók

• A készülék környezetbarát folyékony gázt használ.
• Nem jelent veszélyt a környezetre.
• Tartsa be a folyékony gázra vonatkozó előírásokat.
• Nincs konkrét elhárthatósági ideje az univerzális gázpalacknak és tartalmának

HU

A gyomégető ártalmatlanítása

• A készülék ártalmatlanításához vagy újrahasznosításához forduljon a helyi újrahasznosítási hivatalhoz, vagy egy szakosodott hulladékkezelő vállalathoz.
• A készülékben újrahasznosítható anyagokat használtak fel.

Az univerzális gázpalack ártalmatlanítása a gázkivezető szeleppel együtt

• Az üres univerzális gázpalackokat össze lehet gyűjteni, és a duális rendszer keretén belül le lehet adni.
• A ki nem ürített univerzális gázpalackokat le kell adni a veszélyeshulladék-gyűjtőpontoknál.
• **FIGYELMEZTETÉS: NE TÖLTSE ÚJRA!**

Csomagolás ártalmatlanítása

• A csomagolást ártalmatlanítsa szelektíven.
• A kartont és a dobozokat adja le az újrahasznosító papírgyűjtőnél, a fóliákat pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtőközpontjánál.

Piktogram, mely arra kéri a fogyasztókat, hogy a csomagolásokat és egyéb hulladékokat környezetbarát módon, a megfelelő hulladékgyűjtő konténerekbe dobják.