

Nur Fahrerseite

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckfeder / Vorgespannte Feder		Hochbelastbarer Bereich		Besonders zu beachtender Bereich		Hochspannungskomponente
	Batterie Niederspannung		Ultrakondensator, Niederspannung		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheitswert
	Batteriepaket, Hochspannung		Hochspannungskabel		Hochspannungsgeschütz zur Abschaltung der Hochspannung		Sicherungskasten zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannung-Ultrakondensator

1. Identifizierung / Erkennung

Markenlogo



 * Nur N-Line Trim




Name des Fahrzeugmodells


E L A N T R A

Trimlogo



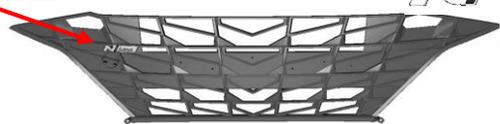

* Nur N-Line Trim



* Nur Trim





2. Immobilisierung / Stabilisierung / Heben


■ Immobilisierung

1



Ziehen Sie die Feststellbremse so weit wie möglich an.


2

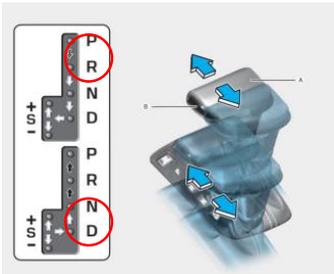



Bei Automatikgetriebe: Schalthebel in Parkstellung (P) bringen

Optional:

2

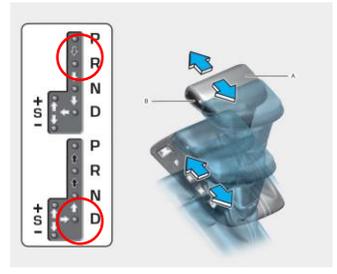



■ Hebepositionen am Fahrzeugunterboden ●

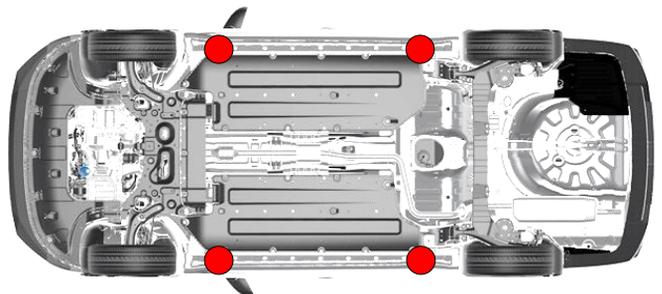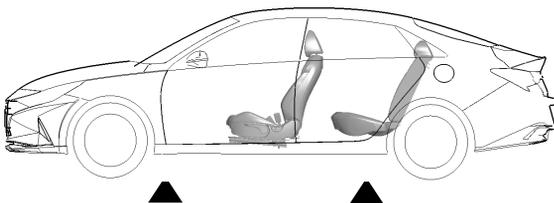


Legen Sie keine Hilfsmittel, wie z. B. Holzblöcke oder Lufttrettungstaschen, unter das Auspuffsystem, das Kraftstoffsystem oder die Hochspannungskabel. Das Versagen führt zu Feuer, Stromschlag oder Gasaustritt.

3. Direkte Gefahren beseitigen / Sicherheitsvorschriften


■ Zugang zur 12-V-Batterie

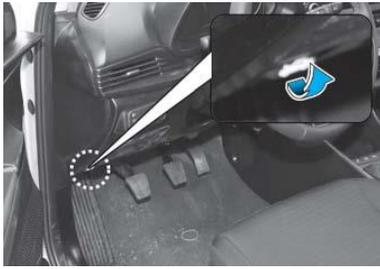

Ziehen Sie den Entriegelungshebel zur Entriegelung der Motorhaube. Die Motorhaube sollte leicht aufspringen.

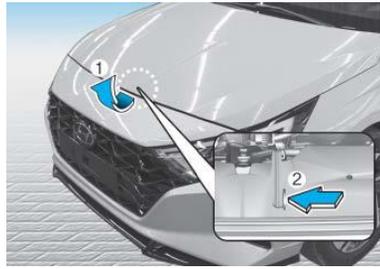

Heben Sie die Motorhaube leicht an, drücken Sie die sekundäre Verriegelung (1) in der Mitte der Haube nach oben und heben Sie die Haube (2) an.



■ Verfahren zur Abschaltung

① Schalten Sie die Zündung aus

② Klemmen Sie den Minuspol (-) ab

③ Klemmen Sie den Pluspol (+) ab

4. Zugang zu den Insassen


■ Glas

- 1 : Beschichtet
- 2-5 : Gehärtet



■ Karosserie


Gehärteter Stahl

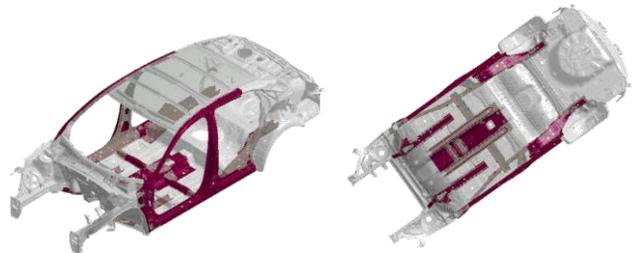

■ Lenksäulenverstellung




■ Sitzverstellung

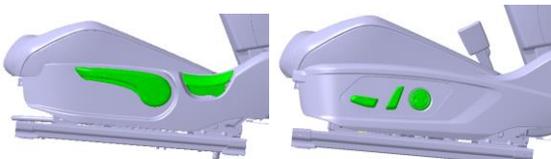

MANUELL


MIT STROM

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

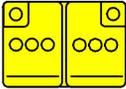		<p>max. 47 l</p>
		<p>12 V</p>

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK:

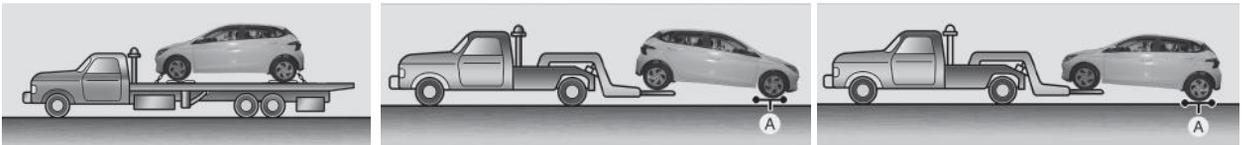

[A]: Rollbock

Hinweis: Fahrzeuge mit Allradantrieb (AWD) müssen mit allen Rädern vom Boden abgehoben werden, entweder auf einem Pritschen-Abschleppwagen oder mit Hilfe von Rollböcken.

Nicht OK:

