



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

FERREX®

KREUZLINIENLASER + STATIV

LASER À LIGNES CROISÉES + TRÉPIED
LASER A LINEA INCROCIATA + TREPPIEDE


Deutsch 01-16
Français 17-30
Italiano 31-44




ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG / TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE /
TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE

Inhaltsverzeichnis

Überblick	2
Lieferumfang/Geräteteile	4
Allgemeines.....	4
Zeichenerklärung.....	5
Verzeichnis des Verpackungsinhalts	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.....	7
Arbeitsplatzsicherheit.....	7
Elektrische Sicherheit	8
Sicherheit von Personen	8
Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs	9
Service	10
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Laser.....	10
Zusätzliche sicherheitshinweise für batterien und akkus.....	10
Bedienung des Geräts.....	11
Batterien einsetzen/wechseln	11
Inbetriebnahme	11
Ein-/Ausschalten (Abb. 1)	11
Selbstjustierung	12
Arbeitshinweise	12
Arbeiten mit dem Stativ.....	12
Stativhöhereinstellung.....	12
Die Laserlinie absenken/anheben.....	12
Seitliche Messungen an einer Wand oder an einem Gegenstand.....	13
Technische Daten	13
Reinigung und Wartung.....	14
Lagerung.....	14
Transport.....	14
Garantie	14
Umwelt.....	15
Maschine entsorgen	15
Verpackung entsorgen	15
Konformitätserklärung.....	16

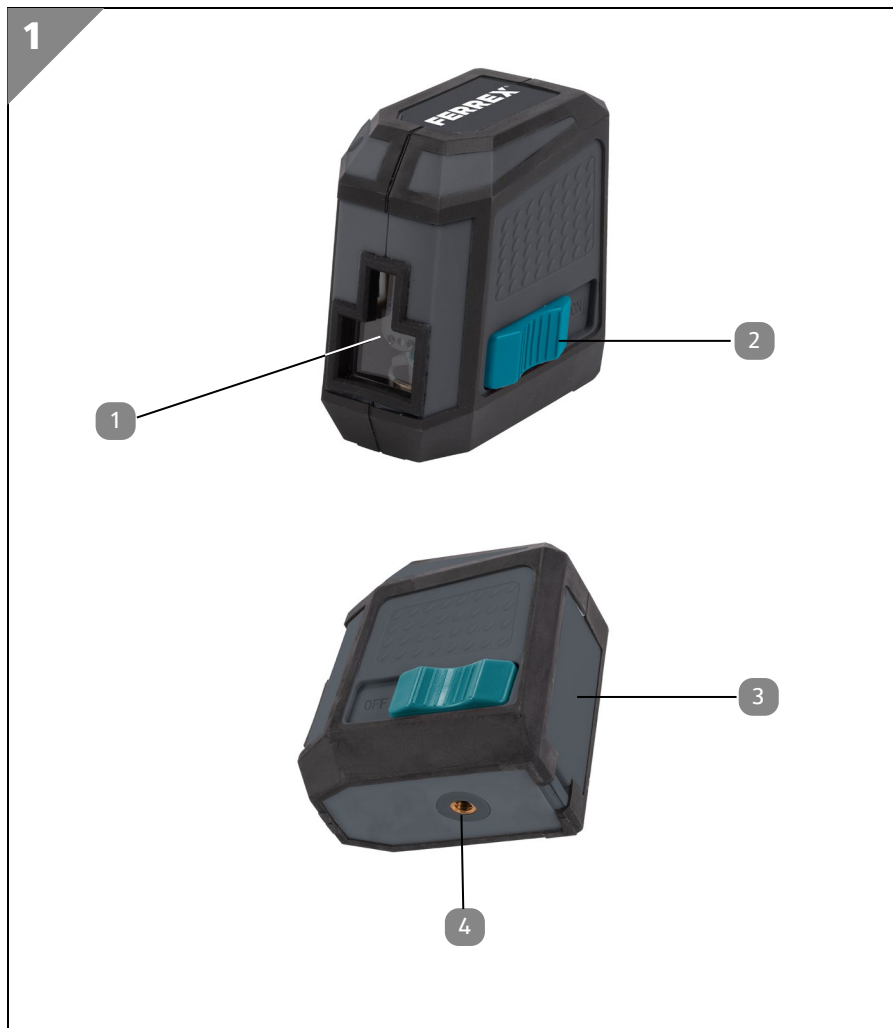

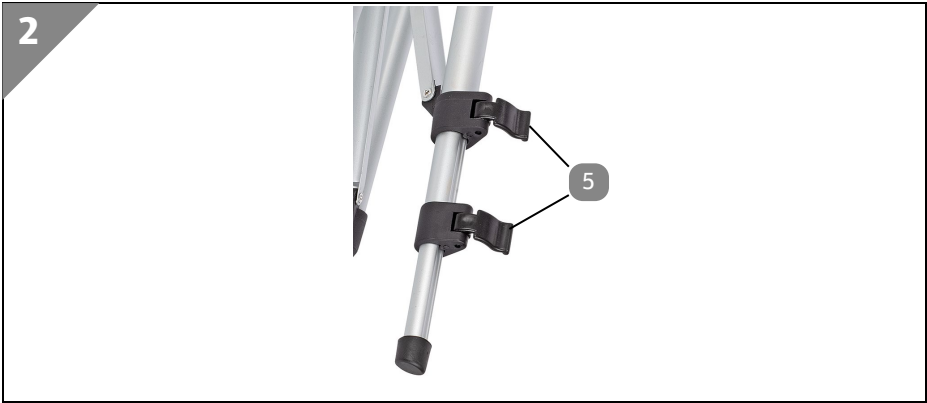

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Austrittsöffnung für Laserstrahl
- 2 Ein-/Aus-Schalter
- 3 Batteriefachdeckel
- 4 1/4"-Stativhalterung
- 5 Beinklemmen
- 6 Fixierschraube für Höheneinstellung
- 7 Fixierschraube für horizontale Drehung
- 8 Wasserwaage
- 9 1/4"-Gewinde
- 10 Fixierschraube für Grundplattenneigung
- 11 Fixierhebel für vertikale Drehung/Einstellung

Allgemeines

Mit diesem Kreuzlinienlaser können Sie horizontale und vertikale Linien mit höchster Präzision entwerfen.

Er hat ein Arbeitsbereich bis zu 12 Metern.

Der selbstjustierende Kreuzlinienlaser nivelliert sich innerhalb von sechs Sekunden mit einer Genauigkeit von 0,6 mm/Meter.

Stellen Sie den Kreuzlinienlaser gerade auf einen Tisch oder ein Möbelstück oder für noch mehr Stabilität auf das mitgelieferte Aluminiumstativ.

Seine Höhe ist zwischen 50 cm und 152 cm verstellbar.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



WARNHINWEIS! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Produkts führen. Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zur Verwendung dieses Produkts ein. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

In dieser Anleitung und/oder auf dem Gerät werden folgende Symbole verwendet:



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.



Übereinstimmung mit den jeweils maßgeblichen Anforderungen der EU-Richtlinie(n).



Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts genau durchlesen.



Stromschlag- und Spannungswarnung.



Nicht in den Laserstrahl blicken.

Verzeichnis des Verpackungsinhalts

WARNHINWEIS : Laserstrahlen!



ACHTUNG !

LASERSTRAHLUNG

Nicht in den Strahl blicken

Laser Klasse 2

Max. Leistung: < 1mW - Wellenlänge: 650nm

EN 60825-1: 2014



Elektrowerkzeuge dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

IP54

Geschützt gegen Eindringen von Staub und allseitiges Spritzwasser (spritzwasserfest).

Verzeichnis des Verpackungsinhalts

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs- / und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.



WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Die Verpackung enthält:

1 x Kreuzlinienlaser

1 x Aufbewahrungstasche

1 x Stativ

1 x Bedienungsanleitung



Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Die betreffenden Teile müssen erst nachbestellt oder ersetzt werden.



Die Verwendung eines unvollständigen oder beschädigten Produkts kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Den Kreuzlinienlaser ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich geeignet.

Er ist bestimmt zum Ermitteln und Überprüfen von waagrechten und senkrechten Linien. Das Messwerkzeug ist ausschließlich für den Betrieb an geschlossenen Einsatzorten geeignet.

Es ist ausschließlich für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.

Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. *Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.*
- b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube

befinden. *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*

- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.*

Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.** **Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.** **Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.** **Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** *Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** *Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.*
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.*

- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. *Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.*
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** *Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.*
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. *Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.*
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. *Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.*
- g) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** *Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.*

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. *Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.*
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** *Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.*
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. *Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.*
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren. *Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.*

Service

- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. *Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.*

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Laser



Der Laserstrahl kann das Augenlicht schwer beschädigen, deshalb nie direkt in den Laserstrahl blicken.

- Den Laserstrahl nie direkt auf andere Menschen oder Tiere richten, und auch nicht indirekt über reflektierende Flächen.
- Dieser Laser entspricht der Klasse 2 gemäß EN 60825-1:2014.
- Das Gehäuse des Geräts auf keinen Fall öffnen, es enthält im Inneren keine Teile, die gewartet werden können oder müssen.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, darf nur ein professioneller und zugelassener Kundendienst die Reparatur ausführen.

Zusätzliche sicherheitshinweise für batterien und akkus

- Bei der Erneuerung von Batterien immer den kompletten Satz erneuern. Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen mit neuen.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterien.
- Bewahren Sie die Batterien nicht an Orten auf, an denen die Temperatur einen Wert von 50 °C überschreiten kann, z.B. in einem in der Sonne geparkten Auto.
- Verbrennen Sie Batterien nicht.
- Versuchen Sie nie, Batterien zu öffnen.
- Falls die Batterie ausgelaufen ist, entfernen Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit einem Lappen. Vermeiden Sie einen Haut- oder Augenkontakt. Nicht verschlucken. Falls die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt, spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus, und wenden Sie sich an einen Arzt.

Bedienung des Geräts

Batterien einsetzen/wechseln

Für den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel (3) ab und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Inbetriebnahme

HINWEIS

Schützen Sie das Messwerkzeug vor Nässe und direkter Sonneneinstrahlung.

Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen Sie es z.B. nicht längere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie das Messwerkzeug bei größeren Temperaturschwankungen erst austemperieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Messwerkzeugs beeinträchtigt werden.

Vermeiden Sie heftige Stöße oder Stürze des Messwerkzeugs. Durch Beschädigungen des Messwerkzeugs kann die Genauigkeit beeinträchtigt werden. Vergleichen Sie nach einem heftigen Stoß oder Sturz die Laserlinien zur Kontrolle mit einer bekannten waagerechten oder senkrechten Referenzlinie.

Ein-/Ausschalten (Abb. 1)

- Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) in Position „On“. Das Messwerkzeug sendet sofort nach dem Einschalten die zwei Laserlinien aus.



Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl, auch nicht aus größerer Entfernung.

- Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (2) in Position „Off“. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit verriegelt.

Arbeitshinweise

Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug nach Gebrauch ab. Andere Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden.

- Wenn Sie das Messwerkzeug nicht benutzen, schalten Sie es aus, um Energie zu sparen.

Selbstjustierung

Der Laser schaltet sich automatisch aus, wenn der Winkel +/- 4° beträgt.

- Den selbstjustierenden Laser auf eine flache, ebene Fläche stellen, die nicht stärker als 4 Grad von der Waagerechten abweicht.
- Das Gerät mit Schalter (2) auf ON(EIN) einschalten. Der selbstjustierende Kreuzlinienlaser richtet sich innerhalb von 5 Sekunden automatisch selbst aus.
- Zum Ausschalten der Laserlinien den Schalter (2) auf OFF(AUS) stellen.

Arbeitshinweise

Arbeiten mit dem Stativ

Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. Setzen Sie das Messwerkzeug mit der Stativaufnahme 3 auf das 1/4"-Gewinde des Stativs (9) auf und schrauben Sie es mit der Feststellschraube des Stativs fest.

Stativhöheneinstellung

Wenn es nicht möglich ist, den Kreuzlinienlaser auf einer ebenen, weichen Oberfläche innerhalb von $\pm 4^\circ$ zur horizontalen Linie zu positionieren, dann kann jedes Bein individuell so eingestellt werden, dass es möglich ist, das Gerät mit einem Winkel von + oder - 4° zur horizontalen Linie zu positionieren.

Aus diesem Grund sind die Stativfüße mit Beinklemmen ausgestattet (5).

Um die Füße zu verlängern/zu verkürzen, die Anschläge lösen, die Höhe der Füße einstellen und die Anschläge wieder anziehen.

Die horizontale Nivellierung des Stativlasergehäuses kann mit der Wasserwaage (8) überprüft werden. Die Luftblase in der Mitte der Wasserwaage ausrichten, indem ein Fuß nach dem anderen eingestellt wird.

Die Laserlinie absenken/anheben.

Das Stativ ist mit einem ausziehbaren Mittelrohr ausgestattet, das es Ihnen erlaubt, die Höhe des Laserstrahls bis zu 34 cm anzupassen.

Verfahren:

- Die Fixierschraube (6) an der Grundplatte des Lasergehäuseabteils lösen,
- Das ausziehbare Rohr nach außen oder innen schieben, bis die Laserlinie mit der gewünschten Höhe übereinstimmt,
- Die Fixierschraube (6) wieder anziehen.

Seitliche Messungen an einer Wand oder an einem Gegenstand

Für die kurze Überprüfung von Höhen kann das Messgerät seitlich an eine Wand, an einen Schrank usw. gehalten werden. Dabei muss das Messgerät gerade und ruhig gehalten werden.

Technische Daten

Modell	XYZ590
Aldi Artikelnummer	815675
Betriebsspannung	3 V
Batterien	2 x AA 1,5V (nicht enthalten)
Nivelliergenauigkeit horizontal	6mm / 10m
Nivelliergenauigkeit vertikal	6mm / 10m
Selbstnivellierbereich typisch	+/- 3,5°
Lasertyp	
Wellenlänge	635nm
Leistung	< 1mW
Laserklasse	2
Laserstrahldicke	< 3,5mm a 10m
Nivellierzeit typisch	< 6 Sekunden
Arbeitsbereich	Max. 12 m
Betriebstemperatur	0°C – 40°C
Betriebsdauer	Ca. 15 Stunden
Schutzgrad	IP54

Reinigung und Wartung



- Das Messinstrument vor jedem Gebrauch überprüfen. Im Falle eines ersichtlichen Schadens oder loser Komponenten im Messinstrument kann die sichere Funktion nicht länger gewährleistet werden.
- Das Messinstrument stets sauber und trocken halten, um die korrekte und sichere Funktion zu garantieren.
- Verschmutzung mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.

HINWEIS

Lösemittel wie z.B. Benzin, Alkohol, Ammoniakwasser usw. nie benutzen! Diese Lösemittel können die Kunststoffteile beschädigen.

Lagerung

Vor der Aufbewahrung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Schalten Sie das Gerät aus
- Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern und aufrecht in einem trockenen, frostgeschützten und gut belüfteten Bereich auf.
- Das eingelagerte Gerät vor Sonneneinstrahlung schützen, nach Möglichkeit in abgedunkelten Bereichen aufstellen.
- Das Gerät nicht in Säcke bzw. Planen aus Nylon oder Kunststoff einschlagen, weil sich dort Feuchtigkeit ausbilden kann.

Transport

Um das Gerät während des Transports zu schützen:

- Das Gerät ausschalten, um den Laser im Gehäuse zu verriegeln.
- Schützen Sie das Produkt vor Stößen oder starken Schwingungen, die beim Transport in Fahrzeugen auftreten können.

Garantie

- Siehe Garantiekarte anbei.

Umwelt

Das Gerät und die Batterien sind getrennt zu entsorgen.

Maschine entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Werfen Sie Ihr Gerät nach der Nutzungsdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise.

Die Altteile des Geräts dürfen nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden, sondern Sie müssen diese in zugelassenen Anlagen umweltgerecht durch Recycling entsorgen lassen. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder beim Vertragshändler über das Recycling.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, **VARO – Vic. Van Rompuy N.V.**, Joseph Van Instraat 9, B-2500 Lier, Belgien, in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät

Bezeichnung des Geräts: Kreuzlinienlaser
Marke: FERREX®
Modell-Nr.: XYZ590

den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Richtlinien auf der Grundlage der harmonisierten EU-Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

EU-Richtlinien (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

2011/65/EU
2014/30/EU

Harmonisierte EU-Normen (einschließlich ihrer etwaigen Änderungen, bis zum Datum der Unterschrift):

EN61010-1 : 2010
EN61326-1 : 2013
EN61326-2-2 : 2013

Halter der Technischen Dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Der Unterzeichner handelt im Namen der Geschäftsführung des Unternehmens,

Ludo Mertens
Zulassungsabteilung – Compliance Manager
04/01/2022



CH

**Vertrieben durch: | Commercialisé par: |
Commercializzato da:**

VARO - VIC. VAN ROMPUY NV,
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9
2500 LIER
BELGIEN / BELGIQUE / BELGIÒ

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA** 815675

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**.
La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI SUISSE**.

MODELL / MODÈLE / MODELLO:
XYZ590 CH 2022 09/2022