

Quick Start Guide / Schnellstartanleitung /

Guide de démarrage rapide / Snelstartgids /

Guía de inicio rápido / Guida rapida

Guia rápido / Snabbstartsguide /





Skrócona instrukcja obsługi / Rövid használati útmutató /



SH38D74753U


1. Jelmagyarázatok:

1. Mikrofonok (zajsűréshez)
2. Többfunkciós gombok (MFB)
3. LED jelzőfények
4. Infravörös (IR) érzékelő
5. Cserélhető fülcsapkák (M méret)
6. Töltőtok töltőérintkezői
7. Mikrofonok (telefonhívásokhoz)
8. Töltőtok
9. USB Type-C töltőaljzat
10. Fülhallgató töltőérintkezők
11. Párosítás gomb
12. Akkumulátor töltöttségi szintjelzője

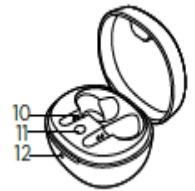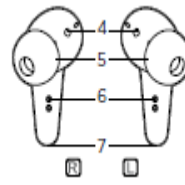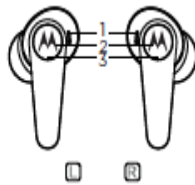

2. Töltés:

Charging case

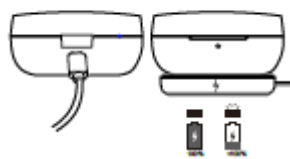

Earbuds




1. Töltés USB-C kábellel vagy vezeték nélküli töltővel (nem tartozék) is lehetséges.
2. Ha a LED jelzőfény pirosan villog, a termék akkumulátora töltés alatt van.
3. Ha a töltés befejeződött a jelzőfény kékre vált.
4. Helyezze a töltőtokba mindkét fülhallgatót és csukja le a fedelét.
5. A LED-ek mindkét fülhallgatón rózsaszínen világítanak amíg nem töltődnek fel teljesen.
6. **Használat előtt teljesen töltsse fel a készüléket.**
7. Bármelyik USB-C kábellel tölthető, ami CE-tanúsítványnak megfelel (EU EN 301 489-52 szabvány)

3. Bekapcsolás/Kikapcsolás/Párosítás


1. Bekapcsolás: automatikusan bekapcsol, amikor kinyitja a fülhallgató töltőtok felső fedelét, és kivesszi belőle.
2. Kikapcsolás: Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és csukja be a tokot.

3. Párosítás: A fülhallgató bekapcsolása után a bluetooth eszközök közül válassza ki MOTO BUDS 600-at.
4. A MOTO BUDS 600 támogatja a Google gyors párosítást más Motorola okostelefonokkal, vagy rendelkezni kell Android 6.0 vagy újabb verziójú Android telefonnal. A tok felnyitása után egyszerűen csak erősítse meg a párosítást a telefonján, és létrejött a kapcsolat a telefonja, és a fülhallgató között. Ha több készülékhez szeretné használni a fülhallgatót a töltő tokon lévő gombot tartva lenyomva 4 másodpercig.

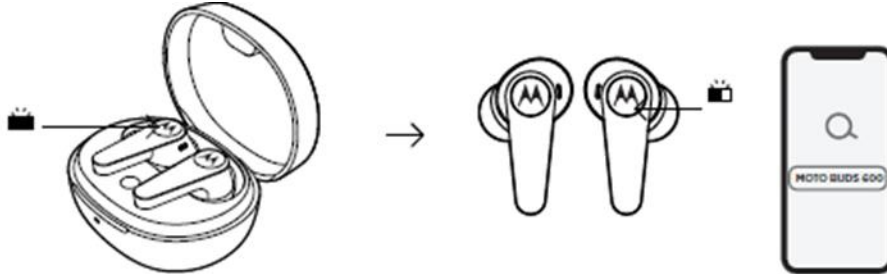

4. Kényelem

1. Válassza ki a megfelelő fülsapka méretet.

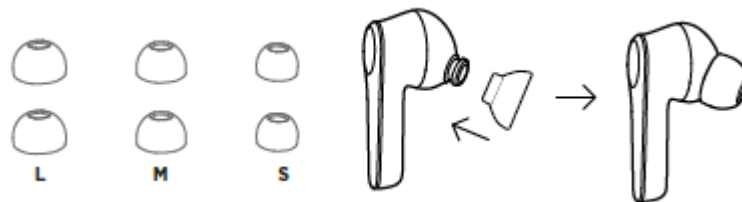

2. Illessze a fülhallgatóba.
3. Illessze a fülhallgatót a fülbe, és forgassa el, hogy illeszkedjen kényelmesen.



5. Működés

Hívás	Gomb
Hívás fogadás/befejezés	bal/jobb 1 érintés
Hívás elutasítás	bal/jobb 2 másodpercig nyomva tartani
Hívás tartás, másik félel beszélgetés (hívás közben):	
Hívás felvétel/hívás váltás	bal/jobb 1 érintés
Hívás elutasítás/aktuális hívás folytatása	bal/jobb 2 másodpercig nyomva tartani
Hívás befejezés, visszatartott hívás folytatása	bal/jobb 2 érintés
Zene:	
Lejátszás/szünet	bal/jobb 1 érintés
Előző szám	bal/jobb 3 érintés
Következő szám	bal/jobb 2 érintés
Hang asszisztens aktiválása:	
Siri, Google	jobb 2 másodpercig nyomva tartani
Aktív zaj szűrés	bal 2 másodpercig nyomva tartani

Egyidejűleg több eszköz kapcsolódása:

1. Csatlakoztassa az 1. mobileszközt
2. Kapcsolja ki az 1. készülék Bluetooth funkcióját.
3. Kapcsolja be a 2. készülék Bluetooth funkcióját és kövesse a 3. részben található párosítási utasításokat a párosításhoz. Sikeres csatlakozás után kapcsolja be a Bluetooth-t az 1. készüléken is újra. Két eszköz egyidejűleg lesz csatlakoztatva a fülhallgatóhoz.

Factory reset:

1. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás gombot a töltőtokon 10 másodpercig. A LED jelzőfény kéken és rózsaszínen villog 3 alkalommal.
3. Kövesse a 3. részben található párosítási utasításokat a párosítás újbóli elvégzéséhez.

6. LED Szín jelzések:

Bekapcsolás	1 másodpercig kéken világít
Kikapcsolás	2 másodpercig rózsaszínen világít
Párosítás	Egyik kéken világít, míg a másik felváltva kéken és rózsaszínen
Csatlakoztatva	5 másodpercenként kéken világít
Töltés	Rózsaszínen világít
Teljesen feltöltődött	Nem világít a jelző rajta
Bejövő hívás	2 másodpercenként világít
Alacsony töltöttségi szint	5 másodpercenként rózsaszínen világít
Factory reset	kéken és rózsaszínen világít 3-szor.

Az összes funkció és utasítás teljes magyarázatáért kérjük töltse le a használati útmutatót a motorolasound.com webhelyről.