



Smartwatch 11S

Manuale dell'utente

Complimenti per aver acquistato un Bea-fon 11S

Leggere queste informazioni per una gestione migliore dello smartwatch; decliniamo ogni responsabilità in relazione a utilizzi impropri.

Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi. Bea-fon si riserva quindi il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti descritti in questo documento senza preavviso.

Il contenuto del presente manuale dell'utente è presentato così com'è attualmente. Bea-fon non garantisce l'accuratezza né la completezza del contenuto del presente manuale dell'utente.

Possono manifestarsi lievi differenze tra le immagini riportate nel manuale e il telefono effettivo; queste ultime sono forniti solo come esempi. Fare riferimento allo smartwatch.

Se i caratteri sono troppo piccoli e difficili da leggere, è possibile visualizzare una versione completa del manuale sul nostro sito web: www.beafon.com.


I. Istruzioni per l'uso

Promemoria: Questo prodotto richiede di scaricare l'app, si connette al Bluetooth tramite l'app e non è in grado di connettersi Bluetooth da solo. Attenzione.

1. Gli smartwatch possono misurare la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno, ma non possono essere utilizzati per alcuna funzione medica.
2. Carica: Caricare lo smartwatch prima dell'uso
3. Per caricarlo non utilizzare un alimentatore che abbia una corrente di uscita superiore a 2 A, altrimenti lo smartwatch subirà danni.
4. Non fare la doccia con acqua calda e non sottoporre lo smartwatch ad alte temperature, altrimenti l'impermeabilità dello smartwatch ne risentirà.
5. Non caricare quando è bagnato o in presenza di acqua.

II. Aspetto

1. Istruzioni per il prodotto

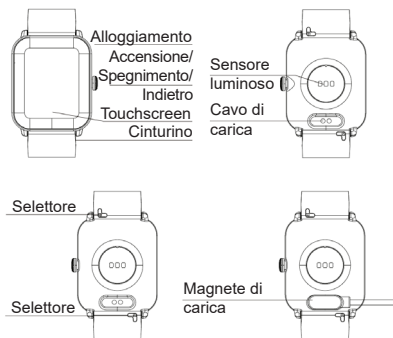

2. Contenuto della confezione

- A. Confezione *1
- B. Smartwatch *1
- C. Manuale dell'utente *1
- D. Cavo di carica magnetico USB *1

III. Installazione dell'applicazione e connessione Bluetooth

Cercare "Fitcloudpro" nelle app e in Google Play per i dispositivi Android o nell'App Store per gli iPhone; oppure scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'applicazione.

Nota: Android supporta la versione 5.0 e successive; iOS supporta la versione 10.0 e successive; hardware Bluetooth versione 5.0 e successive;

Connettere lo smartwatch. Fare clic sulla selezione del dispositivo da abbinare, cercare il dispositivo al quale connettersi. Se ci sono più dispositivi nelle vicinanze, selezionare l'indirizzo MAC dello smartwatch da abbinare. Quando lo smartwatch si è connesso con al telefono, appare l'icona Bluetooth nella parte superiore dello smartwatch.



IV. Istruzioni per l'uso

Premere il pulsante laterale o sollevare la mano per attivare lo schermo. Scorrere verso l'alto per accedere alla barra delle informazioni; verso il basso per accedere al Centro di controllo; verso sinistra per inserire i dati sportivi; verso destra per accedere alla modalità a schermo suddiviso.

V. Descrizione delle funzioni

1. Modificare il quadrante dell'orologio

Tenere premuta la pagina principale per 3 secondi per accedere alla pagina di modifica del quadrante dell'orologio. Oppure scarica il quadrante sostitutivo nell'app.

2. Centro di controllo

Scorrere verso il basso per accedere al Centro di controllo. Qui si può trovare:

1. Modalità Non disturbare
2. Regolazione della luminosità
3. Impostazioni
4. Ricerca del telefono
5. Volume
6. Assistente vocale

3. Modalità Non disturbare
Scorrere in basso fino al Centro di controllo e fare clic sull'icona Non disturbare, per confermare che la modalità Non disturbare è attiva.

4. Regolazione della luminosità

Scorrere in basso fino al Centro di controllo e fare clic sull'icona di regolazione della luminosità per regolare la luminosità del dispositivo.

5. Impostazioni

Scorrere in basso fino al Centro di controllo e fare clic sull'icona delle impostazioni per accedere alle impostazioni delle funzioni.

6. Ricerca del telefono

Scorrere in basso fino al Centro di controllo e fare clic sull'icona Ricerca del telefono: e il telefono vibrerà per avvisare.

7. Volume

Scorrere in basso fino al Centro di controllo, fare clic sull'icona dell'audio, accedere alla modalità audio.

8. Assistente vocale

Scorrere in basso fino al Centro di controllo, fare clic sull'assistente vocale, fare clic sul pulsante per accedere alla voce o tenere premuto il pulsante funzione/indietro per 3 secondi.

9. Dati sportivi

Scorrere una volta verso sinistra fino alla pagina dei dati sportivi, visualizzare i dati sportivi e registra separatamente passi, calorie e chilometri.

10. Messaggio

Scorrere verso l'alto fino alla barra dei messaggi per visualizzare il messaggio.

11. Frequenza cardiaca

Scorrere due volte verso sinistra fino alla pagina della frequenza cardiaca, avviare la misurazione e visualizzare i dati.

12. Funzione chiamata

Per questa funzione è necessaria la connessione Bluetooth audio. Accedendo al quadrante è possibile inserire il numero di telefono e chiamare; tenere premuti sul tastierino i numeri 7 e 9 per inserire i simboli * e #

13. Modalità sportiva

Premere il pulsante funzione/indietro, accedere alla pagina della funzione e trovare gli sport. Fare clic sulla modalità sportiva e scegliere lo sport desiderato.

14. Meteo

Premere il pulsante funzione/indietro, accedere alla pagina delle funzioni per trovare il meteo, quindi fare clic per controllare il meteo.

15. Controllo della musica

Premere il pulsante funzione/indietro, accedere alla pagina delle funzioni per trovare il controllo della musica, fare

clic su di esso e accedere per regolare i brani su e giù, avviare/interrompere la riproduzione, alzare o abbassare il volume.

16. Pressione arteriosa

Premere il pulsante funzione/indietro, accedere alla pagina della funzione, trovare la pressione arteriosa, fare clic e misurare.

17. Saturazione di ossigeno

Premere il pulsante funzione/indietro, accedere alla pagina della funzione, trovare la saturazione di ossigeno, fare clic e misurare.

VI. Altre funzioni

1. Sonno
2. Cronometro
3. Timer
4. Funzione Sveglia
5. Promemoria sedentarietà
6. Promemoria bere acqua
7. Fotocamera remota (avvio dall'app)
8. Ciclo mestruale (avvio dall'app)

VII. Precauzioni

1. Perché lo smartwatch deve essere ben stretto quando misuro la frequenza cardiaca?

Avvalendosi del principio della riflessione della luce, lo smartwatch proietta una luce nella pelle e acquisisce il segnale riflesso sul sensore per calcolare la frequenza cardiaca. Se non è ben stretto, la luce ambientale si introduce nel sensore e influisce sulla precisione della misurazione.

2. Si sconsiglia di indossarlo in un bagno caldo. In un bagno caldo si produrrà vapore a causa dell'alta temperatura dell'acqua del bagno. È probabile che si sia molto vapore. Le molecole di vapore hanno un raggio molecolare piccolo, quindi possono facilmente penetrare nella fessura dell'alloggiamento dello smartwatch. Quando la temperatura scende l'acqua si condensa gradualmente in gocce d'acqua che causano danni al circuito stampato e danneggiano lo smartwatch.

3. Uso della connettività Bluetooth. Verificare che il Bluetooth sia attivo sul telefono e sullo smartwatch. Quando si cerca u dispositivo con connettività Bluetooth, verificare che lo smartwatch non sia connesso a un altro dispositivo e tenere lo smartwatch e il telefono il più possibile vicini tra loro.

4. Se sul telefono sono installati altri software, come Mobile Manager, per garantire il normale funzionamento dell'app in background, attivare l'inoltro dei messaggi il push sul telefono e consentire il funzionamento in background, altrimenti non è possibile ricevere messaggi in modalità push.

5. Per garantire l'accuratezza dei dati della misurazione, dopo l'accesso alla modalità di misurazione della saturazione di ossigeno, rimanere rilassati e fermi durante la misurazione; assicurarsi che lo smartwatch e il cuore siano alla stessa altezza. Durante la misurazione, non parlare. Questa funzione fornisce dati di riferimento relativi alle le variazioni della saturazione di ossigeno nel sangue prima e dopo l'esercizio fisico; non può essere utilizzata per scopi medici.

Istruzioni per la carica

Collegare i contatti del caricabatterie ai contatti sul retro dell'orologio. I magneti aiuteranno a tenere in posizione i contatti di carica. Pulire l'interfaccia di carica prima di caricare, per evitare che il sudore residuo eroda i contatti metallici o altri rischi.



Specifiche

Versione Bluetooth	BLE 5.3
Display	1,83", 240 x 284 px
Dimensioni	50,18 x 41,35 x 11,51 mm
Peso	38 g
Larghezza del cinturino	22 mm, silicone
Batteria	Polimeri di litio
Capacità della batteria	3,7 V / 250 mAh
Autonomia della batteria	5 giorni
Metodo di carica	Carica con contatti magnetici
Tempo di ricarica	Meno di 2,5 ore
Grado di protezione	IP68

Smaltimento



Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.

Il simbolo del cestino dei rifiuti sbarrato in un cerchio che si trova su prodotti, batterie, materiali di imballaggio e nella documentazione, indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie normali e ricaricabili non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici quando sono dismessi. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

Cura e manutenzione

Pulire il prodotto solo con un panno leggermente umido e privo di lanugine; non usare detergenti aggressivi. Prestare attenzione a non far entrare acqua nel prodotto.

Dichiarazione di conformità

Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello 11S è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva sugli apparecchi radio 2014/53/UE (RED).

Banda/e di frequenza	2.402-2.480 MHz
Massima potenza di trasmissione in radiofrequenza	1,78 dBm

Limitazione delle responsabilità

- Bea-fon Mobile GmbH declina ogni responsabilità in relazione a eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o no.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

Ulteriori informazioni

In caso di dubbi o per saperne di più sui nostri dispositivi, non esitate a contattarci o a visitare il nostro sito web www.beafon.com.

E-mail: support@beafon.com

Assistenza

Inviare i componenti difettosi con tutti gli accessori, come basi caricabatteria, alimentatori ecc.

Prima dell'invio, rimuovere anche gli eventuali accessori applicati a scopo protettivo o estetico. L'azienda declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento.

Inviare sempre una copia della ricevuta di acquisto. In caso contrario non si accettano resi. Per i dispositivi inviati all'assistenza fuori dal periodo di garanzia, verrà fornito un preventivo di spesa. Lo stesso avviene per i casi in cui la garanzia non è applicabile, ad esempio, per danni causati da umidità, fulmini, interferenze impreviste o in caso di mancato invio della ricevuta di acquisto.

Indirizzo

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria
V.1.2

