



Smart Watch 11S felhasználói kézikönyv

Gratulálunk a Bea-fon 11S megvásárlásához!

Kérjük, olvassa el ezeket az információkat a telefon jobb kezelése érdekében, a nem megfelelő kezelésért nem vállalunk felelősséget. Folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink javítására. Ezért a Bea-fon fenntartja a jogot, a jelen dokumentációban leírt bármelyikét előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa. A jelen felhasználói kézikönyv tartalma a jelenlegi kerül bemutatásra. A Bea-fon nem garantálja a jelen felhasználói kézikönyv tartalmának pontosságát vagy teljességét. A kézikönyvben szereplő képek és a tényleges telefon között kisebb eltérések lehetnek; ezek példaként szerepelnek, kérjük, tekintse meg a telefont.

Ha a betűtípusok túl kicsik és nehezen olvashatóak, kérjük, tekintse meg a teljes kézikönyvváltozat a honlapunkon: www.beafon.com.

I. Használati utasítás

Meleg emlékeztető: A termékhez le kell tölteni az APP-ot, az APP-on keresztül kell csatlakozni a Bluetooth-hoz, és nem tud egyedül csatlakozni a Bluetooth-hoz. Kérjük, vegye figyelembe.

1. Az okosórák képesek a pulzusszám és a vér mérésére, de semmilyen orvosi funkcióra nem használhatók.

2. Töltés: Kérjük, használat előtt töltsse fel az okosórát


3. Ne használjon 2A-nál nagyobb kimeneti áramerősségű hálózati adaptert a töltéshez, különben az okosóra megsérül.

4. Ne zuhanyozzon forró vízzel, és ne tegye az okosórát magas hőmérséklet alá; ellenkező esetben az okosóra vízállósága károsodik.

5. Ne töltsse fel nedves vagy vízzel töltött állapotban.

II. Megjelenés

1. Termék utasítás

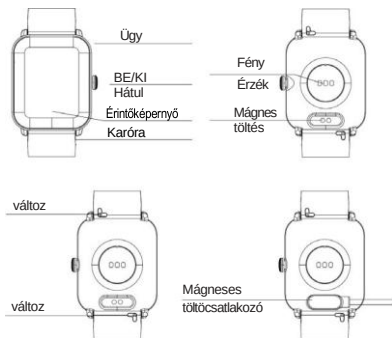

2. Csomaglista

- A. Smart Watch
- B. Felhasználói kézikönyv
- C. Mágneses USB töltőkábel
- D. Garanciakártya

III. Alkalmazás telepítése és Bluetooth kapcsolat

Kérjük, keresse meg a "Fitcloudpro" szót az Android készülékek My app és Google Play menüpontjában, vagy az iPhone-on az APP Store-ban; vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Megjegyzés: Android 5.0 vagy magasabb verziószámú; IOS 10.0 vagy magasabb verziószámú; Bluetooth hardver 5.0 vagy magasabb verziószámú; Csatlakoztassa az okosórát. Kattintson a kötési de- vice kiválasztására, majd fmd a csatlakozni kívánt . Ha több eszköz van a közelben, válassza ki a kötni kívánt okosóra MAC-címét. Ha a az okosóra sikeresen kapcsolódik a telefonhoz, a bluetooth ikon megjelenik az okosóra tetején.



IV. Használati utasítás

Nyomja meg az oldalsó gombot, vagy emelje fel a kezét a képernyő felébresztéséhez. Csúsztassa felfelé az információs sávba való belépéshez; csúsztassa lefelé a vezérlőközpontba való belépéshez; csúsztassa balra a sportadatokhoz való belépéshez; csúsztassa jobbra az osztott képernyő módba való belépéshez.

V. Funkció Leírás

1. Cserélje ki az óra számlapját

Nyomja meg hosszan a főoldalt 3 másodpercig, hogy belépjen az órátárcsacsere oldalra. Vagy töltsse le a csere számlapot az alkalmazáson.

2. Vezérlőközpont

Csúsztassa lefelé a vezérlőközpontba való belépéshez.

Vannak: Ne zavarjon mód 2.Fényerő beállítása

3.Beállítások 4.Telefon keresése

5.Hangerő 6.Hangszóró asszisztens.

3. Ne zavarjon mód

Csússzon lefelé a vezérlőközpontba, és kattintson a Ne zavarjon ikonra annak megerősítésére, hogy a Ne zavarjon üzemmód be van kapcsolva.

4. Fényerő beállítása

Csússzon lefelé a vezérlőközpontba, és kattintson a fényerőbeállítás

ikonra a készülék fényerejének beállításához.

5. Beállítások

Csússzon lefelé a vezérlőközpontba, és kattintson a beállítások ikonra a funkció beállításához.

6. Telefon keresése

Csússzon lefelé a vezérlőközpontba, kattintson a Telefon keresése ikonra, és a telefon rezegve figyelmeztetni fogja Önt.

7. Kötet

Csússzon le a vezérlőközpontba, kattintson az audio ikonra, nyissa meg az audio módot.

8. Hangalapú asszisztens

Csússzon lefelé a vezérlőközpontba, kattintson a hangasszisztensre, kattintson a gombra a hangbevitelhez, vagy nyomja meg hosszan a funkció/vissza gombot 3 másodpercig.

9. Sport adatok

Csúszassa egyszer balra a sportadatok oldalra, tekintse meg a sportadatokat, és rögzítse külön-külön a lépéseket, kalóriákat és kilométereket.

10. Üzenet

Az üzenet megtekintéséhez csúszassa felfelé az üzenetsávot.

11. Szívritmus

Csúszassa kétszer balra a pulzusszám oldalra, indítsa el a mérést és mutassa meg az adatokat.

12. Hívás funkció

Ezt a funkciót audio Bluetooth-hoz kell csatlakoztatni. A tárcsázáskor a telefonszámot és a hívást szükség szerint adhatja meg; a billentyűzet 7 és 9 hosszú nyomása a * és # beírásához.

13. Sport mód

Nyomja meg a funkció/vissza gombot, lépjen be a funkció oldalra fmd a sport. Kattintson a sport üzemmódba, és válassza ki a kívánt sportágat.

14. Időjárás

Nyomja meg a funkció/vissza gombot, lépjen be a funkcióoldalra, keresse meg a időjárás, kattintson az időjárás ellenőrzéséhez.

15. Zene vezérlés

Nyomja meg a funkció/vissza gombot, lépjen be a funkció oldalra, keresse meg a zene vezérlését, kattintson rá és lépjen be a dalok fel és le, indítás/leállítás, hangerő hozzáadása vagy kivonása beállításához.

16. Vérnyomás

Nyomja meg a funkció/vissza gombot, lépjen be az fmd vérnyomás funkcióoldalra, kattintson és mérjen.

17. Vér oxigén

Nyomja meg a funkció/vissza gombot, lépjen be az fmd vér oxigén funkció oldalra, kattintson és mérjen.

VI. Egyéb funkciók

- | | | | |
|---|-----------------------|------------|----------------|
| 1. Alvás | 2. Stopperóra | 3. Időzítő | 4. Ébresztőóra |
| 5. Ülő emlékeztető | 6. Ivóvíz emlékeztető | | |
| 7. Távoli kamera (indítás az alkalmazásból) | | | |
| 8. Női menstruációs ciklus (indítás az alkalmazásból) | | | |

VII. Figyelmeztetések

1. Miért kell szorosan viselnem az okosórát, amikor a pulzusomat mérem?

A fényvisszaverődés elvét alkalmazva az okosóra fényforrással a bőrre írja a fényt, és az érzékelő visszaverődő jelet összegyűjti a pulzusszám kiszámításához. Ha nem szorosan viseli, a környezeti fény bejut az érzékelőbe, és befolyásolja a mérési pontosságot.

2. Forró fürdőben nem ajánlott viselni: az első tényező: a forró fürdő a fürdővíz magas hőmérséklete miatt gőzt termel, könnyen sok gőz keletkezik. Gőz kis molekulasúgárral rendelkező gáz, így könnyen áthatolhat az intelligens okosóra burkolatán lévő résen. Amikor a hőmérséklet csökken, a víz fokozatosan vízcseppekké kondenzálódik, ami károsítja az áramköri lapot és tovább károsítja az intelligens órát.

3. Bluetooth csatlakoztatásakor. Győződjön meg róla, hogy a telefon és az okosóra Bluetooth funkciója be van kapcsolva. Bluetooth- kereséskor győződjön meg arról, hogy az okosóra nincs más számlaszámhoz csatlakoztatva; amikor a Bluetooth-keresés esetén tartsa az okosórát és a telefont a lehető legközelebb egymáshoz.

4. Ha a felhasználó telefonjára más szoftvereket, például Mobile Manager-t telepítettek, a háttér-APP normál működésének biztosítása érdekében kérjük, kapcsolja be a telefon üzenetküldését és engedélyezze a háttérben történő működést, különben nem tud üzeneteket küldeni.

5. A tesztadatok pontosságának biztosítása érdekében a vér oxigénteszt üzemmódba való belépést követően a teszt során maradjon nyugodt és mozdulatlan, és győződjön meg arról, hogy az okosóra és az Ön szíve azonos magasságban van. Kérjük, ne beszéljen a teszt során. (Ez a funkció az emberi testmozgás előtti és utáni véroxigén-változásokra vonatkozó adatreferenciát szolgáltat, és nem használható orvosi célokra).

6.

Töltési utasítások

Kérjük, csatlakoztassa a töltő érintkezőit az óra hátoldalán lévő érintkezőkhöz. A mágnesek segítenek a töltőérintkezőket a megfelelő pozícióban tartani. Kérjük, töltés előtt tisztítsa meg a töltőfelületet, mert félő, hogy a visszamaradt izzadság erodálja az arany fémérintkezőt vagy más kockázatokat rejt.



Műszaki adatok

Bluetooth verzió	BLE 5.3
Megjelenítés	1.83", 240x284 px
Méretek	50.18x41.35x11.51 mm
Súly	38g
Szíj szélessége	22mm szilikon
Akkumulátor	Lítium-polimer
Az akkumulátor kapacitása	3.7V / 250mAh
Battery élet	5 nap
Töltési módszer	Mágneses érintkező töltés
Töltési idő	2,5 órán belül
Védelmi osztály	IP68

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, elemeket,



akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig adja vissza az erre a célra kialakított gyűjtőhelyeken. Ezzel segít megelőzni az ellenőrizetlen hulladéklerakást, és elősegíti az anyagi erőforrások újrafelhasználását. A terméken, elemen, csomagolóanyagon található áthúzott kerekese kuka szimbólum,

és a dokumentációban azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket, az elemeket és az újratölthető elemeket élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ez a rendelet az Európai Unióban érvényes. Ne dobja ki ezeket a termékeket szétválogatatlan háztartási hulladékkal együtt.

Gondozás és karbantartás

A terméket csak enyhén nedves, szőszmentes ruhával tisztítsa, és kerülje a durva tisztítószeres használatát. Győződjön meg róla, hogy a termékbe nem kerül víz.

Akkumulátor biztonsági utasítások

Ne nyissa fel, ne szerelje szét, ne dobja tűzbe az akkumulátort, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak.

Robbanás vagy tűzveszély! Ne engedje, hogy fémtárgyak érintkezzenek az akkumulátorral. az akkumulátor csatlakozókat a rövidzárlatok elkerülése érdekében. Csak a mellékelt vagy a gyártó által ajánlott töltőt használjon.

Ha az akkumulátor sérült, deformálódott vagy szivárog, ne használja tovább. Kerülje a szivárgó anyagokkal való érintkezést! Ne merítse az akkumulátort vízbe vagy más folyadékba, és ne tárolja párás környezetben. Az akkumulátort az elektromos és elektronikus hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékba.

Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.

Veszélye apró alkatrészek lenyelése!

Megfelelőségi nyilatkozat

A Bea-fon Mobile GmbH ezennel kijelenti, hogy a 11S modell megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Frekvenciasáv(ok)	2402 - 2480 MHz
Maximális átvitt rádiófrekvenciás teljesítmény	1,78 dBm

A felelősség korlátozása

A Bea-fon Mobile GmbH nem vállal felelősséget a termék használata által okozott releváns, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy elkerülhetetlen sérülésekért, beleértve előre látható vagy nem előre látható sérüléseket is.

A természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz stb.) vagy egyéb események vagy balesetek (beleértve a felhasználó szándékos vagy véletlenszerű helytelen használatát az ilyen balesetekkel vagy egyéb szokatlan körülményekkel összefüggésben) által okozott károkért, amelyek kívül esnek a felelősségünk körén, kizárunk minden felelősséget és felelősséget.

További információ

Ha kérdése van, vagy szeretne többet megtudni valamelyik készülékünkről, forduljon hozzánk bizalommal, vagy látogasson el weboldalunkra: www.beafon.com.
E-mailsupport@beafon.com

Szolgáltatás

Kérjük, hogy a hibás készülékeket mindig az összes tartozékkal, például töltőtálcával, hálózati adapterrel stb. együtt küldje be. Küldés előtt kérjük, távolítson el minden olyan tartozékot is, amelyet védelem vagy esztétikai csatoltak hozzá. Elvesztés esetén nem vállalunk felelősséget.

Kérjük, hogy a vásárlást igazoló bizonylatot csak másolatban küldje el!

Nincs visszaküldés lehetséges. A jótállási időn kívül szervizbe visszaküldött készülékek esetében költségbecslést adunk. Ez vonatkozik az olyan kizárási kritériumokra is, mint például nedvességkár, villámcsapás okozta kár, illetéktelen beavatkozás, hiányzó vásárlási stb.

Cím:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Ausztria