



Montre connectée 11S

Manuel de l'utilisateur

Félicitations pour l'achat de votre Bea-fon 11S

Veuillez lire ces informations pour utiliser au mieux votre montre connectée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation.

Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services. Il en découle que nous nous réservons le droit d'apporter toute modification ou amélioration au produit décrit dans ce manuel sans préavis.

Ce manuel d'utilisation est fourni en l'état. Bea-fon ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de ce manuel d'utilisation.

De légères différences entre les images présentes dans ce manuel et la montre connectée peuvent apparaître. Elles sont données à titre d'exemples. Veuillez vous reporter à la montre réelle.

Si les polices sont trop petites et difficiles à lire, veuillez consulter une version complète du manuel sur notre site Internet : www.beafon.com.


I. Mode d'emploi

Rappel important : pour utiliser ce produit, vous devez télécharger l'application et non seulement le connecter par Bluetooth, mais aussi dans l'application. Veuillez en prendre note.

1. Les montres connectées sont en mesure de relever la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang, sans pour autant se substituer à des dispositifs/conseils médicaux.
2. Recharge : avant de l'utiliser, rechargez votre montre connectée.
3. N'utilisez pas un adaptateur d'alimentation dont le courant de sortie est supérieur à 2 A pour le rechargement, sinon vous risquez d'endommager la montre connectée.
4. Ne prenez pas de douche chaude et ne placez pas la montre connectée sous une température élevée, sinon vous risquez de compromettre l'étanchéité de la montre connectée.
5. Ne rechargez pas la montre si elle est mouillée ou si elle a absorbé de l'eau.

II. Illustration

1. Instructions sur le produit

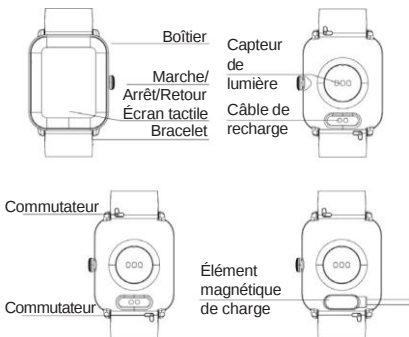

2. Contenu de l'emballage

- A. 1 boîte d'emballage
- B. 1 montre connectée
- C. 1 manuel de l'utilisateur
- D. 1 câble de recharge USB magnétique

III. Installation de l'application et connexion Bluetooth

Recherchez « Fitcloudpro » dans « Mes applications » et dans Google Play sur les dispositifs Android ou dans l'App Store sur les dispositifs iPhone, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

Remarque : compatible Android 5.0 et supérieure, iOS 10.0 et supérieure, Bluetooth 5.0 et supérieure. Connectez la montre. Sélectionnez la liste des appareils à coupler, puis sur le dispositif auquel vous voulez vous connecter. Si plusieurs dispositifs se trouvent à proximité, sélectionnez l'adresse MAC de la montre connectée que vous souhaitez coupler. Si la montre connectée est correctement couplée au téléphone, l'icône Bluetooth s'affiche en haut de l'écran de la montre.



IV. Mode d'emploi

Appuyez sur le bouton latéral ou levez la main pour réactiver l'écran. Faites glisser l'affichage vers le haut pour accéder à la barre d'information. Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle. Faites glisser l'affichage vers la gauche pour accéder aux données des activités sportives. Faites glisser l'affichage vers la droite pour accéder au mode d'écran fractionné.

V. Description des fonctions

1. Changer le cadran de la montre

Appuyez longuement sur la page principale pendant 3 secondes pour accéder à la page de changement du cadran de la montre. Ou, téléchargez un nouveau cadran à partir de l'application.

2. Centre de contrôle

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle. Les fonctions disponibles sont :

1. Mode « Ne pas déranger »
2. Réglage de la luminosité
3. Paramètres
4. Recherche de mon téléphone
5. Volume
6. Assistant vocal.

3. Mode « Ne pas déranger »

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône « Ne pas déranger » pour confirmer l'activation du mode.

4. Réglage de la luminosité

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône de réglage de la luminosité pour ajuster la luminosité de votre montre.

5. Paramètres

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône des paramètres pour accéder au réglage des fonctions.

6. Recherche de mon téléphone

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône « Recherche de mon téléphone ». Votre téléphone se mettra à vibrer pour vous alerter.

7. Volume

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône audio pour activer le mode audio.

8. Assistant vocal

Faites glisser l'affichage vers le bas pour accéder au centre de contrôle, puis appuyez sur l'icône de l'assistant vocal. Appuyez sur le bouton de la montre pour parler ou appuyez longuement sur le bouton de fonction/retour pendant 3 secondes.

9. Données des activités sportives

Faites glisser l'affichage une fois vers la gauche pour accéder à la page des données des activités sportives. Consultez les données des activités sportives ou enregistrez les pas, les calories et les kilomètres séparément.

10. Message

Faites glisser l'affichage vers le haut pour accéder à la barre de message pour afficher les messages.

11. Fréquence cardiaque

Faites glisser l'affichage deux fois vers la gauche jusqu'à la page de la fréquence cardiaque. Commencez à mesurer la fréquence cardiaque et à afficher les données.

12. Fonction Appel

Cette fonction doit être connectée au système audio Bluetooth. Pour composer le numéro, vous pouvez saisir le numéro de téléphone ou l'appeler directement selon vos besoins. Appuyez longuement sur les touches 7 et 9 du clavier pour saisir les symboles « * » et « # ».

13. Mode sport

Appuyez sur le bouton de fonction/retour pour accéder à la page des fonctions, puis recherchez un sport. Appuyez sur le mode sport, puis choisissez l'activité sportive que vous aimez.

14. Météo

Appuyez sur le bouton de fonction/retour pour accéder à la page des fonctions, puis recherchez la fonction météo. Appuyez dessus pour consulter les informations météorologiques.

15. Contrôle de la musique

Appuyez sur le bouton de fonction/retour pour accéder à la page des fonctions, puis recherchez la fonction de contrôle de la musique. Appuyez dessus pour y accéder. Il est possible de parcourir les chansons, de démarrer/d'arrêter la lecture, d'augmenter ou de diminuer le volume.

16. Pression sanguine

Appuyez sur le bouton de fonction/retour pour accéder à la page des fonctions, puis recherchez la fonction de pression sanguine. Appuyez dessus pour effectuer la mesure.

17. Oxygène dans le sang

Appuyez sur le bouton de fonction/retour pour accéder à la page des fonctions, puis recherchez la fonction d'oxygène dans le sang. Appuyez dessus pour effectuer la mesure.

VI. Autres fonctions

1. Sommeil 2. Chronomètre 3. Minuteur 4. Réveil
5. Rappel de sédentarité 6. Rappel de boire de l'eau
7. Caméra à distance (Lancement à partir de l'application) 8. Cycle menstruel (Lancement à partir de l'application)

VII. Précautions

1. Pourquoi dois-je porter ma montre connectée en serrant bien le bracelet pour mesurer la fréquence cardiaque ?

La montre connectée utilise le principe de la réflexion de la lumière. La source lumineuse pénètre dans la peau et recueille le signal réfléchi par le capteur pour mesurer la fréquence cardiaque. Si elle n'est pas portée bien serrée, la lumière ambiante risque de se diffuser dans le capteur et d'affecter la précision de la mesure.

2. Il est recommandé de ne pas la porter au cours d'un bain chaud. Premier facteur : un bain chaud produit de

la vapeur en raison de la température élevée de l'eau. Il est donc très facile que de la vapeur se produise en grande quantité. La vapeur ayant un rayon moléculaire faible, elle peut facilement pénétrer par la fente du boîtier dans la montre connectée. Quand la température baisse, l'eau se condense progressivement en gouttelettes d'eau, ce qui endommage le circuit imprimé et la montre connectée.

3. Lors de la connexion Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone et de la montre connectée est activé. Lors de la détection Bluetooth, assurez-vous que la montre n'est pas connectée à un autre compte. Lors de la détection Bluetooth, maintenez la montre connectée et le téléphone le plus proche possible.

4. Si l'utilisateur a installé d'autres logiciels, par exemple Mobile Manager, afin de garantir le fonctionnement normal de l'application en arrière-plan, veuillez activer la fonction de messages push du téléphone et autoriser le fonctionnement en arrière-plan, faute de quoi elle ne sera pas en mesure d'envoyer de messages.

5. Pour garantir la précision des données de mesure, après avoir accédé au mode de mesure de l'oxygène dans le sang, détendez-vous et restez immobile pendant la mesure. Assurez-vous également que la montre connectée et votre cœur sont à la même hauteur. Ne parlez pas pendant la mesure. (Cette fonction fournit des données de référence sur les variations du taux d'oxygène dans le sang avant et après un exercice physique et ne doit pas être utilisée à des fins médicales.)

Instructions de recharge

Connectez les contacts du chargeur aux contacts situés au dos de la montre. Les éléments magnétiques permettent de maintenir les contacts de recharge dans la bonne position. Nettoyez l'interface de recharge avant d'effectuer la recharge, de crainte que la sueur résiduelle n'érode le contact avec le métal doré ou ne présente d'autres risques.



Caractéristiques

Version Bluetooth	BLE 5.3
Afficher caractéristiques	1,83", 240 x 284 px
Dimensions	50,18 x 41,35 x 11,51 mm
Poids	38 g
Largeur du bracelet	22 mm en silicone
Batterie	Polymère de lithium
Capacité de la batterie	3,7 V/250 mA h
Autonomie de la batterie	5 jours
Méthode de recharge	Recharge par contact magnétique
Durée de charge	2,5 heures environ
Classe de protection	IP68

Recyclage

Rapportez toujours vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et matériaux d'emballage usagés aux points de collecte dédiés. Vous contribuez ainsi à éviter l'élimination incontrôlée des déchets et à promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.



Le symbole barré représentant une poubelle à roulettes figurant sur le produit, la batterie, les matériaux de conditionnement et dans la documentation signifie que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être éliminés séparément de vos ordures ménagères lorsqu'ils sont en fin de vie. Cette réglementation s'applique dans l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non triées

Entretien et nettoyage

Nettoyez ce produit uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.

Assurez-vous que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

Déclaration de conformité

Bea-fon Mobile GmbH déclare par la présente que le modèle 11S est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE sur les équipements radio (RED).

Bandes de fréquence	2 402 à 2 480 MHz
Puissance d'émission radioélectrique maximale	1,78 dBm

Limitation de responsabilité

- Bea-fon Mobile GmbH décline toute responsabilité en cas de blessure pertinente, indirecte, particulière, accessoire ou inévitable causée par l'utilisation de ce produit, y compris les blessures prévisibles ou non.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, etc.) ou d'autres événements ou accidents (y compris une mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle par l'utilisateur dans le contexte de tels accidents ou d'autres circonstances inhabituelles), qui n'entre pas dans notre sphère de responsabilité.

Plus d'informations

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de nos appareils, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site Web www.beafon.com.

E-mail : support@beafon.com

Service après-vente

Envoyez toujours les appareils défectueux accompagnés de tous leurs accessoires, comme le socle de recharge, l'adaptateur électrique, etc.

Avant de procéder à l'envoi, veuillez également retirer tous les accessoires qui seraient destinés à protéger ou à orner le téléphone. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte.

Veuillez joindre une copie de la preuve d'achat !
Aucune restitution n'est possible. Pour les appareils renvoyés en réparation en dehors de la période de garantie, une estimation des coûts sera fournie. Ceci s'applique également aux critères d'exclusion tels que les dommages causés par l'humidité, les dommages causés par la foudre, une intervention non autorisée, l'absence de preuve d'achat, etc.

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Autriche
V.1.2

