



Da bin ich mir sicher.



Da bin ich mir sicher.

# Bedienungs- anleitung



## TELESKOP-BAUMSCHERE



AT

### Vertrieben durch:

SAPHIR HANDESGESELLSCHAFT MBH & CO. KG  
DOMSTR. 19  
20095 HAMBURG  
GERMANY

### KUNDENDIENST

95561

☎ AT 00800 / 2804 2804

💻 saphir-support-at@telemarcom.eu

MODELL:  
SH-TBS-2

02/2018

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

## Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung\*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

### Ihr Hofer Serviceportal








Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch in Internet über das Hofer Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at)



\* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

## Inhaltsverzeichnis

Übersicht .....	4
Verwendung .....	5
Lieferumfang/Geräteteile .....	6
Allgemeines .....	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit .....	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	9
Sicherheitshinweise.....	10
Baumschere und Lieferumfang prüfen .....	12
Baumschere vorbereiten.....	13
Schere einstellen .....	13
Sägeblatt befestigen .....	13
Teleskopstange einstellen .....	15
Länge einstellen .....	15
Öffnungsweite der Schere einstellen.....	15
Baumschere verwenden .....	16
Schneiden.....	16
Sägen .....	18
Richtiges Schneiden und Sägen .....	19
Reinigung und Wartung .....	20
Baumschere reinigen .....	20
Baumschere warten.....	20
Transport.....	20
Aufbewahrung .....	21
Technische Daten .....	22
Entsorgung .....	22
Verpackung entsorgen.....	22
Altgerät entsorgen .....	22

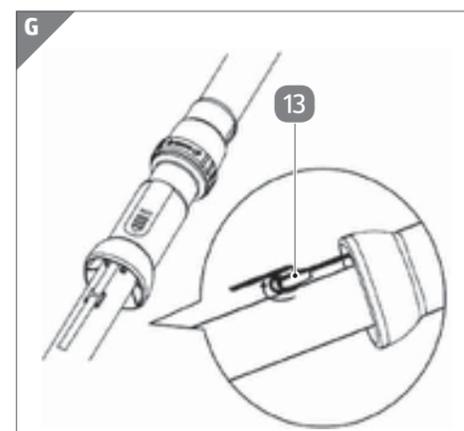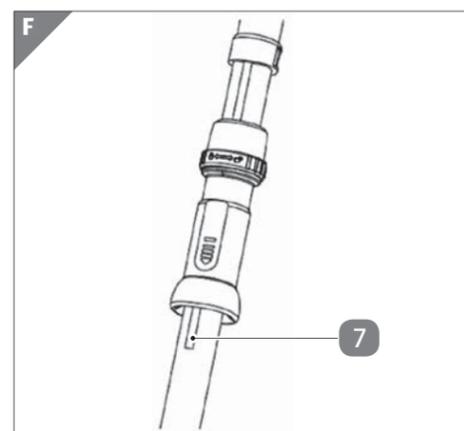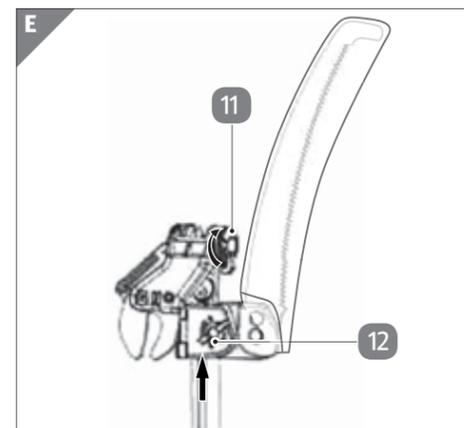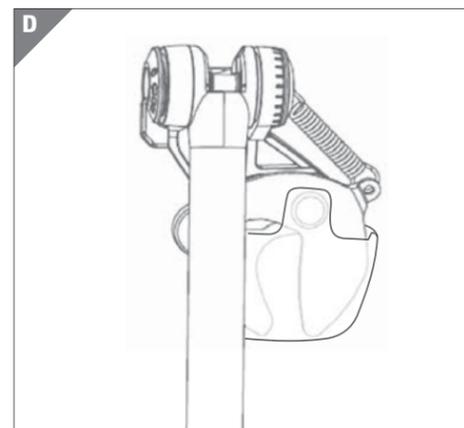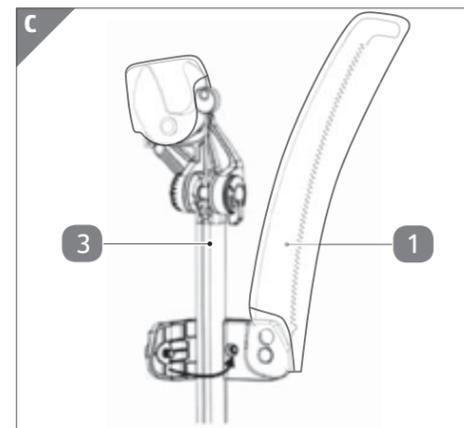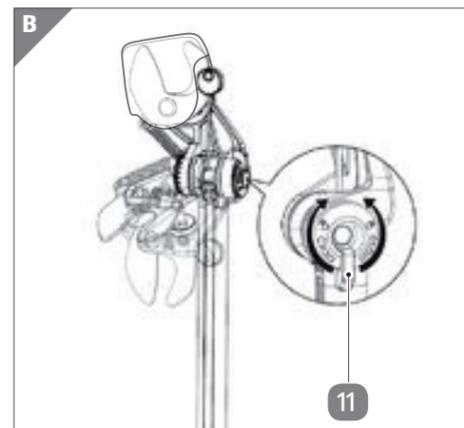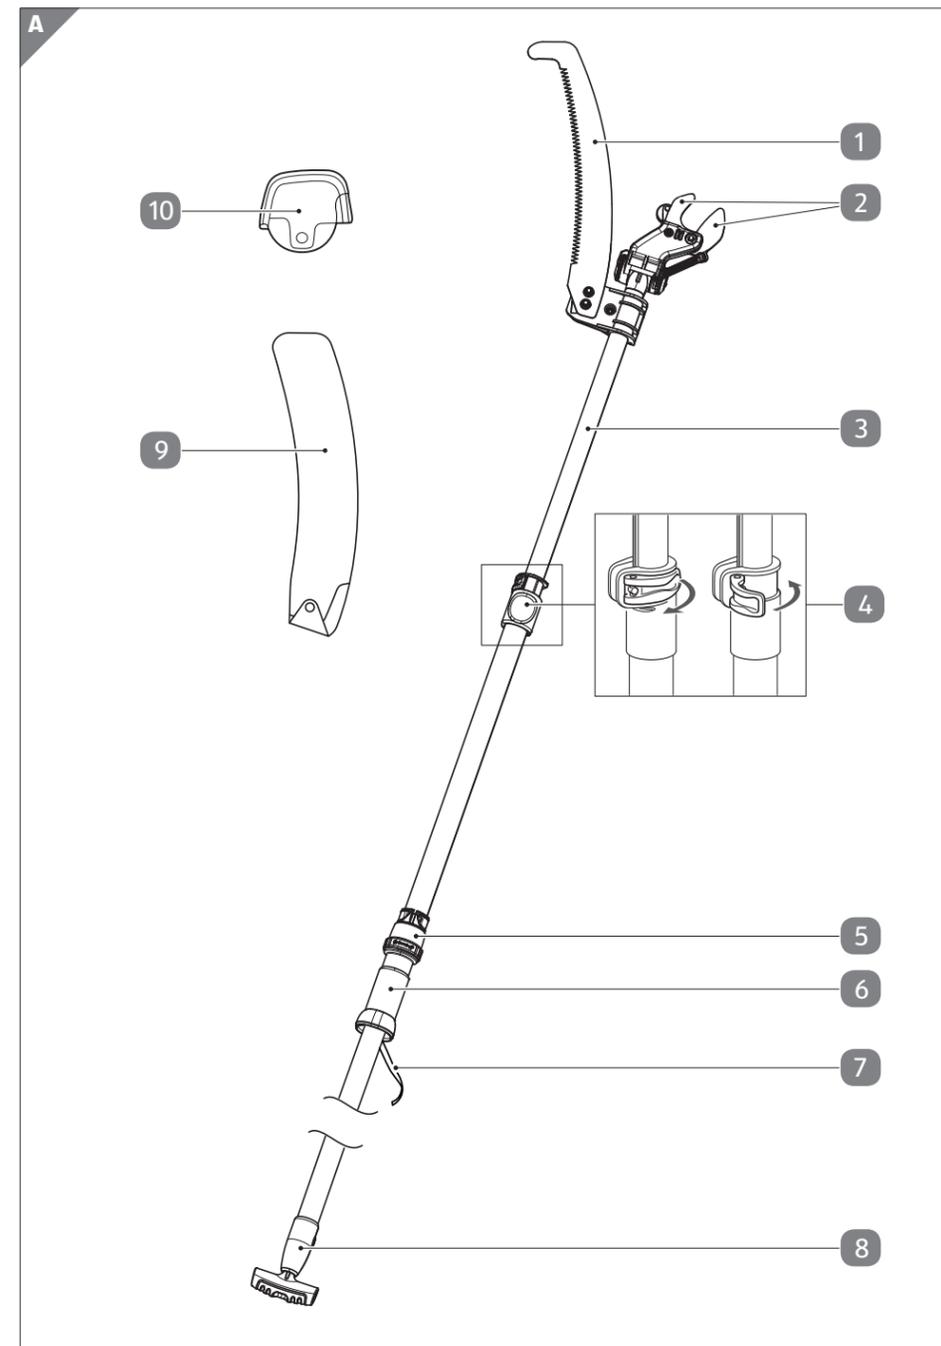

### Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Sägeblatt (mit Halterung)
  - 2 Schere
  - 3 Teleskopstange
  - 4 Sicherheitsverschluss (Teleskopstange)
  - 5 Sicherheitsverschluss (Zuggriffschale)
  - 6 Zuggriffschale
  - 7 Zugband
  - 8 T-Griff
  - 9 Schutzabdeckung (Sägeblatt)
  - 10 Schutzabdeckung (Schere)
  - 11 Flügelmutter (Schere)
  - 12 Flügelmutter (Sägeblatt)
  - 13 Zuganschlag
- Original-Bedienungsanleitung/Garantiekarte

## **ALLGEMEINES**

### **Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren**



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Teleskop-Baumschere (im Folgenden nur „Baumschere“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Baumschere einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Baumschere führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Baumschere an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!** Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Bedienung.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt, dass dieser Artikel den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes entspricht.

 Bedienungsanleitung lesen und alle Warnungen und Sicherheitsanweisungen befolgen.



Tragen Sie Kopf- und Augenschutz.



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Tragen Sie rutschfeste Schuhe und eng anliegende Kleidung.



Gefahr von Stromschlägen! Verwenden Sie die Baumschere nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln, elektrischen Weidenzäunen. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu Hochspannungsleitungen ein.



Nicht auf Leitern verwenden. Absturzgefahr durch beidhändiges Arbeiten.



Die Baumschere ist geeignet für Frischholz mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm.

## SICHERHEIT

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Baumschere ist ausschließlich zum Schneiden von Frischholz mit einem Durchmesser von bis zu 28 mm konzipiert. Bei Ästen mit größerem Durchmesser als 28 mm bzw. bei trockenem, hartem Holz verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Sägeblatt.

Die Baumschere ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich, z. B. in einem Gartenbaubetrieb, geeignet.

Verwenden Sie die Baumschere nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Baumschere ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

### **WARNUNG!** Stromschlaggefahr!

Die Baumschere ist nicht gegen Stromschläge beim Berühren von Hochspannungsleitungen geschützt. Wenn Sie mit der Baumschere Hochspannungsleitungen, Elektrokabel, elektrische Zäune o. Ä. berühren, können Sie Stromschläge bekommen.

- Verwenden Sie die Baumschere nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln, elektrischen Zäunen o. Ä. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m ein.

### **WARNUNG!** Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Verwendung der Baumschere kann zu Verletzungen führen.

- Prüfen Sie vor jeder Verwendung den festen Sitz aller Schraubverbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben, Muttern oder Bolzen fest.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung die Schneidfunktion der Baumschere.
- Achten Sie vor jeder Verwendung darauf, dass der Sicherheitsverschluss der Teleskopstange verschlossen ist, um ein ungewolltes Ein- bzw. Ausziehen der Teleskopstange zu vermeiden.
- Wenn Sie die Baumschere transportieren oder nicht verwenden, verriegeln Sie die Sicherheitsverschlüsse, klappen Sie die Schere ganz nach unten und beachten Sie die Anweisungen in den Kapiteln „Transport“ und „Aufbewahrung“.
- Wenn Sie die Baumschere transportieren oder nicht verwenden, decken Sie die Schere und das Sägeblatt immer mit den

beiliegenden Schutzabdeckungen ab, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie die Baumschere nicht, wenn Sie auf einer Leiter stehen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand, wenn Sie die Baumschere verwenden.
- Halten Sie Kinder von der Baumschere fern und verwenden Sie die Baumschere nicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Kinder dürfen die Baumschere nicht verwenden oder damit spielen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, Kopf- und Augenschutz sowie festes Schuhwerk und eng anliegende Kleidung.

** VORSICHT! Quetschgefahr!**

Bei unsachgemäßer Verwendung der Baumschere besteht Quetschgefahr.

- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsverschluss der Teleskopstange bei der Verwendung geschlossen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsverschluss der Zuggriffschale geschlossen ist, wenn Sie die Zuggriffschale nicht verwenden.
- Wenn Sie die Zuggriffschale während der Verwendung loslassen, kann diese nach oben schnellen und Sie können sich daran klemmen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Zuggriffschale verwenden, halten Sie sie fest in der Hand und führen Sie sie immer zurück.

**HINWEIS!** **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit der Baumschere kann zu Beschädigungen der Baumschere führen.

- Schneiden Sie mit der Schere nur Frischholz mit einem maximalen Durchmesser von 28 mm.
- Verwenden Sie das Sägeblatt, wenn Sie Äste mit einem größeren Durchmesser als 28 mm, hartes oder trockenes Holz schneiden.
- Beachten Sie die richtigen Schnittwinkel im Kapitel „Richtiges Schneiden und Sägen“.

## **BAUMSCHERE UND LIEFERUMFANG PRÜFEN**

**HINWEIS!** **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Baumschere beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie die Baumschere aus der Verpackung.
  2. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern (Erstickungsgefahr) und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
  3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  4. Kontrollieren Sie, ob die Baumschere oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Baumschere nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## BAUMSCHERE VORBEREITEN

### Schere einstellen

#### **WARNUNG! Verletzungsgefahr!**

Die Schneiden der Baumschere sind scharf. Wenn Sie die Schere einstellen, können Sie sich daran schneiden und verletzen.

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie die Schere einstellen oder mit der Baumschere arbeiten.
- Solange Sie die Schere nicht verwenden, setzen Sie immer die Schutzabdeckungen auf.



Sie können die Schere bis maximal 180° verstellen. Dies ermöglicht das Beschneiden von schwer zu erreichenden Ästen.

Um die Schere einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Flügelmutter **11** der Schere **2** im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**).
2. Bringen Sie die Schere in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Flügelmutter gegen den Uhrzeigersinn wieder fest.

### Sägeblatt befestigen

#### **WARNUNG! Verletzungsgefahr!**

Das Sägeblatt der Baumschere ist scharf. Wenn Sie das Sägeblatt an der Baumschere befestigen, können Sie sich daran schneiden und verletzen.

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie das Sägeblatt befestigen oder mit der Baumschere arbeiten.

- Wenn Sie das Sägeblatt nicht verwenden, setzen Sie immer die Schutzabdeckung auf.

 Mit dem Sägeblatt können Sie Ästen mit einem Durchmesser größer als 28 mm oder trockenes und hartes Holz sägen.

Wenn Sie das Sägeblatt **1** verwenden möchten, befestigen Sie es zuerst an der Teleskopstange **3** wie folgt:

1. Befestigen Sie die Schutzabdeckungen **9** und **10** auf Sägeblatt und Schere.
2. Lösen Sie die Flügelmutter **12** am Sägeblatt gegen den Uhrzeigersinn.
3. Setzen Sie die Halterung des Sägeblatts auf die Teleskopstange auf (siehe **Abb. C**).
4. Ziehen Sie die Flügelmutter des Sägeblatts im Uhrzeigersinn leicht an.
5. Lösen Sie die Flügelmutter **11** der Schere **2** im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**).
6. Klappen Sie die Schere ganz nach unten (siehe **Abb. D**).
7. Schieben Sie das Sägeblatt bis zum Anschlag an das Rädchen der Schere (siehe **Abb. E**).
8. Ziehen Sie die Flügelmutter des Sägeblatts im Uhrzeigersinn fest.
9. Ziehen Sie die Flügelmutter der Schere gegen den Uhrzeigersinn fest.

## TELESKOPSTANGE EINSTELLEN

### Länge einstellen

Um die Länge einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss **4** der Teleskopstange **3**, indem Sie den Bügel aufklappen.
2. Stellen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Länge ein. Die Teleskopstange kann von 2,29 m bis 3,63 m ausgezogen werden.
3. Schließen Sie den Sicherheitsverschluss der Teleskopstange, indem Sie den Bügel zuklappen.

### Öffnungsweite der Schere einstellen



Die maximale Öffnungsweite der Schere beträgt 28 mm.

Die Öffnungsweite der Schere **2** ist auf 28 mm voreingestellt. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, diesen Wert nach einigen Schneidvorgängen nachzujustieren.

Um die Öffnungsweite einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie an dem Zugband **7**, um den Zuganschlag **13** aus der Zuggriffschale **6** herauszuziehen (siehe **Abb. F** und **G**).
2. Verstellen Sie den Zuganschlag (siehe **Abb. G**). Wenn Sie die Zugbandlänge verkürzen, verringern Sie die Öffnungsweite. Wenn Sie die Zugbandlänge verlängern, vergrößern Sie die Öffnungsweite.
3. Schieben Sie den Zuganschlag wieder in seine Führung unter der Zuggriffschale.

## BAUMSCHERE VERWENDEN

Die Baumschere kann entweder mit der Schere **2** oder dem Sä-geblatt **1** verwendet werden.

Sie können mit der Baumschere:

- abgestorbene oder kranke Zweige und Äste abschneiden.
- dünne Zweige herausschneiden, die offensichtlich keine Blüten oder Früchte tragen. Jene Zweige sitzen hauptsächlich in den schattigen Bereichen der Pflanze, direkt am Stamm und in der Mitte; die Entfernung fördert das Wachstum der restlichen Pflanze.
- sich überschneidende Äste, die sich behindern und beschädigen abschneiden, um einen guten und starken Rahmen für die Pflanzenstruktur zu schaffen. Dies ist besonders wichtig bei Bäumen (speziell bei Apfelbäumen).
- Obstgehölze nach der Ernte bzw. im Frühjahr auslichten.
- Ziergehölze im Herbst und im Frühjahr auslichten.

## Schneiden



Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsverschluss der Teleskopstange bei der Verwendung immer verschlossen ist.

Die Baumschere ist mit einem kraftsparenden Bypass-Klingensystem mit Hebelübersetzung ausgerüstet. Die Baumschere sollte für das Schneiden von Frischholz in einem Winkel von 45° gehalten werden. Trockeneres, dünnes Holz kann in einem Winkel von 90° gesägt werden.

Die Baumschere verfügt über eine Zuggriffschale **6** sowie über einen T-Griff **8**, die über ein Seilzugsystem mit der Schere **2** verbunden sind.

Je nach Entfernung können Sie die Zuggriffschale oder den T-Griff benutzen. Durch die Benutzung des T-Griffes haben Sie eine verlängerte Reichweite.

## Mit der Zuggriffschale schneiden

1. Stellen Sie die Teleskopstange **3** auf die gewünschte Länge ein (siehe Kapitel „Teleskopstange einstellen“).
2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsverschluss **4** der Teleskopstange verriegelt ist.
3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung **10** der Schere **2**.
4. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss **5** der Zuggriffschale **6**, indem Sie ihn in Richtung  drehen.
5. Ziehen Sie die Zuggriffschale von der Schere weg, um zu schneiden.
6. Schieben Sie die Zuggriffschale anschließend zur Schere hin, um die Schere wieder zu öffnen.  
Bei Nichtgebrauch verschließen Sie den Sicherheitsverschluss **5** der Zuggriffschale **6**, indem Sie ihn in Richtung  drehen.

## Mit dem T-Griff schneiden

1. Stellen Sie die Teleskopstange **3** auf die gewünschte Länge ein (siehe Kapitel „Teleskopstange einstellen“).
2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsverschluss **4** der Teleskopstange verriegelt ist.
3. Schieben Sie die Zuggriffschale **6** bis zum Anschlag nach oben.
4. Verriegeln Sie den Sicherheitsverschluss **5** der Zuggriffschale, indem Sie ihn in Richtung  drehen.
5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung **10** der Schere **2**.
6. Ziehen Sie am T-Griff **8**, um zu schneiden.
7. Führen Sie den T-Griff anschließend in die ursprüngliche Position zurück, um die Schere wieder zu öffnen.

## Sägen


Verwenden Sie das Sägeblatt **1** bei Ästen mit größerem Durchmesser als 28 mm und bei trockenem, hartem Holz.

Um mit dem Sägeblatt zu sägen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Schutzabdeckung **10** auf die Schere **2**.
2. Befestigen Sie das Sägeblatt (siehe Kapitel „Sägeblatt befestigen“).
3. Stellen Sie die Teleskopstange **3** auf die gewünschte Länge ein (siehe Kapitel „Teleskopstange einstellen“).
4. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsverschluss **4** der Teleskopstange verriegelt ist.
5. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss **5** der Zuggriffschale **6**, indem Sie ihn in Richtung  drehen.
6. Ziehen Sie die Zuggriffschale nach unten und verriegeln Sie den Sicherheitsverschluss der Zuggriffschale wieder, indem Sie ihn in Richtung  drehen. Dadurch wird die Schere verschlossen und verriegelt.
7. Entfernen Sie die Schutzabdeckung **9** des Sägeblatts.
8. Halten Sie die Baumschere mit beiden Händen fest.
9. Bewegen Sie die Baumschere mit angelegtem Sägeblatt auf- und abwärts, um zu sägen.

## Richtiges Schneiden und Sägen

Im Folgenden erfahren Sie Tipps zum richtigen Schneiden und Sägen von Ästen:

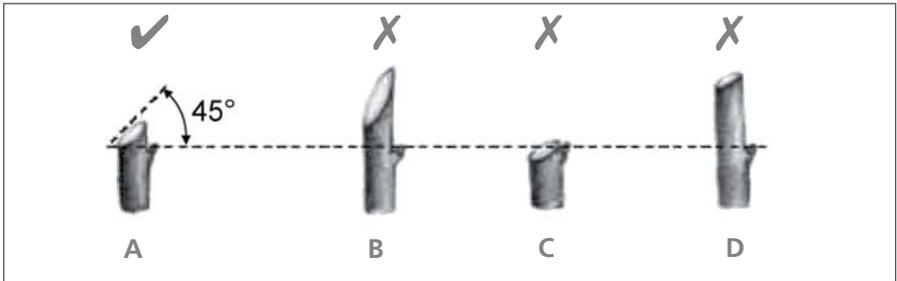

### Idealer Winkel von 45° (A)

- Der richtige Schnitt sollte ca. 6 mm von der Knospe entfernt sein und einen schrägen Winkel von ca. 45° haben.

### Winkel zu steil (B)

- Die Knospe am Stängel wird geschwächt.

### Zu nah an der Knospe (C)

- Die Knospe könnte absterben.

### Zu weit von der Knospe (D)

- Ein langer Stumpf ist Angriffspunkt für Insekten und Krankheiten.

## REINIGUNG UND WARTUNG

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Baumschere kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

### **Baumschere reinigen**

- Reinigen Sie das Sägeblatt **1** und die Schere **2** bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten, spülmittelhaltigen Tuch.
- Reinigen Sie die Baumschere und alle Zubehörteile mit einem trockenen Tuch.

### **Baumschere warten**

- Geben Sie regelmäßig ein paar Tropfen Öl auf die Schere **2**, das Sägeblatt **1** und die Gelenke, um Korrosionsbildung zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie alle Teile der Baumschere auf festen Sitz. Ziehen Sie lose Schrauben, Muttern, Bolzen o. Ä. ggf. wieder fest.

## TRANSPORT

Wenn Sie die Baumschere transportieren oder nicht verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsverschluss **4** der Teleskopstange **3** verriegelt ist.

2. Setzen Sie die Schutzabdeckung **10** auf die Schere **2**. Die Lasche mit der Bohrung muss über der Mutter des Schneidgenlenks einrasten.
3. Setzen Sie die Schutzabdeckung **9** auf das Sägeblatt **1**.
4. Lösen Sie die Flügelmutter **11** der Schere im Uhrzeigersinn (siehe **Abb. B**).
5. Klappen Sie die Schere ganz nach unten (siehe **Abb. D**).
6. Ziehen Sie die Flügelmutter der Schere gegen den Uhrzeigersinn fest.
7. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss **5** der Zuggriffschale **6**, indem Sie ihn in Richtung  drehen.
8. Ziehen Sie die Zuggriffschale nach unten und verriegeln Sie den Sicherheitsverschluss der Zuggriffschale wieder, indem Sie ihn in Richtung  drehen. Dadurch wird die Schere verschlossen und verriegelt.

## **AUFBEWAHRUNG**

1. Reinigen Sie die Baumschere wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.
2. Bereiten Sie die Baumschere wie im Kapitel „Transport“ beschreiben, vor.
3. Lagern Sie die Baumschere an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.

## TECHNISCHE DATEN

Modell:	SH-TBS-2
Teleskopstange:	2,29 m bis 3,63 m
Schere:	schwenkbar bis 180°
Sägeblatt:	abnehmbar

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage [www.saphir-service.com](http://www.saphir-service.com) heruntergeladen werden.

## ENTSORGUNG

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Papiere und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Produktbestandteile entsorgen

Entsorgen Sie auch die Produktbestandteile umweltgerecht und führen Sie diese der Wiederverwertung zu.

Nähere Auskünfte erteilen Ihr regionaler Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.