



Istruzioni per l'uso

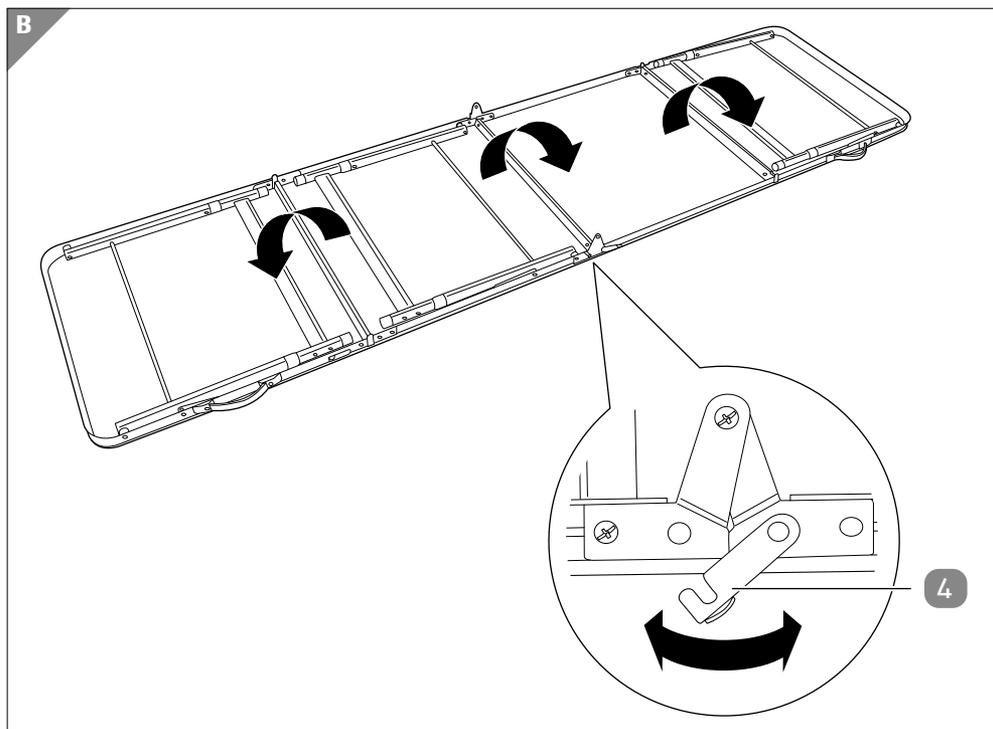
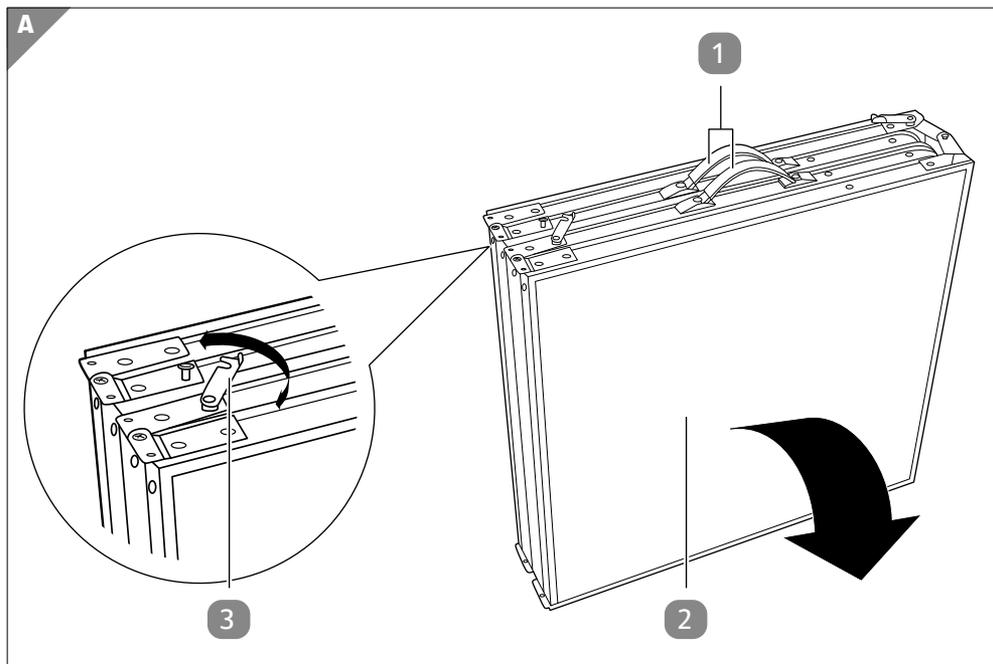

ADVENTURIDGE.

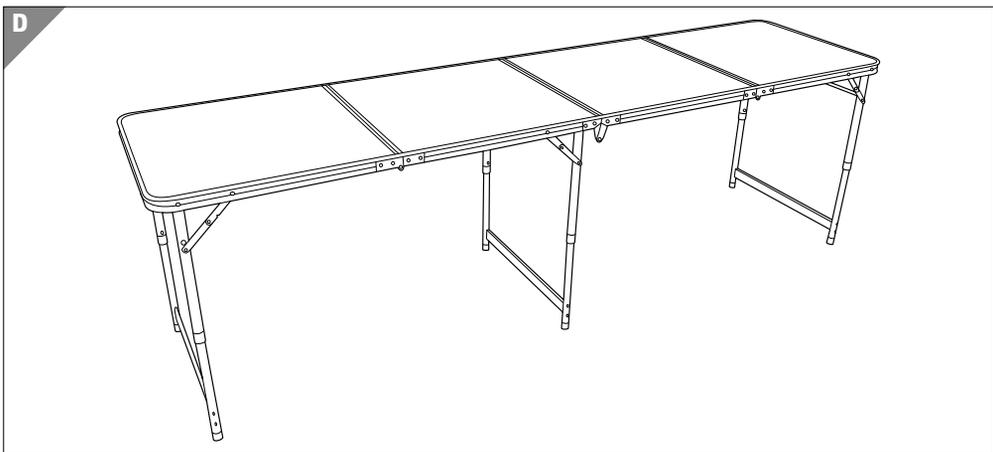
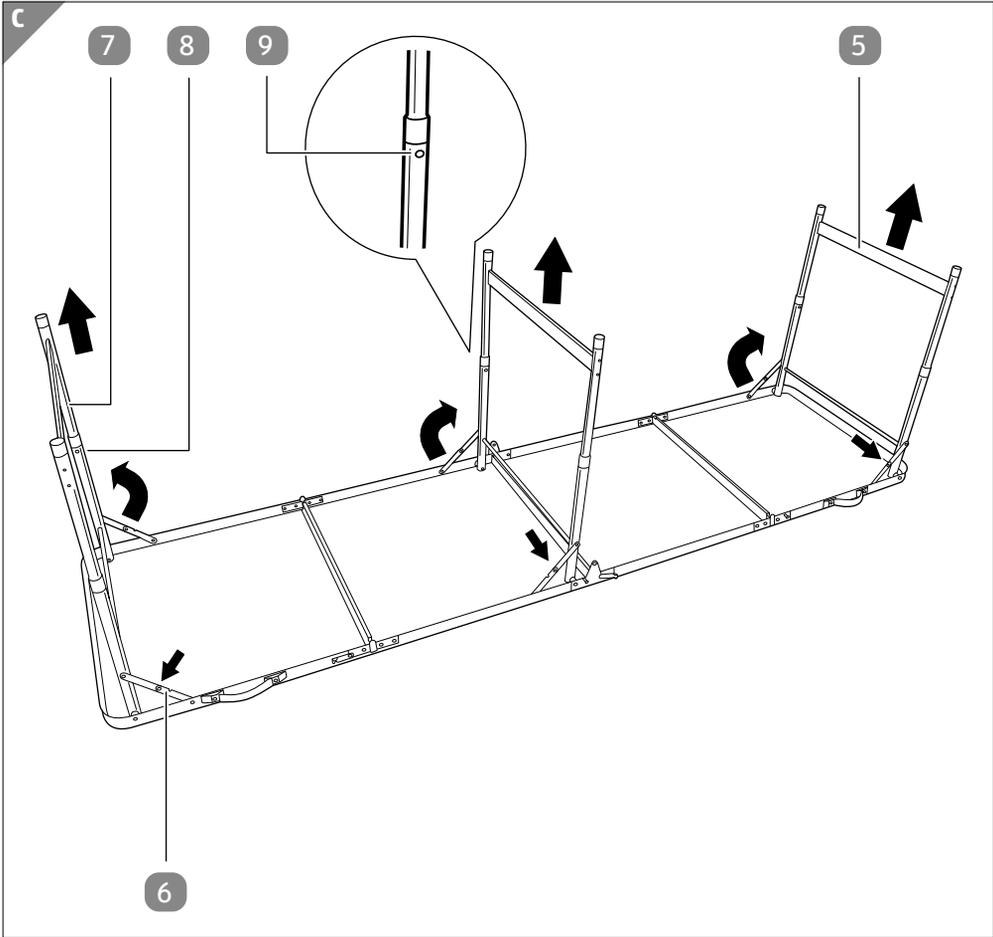
TAVOLO PIEGHEVOLE



Sommario

Panoramica prodotto / Utilizzo	4
Dotazione/componenti	6
Informazioni generali	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Descrizione pittogrammi.....	7
Sicurezza	8
Utilizzo conforme all'uso previsto	8
Note relative alla sicurezza	8
Controllo del tavolo pieghevole e della dotazione.....	10
Montaggio del tavolo pieghevole	10
Chiusura del tavolo pieghevole.....	11
Pulizia	12
Conservazione	12
Dati tecnici	13
Smaltimento	13
Smaltimento dell'imballaggio.....	13
Smaltimento del tavolo pieghevole	13





Dotazione/componenti

- 1 Maniglia di trasporto, 2×
- 2 Piano tavolo, 4×
- 3 Gancio di sicurezza esterno
- 4 Gancio di sicurezza interno
- 5 Barra trasversale, 3×
- 6 Cerniera piede d'appoggio, 6×
- 7 Piede d'appoggio, 6×
- 8 Guida piede d'appoggio, 6×
- 9 Perni a molla, 6×

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del tavolo pieghevole (di seguito denominato semplicemente "tavolo pieghevole").

Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e alla cura.

Prima di utilizzare il tavolo pieghevole, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le note relative alla sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danneggiare il tavolo pieghevole.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del tavolo pieghevole a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul tavolo pieghevole o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una grave lesione.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Il simbolo "GS" sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il tavolo pieghevole è concepito solo come supporto per oggetti. È destinato esclusivamente all'uso privato in roulotte, campeggio e per pic-nic. Non è adatto all'uso commerciale.

Utilizzare il tavolo pieghevole esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il tavolo pieghevole non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti ad un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

Note relative alla sicurezza

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE.

 **ATTENZIONE!**

Pericolo di lesioni!

Un utilizzo non corretto del tavolo pieghevole può provocare lesioni.

- Tenere i bambini piccoli lontano dal tavolo pieghevole. Durante il gioco, i bambini potrebbero tentare di alzarsi sul tavolo pieghevole o arrampicarvisi sopra con il rischio di ribaltarsi con il tavolo pieghevole o di restare schiacciati.
- Sorvegliare i bambini se utilizzano il tavolo pieghevole.
- Collocare il tavolo pieghevole in modo che abbia una posizione stabile. Il tavolo pieghevole non deve traballare.
- Posizionare il tavolo pieghevole su una superficie piana, asciutta e non scivolosa.
- Non utilizzare il tavolo pieghevole per salirci sopra, come sostituto di scale, cavalletti o come attrezzo per ginnastica e simili.
- Non utilizzare il tavolo pieghevole come supporto per ombrelloni e non fissare ombrelloni al tavolo pieghevole.

- Utilizzare il tavolo pieghevole solo quando è correttamente posizionato e fissato con il gancio di sicurezza interno.
- Aprire e chiudere il tavolo pieghevole con cautela per evitare lesioni e schiacciamenti.
- Il tavolo pieghevole deve essere riparato solo da persone qualificate. In caso di riparazioni eseguite in proprio, si annulla ogni diritto di garanzia e di responsabilità e sussiste il rischio di lesioni personali e danni materiali.
- Non modificare la forma o le funzioni del tavolo pieghevole. In caso contrario, si annulla ogni diritto di garanzia e di responsabilità e sussiste il rischio di lesioni personali e danni materiali.
- Non utilizzare il tavolo pieghevole se i collegamenti a vite sono allentati e se delle parti sono danneggiate o mancanti.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi mediante ispezione visiva che il tavolo pieghevole non presenti danneggiamenti. Controllare regolarmente la tenuta dei collegamenti a vite del tavolo pieghevole e serrarli, se necessario.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del tavolo pieghevole può danneggiarlo e provocare danni materiali.

- In caso di pioggia o altre condizioni meteorologiche avverse, collocare il tavolo pieghevole in un luogo asciutto.
- Tenere il tavolo pieghevole lontano da fiamme libere e superfici a temperature elevate.

Controllo del tavolo pieghevole e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, si potrebbe danneggiare il tavolo pieghevole.

– Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il tavolo pieghevole dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedere **fig. A, B e C**).
3. Controllare che il tavolo pieghevole o le singole parti non presentino danneggiamenti. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare il tavolo pieghevole. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Montaggio del tavolo pieghevole

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

Quando si apre il tavolo pieghevole, sussiste il rischio di schiacciamento delle dita.

– Aprire con cautela il tavolo pieghevole.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Utilizzare il tavolo pieghevole solo quando è correttamente posizionato e fissato con il gancio di sicurezza interno.



- È consigliabile farsi aiutare da un'altra persona per eseguire il montaggio del tavolo pieghevole.
- È possibile utilizzare il tavolo pieghevole con due diverse altezze di gamba tavolo.

1. Collocare il tavolo pieghevole in verticale, in modo che le maniglie di trasporto **1** siano rivolte verso l'alto (vedere **fig. A**).
2. Aprire il gancio di sicurezza esterno **3** che mantiene ripiegato il tavolo pieghevole.
3. Poggiare il tavolo pieghevole su uno dei piani tavolo **2**.
4. Aprire completamente il tavolo pieghevole (vedere **fig. B**).
5. Sollevare leggermente il tavolo pieghevole e fissare i piani tavolo con il gancio di sicurezza interno **4** per impedire un ripiegamento accidentale del tavolo pieghevole.
6. Ribaltare completamente i piedi di appoggio **7**, in modo che le cerniere dei piedi di appoggio **6** si innestino. Esercitare eventualmente un po' di pressione sulle cerniere dei piedi di appoggio (vedere **fig. C**).
7. Se si desidera utilizzare il tavolo pieghevole con la massima altezza di gamba, estrarre completamente i piedi di appoggio tirando le barre trasversali **5**.
I perni a molla **9** delle guide dei piedi di appoggio **8** si innestano visibilmente e con uno scatto udibile.
8. Assicurarsi che tutti i piedi di appoggio siano estratti e bloccati con i perni a molla.
9. Ribaltare con cautela il tavolo pieghevole e posizionarlo sui piedi di appoggio (vedere **fig. D**).

Chiusura del tavolo pieghevole

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Prestare attenzione che il tavolo pieghevole non si ripieghi accidentalmente.

- Procedere con cautela durante la chiusura del tavolo pieghevole.

ATTENZIONE!

Pericolo di schiacciamento!

Quando si richiude il tavolo pieghevole, sussiste il rischio di schiacciamento delle dita.

- Richiudere con cautela il tavolo pieghevole.



È consigliabile farsi aiutare da un'altra persona per richiudere il tavolo pieghevole.

1. Ribaltare con cautela il tavolo pieghevole e posizionarlo sui piani tavolo **2** (vedere **fig. C**).
2. Sollevare leggermente il tavolo pieghevole e ruotare il gancio di sicurezza interna **4** (vedere **fig. B**).
3. Premere i perni a molla **9** e far rientrare completamente i piedi di appoggio **7** spingendo le barre trasversali. Accertarsi che tutti i piedi di appoggio siano completamente rientrati.
4. Premere leggermente verso l'esterno le cerniere dei piedi di appoggio **6** e ripiegare quindi i piedi di appoggio. Accertarsi che tutti i piedi di appoggio siano ripiegati.
5. Richiudere il tavolo pieghevole.
6. Chiudere il gancio di sicurezza esterno **3** (vedere **fig. A**).
7. Collocare il tavolo pieghevole in verticale, in modo che le maniglie di trasporto **1** siano rivolte verso l'alto.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del tavolo pieghevole può danneggiarlo.

- Non pulire il tavolo pieghevole con un pulitore a vapore o un'idropulitrice.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, contenenti diluenti o acidi o aggressivi.
- Non utilizzare spazzole o spugne di pulizia dure o graffianti.
- Rimuovere polvere e sporco utilizzando un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito ed eventualmente una soluzione con sapone neutro.
- Lasciare asciugare completamente il tavolo pieghevole prima di utilizzarlo o riporlo.

Conservazione

- Pulire e asciugare il tavolo pieghevole prima di riporlo (vedere capitolo "Pulizia").
- Conservare il tavolo pieghevole in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dal gelo.

- In caso di pioggia, coprire il tavolo pieghevole con un telo o portarlo al coperto.
- Non lasciare il tavolo pieghevole all'esterno durante l'inverno.
- Assicurarsi che il luogo di conservazione non sia accessibile ai bambini.
- Conservare le informazioni relative al tavolo pieghevole (istruzioni per l'uso) sempre insieme al tavolo pieghevole.

Dati tecnici

Modello:	ANS-16-083
Peso:	8,5 kg
Altezza delle gambe:	
in posizione retratta:	52 cm
in posizione estratta:	70,5 cm
Diametro gambe del tavolo:	
parte superiore:	25 mm
parte inferiore:	22 mm
Dimensioni (L × A × P):	
ripiegato:	60 × 60 × 14 cm
non ripiegato:	240 × 60 × 52 cm / 70,5 cm
Numero articolo:	815229

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del tavolo pieghevole

- Smaltire il tavolo pieghevole secondo le leggi e le disposizioni in vigore nella propria nazione di residenza.



Versione: 2021-12



PRODUTTORE:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

815229



IT

+39 06 94803273

www.aldi-service.it

aspiria-it@sertronics.de

MODELLO:
ANS-16-083

07/2022

3

**ANNI DI
GARANZIA**