

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO SEDEŽA Z GELOM ZA KOLO



Navodila:

Preberite navodila in jih shranite na varno mesto!

Ta navodila za montažo in uporabo spadajo k temu sedežu za kolo. Navodila so sestavni del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o varnosti, namestitvi in odstranjevanju. Pred uporabo sedeža se seznanim z vsemi napotki. Sedež uporabljajte, kot je opisano in v navedenih področjih uporabe. Ko izdelek posredujete tretji osebi, ji predajte tudi vse priložene dokumente. Vsakokratno posodobljeno različico navodil za uporabo lahko prenesete tudi s spletnega mesta: <http://iuqr.de/973506>

Vsebina ob dobavi:

- 1x sedež
- 1x zapiralo
- 1x navodila za namestitev in uporabo
- 1x garancijski list

Tehnični podatki:

- Št. izd.: 822354
- 03/2023
- S/N: 075522
- MTB IU št. izd. (model): 973506 (97350)
- Gorsko mere: pribl. 28 x 15 cm
- Treking IU št. izd. (model): 973506 (97351)
- Treking mere: pribl. 25,5 x 19 cm
- City IU št. izd. (model): 973506 (97352)
- Mestno mere: pribl. 26 x 22,5 cm

Predvidena uporaba:

Sedež je namenjen izključno kot sedežna enota za kolesa. Sedež je predviden izključno za zasebno uporabo in ni primerna za industrijsko uporabo. Sedež ni otroška igrača. Proizvajalec oziroma trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi neprimerne ali napačne uporabe.

Varnostna opozorila:

Previdno! Nevarnost telesnih poškodb!

- Preverite, ali je sedež pravilno nameščen in med vožnjo ne more zdrsniti s kolesa. Pred vsako vožnjo preverite čvrsto prileganje sedeža. Med vožnjo nikoli ne prilagajajte sedeža, saj lahko pride do nesreč in poškodb.
- Pred uporabo preverite, ali so vsi vijaki tesno pritrjeni in po potrebi privijte ohlapne vijake.
- Če je zobnik zapirala poškodovan, ga zamenjajte.
- Sedež in zapiralo lahko uporabljate samo, če sta v popolnem stanju. Nikoli ne uporabljajte okvarjenega ali nepravilno nameščenega sedeža.


Namestitev:

Namestitev s sedežno oporo (glejte sliko A)


Če vaše kolo nima objemke za sedež, namestite sedež s pomočjo vnaprej sestavljene objemke na sedežno oporo. Popustite matico na sedežnem zapiralu, dokler se sedežna opora ne prilega odprtni. Nato matico znova dobro privijte (30 Nm).

Pritrditev s patentno sedežno oporo (glejte sliko B)

Če ima vaše kolo objemko za sedež, snemite zapiralo s sedeža in ga z ustreznim navorom (upoštevajte podatke proizvajalca) namestite neposredno na patentno sedežno oporo.

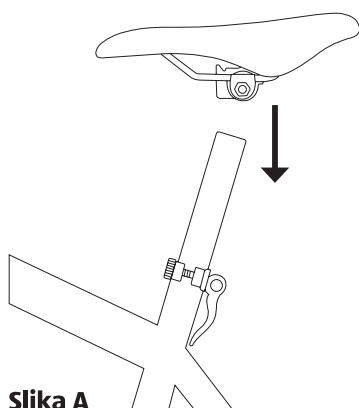

Slika A

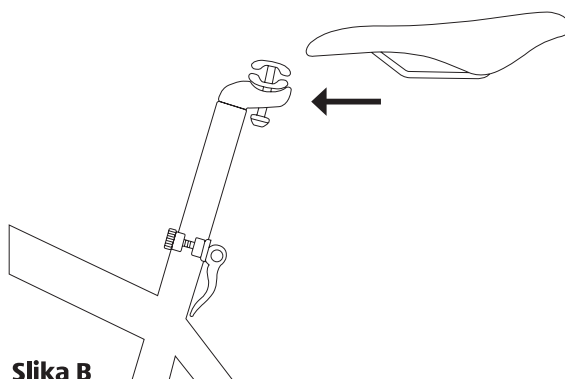

Slika B

Nastavitev položaja sedenja:

Da preprečite prevračanje sedeža, boste morda potrebovali pomoč druge osebe.


Sedež namestite na višino, ki vam ustreza. Sedež je na pravilni višini takrat, ko v celoti iztegnete nogo in s peto stojite na pedalu **(glejte sliko C)**.

Upoštevajte oznako na sedežni opori za najmanjšo dovoljeno globino. Ko sedež nastavite, znova zategnite sedežno objemko.

Za največje udobje vam priporočamo, da sedež namestite popolnoma vodoravno. Če vam je takšen položaj neudoben, poskusite sedež nagniti rahlo navzdol ali rahlo navzgor **(glejte sliko D)**. S stopalom stopite na pravokotno nastavljen pedal in sedež pomaknite proti sprednjemu oz. zadnjemu kolesu, dokler s kolenom ne sedite pravokotno na sredino pedala. Sedeža ne pomikajte izven meja oznake. Po vsaki nastavitvi sedeža matico na sedežnem zapiralu znova privijte.



Slika C

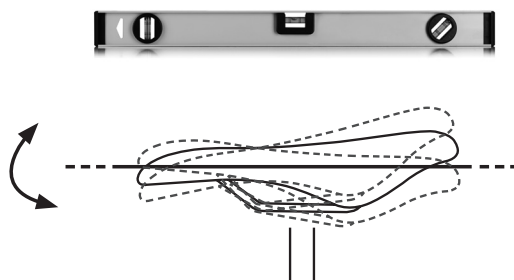

Slika D

Čiščenje in nega:

Sedež shranite na suhem mestu.

- Sedež zaščitite pred dolgotrajnimi, ekstremnimi vremenskimi vplivi, kot so vlaga, mraz ali neposredna sončna svetloba. Za zaščito sedeža vam priporočamo, da ga vedno pokrijete s prevleko za sedež.
- Za pravilno vzdrževanje vam priporočamo, da ga redno čistite z vlažno krpo. Po čiščenju ga obrišite do suhega.

Odstranjevanje:

Embalaza je narejena iz okolju prijaznih materialov. Te zavržite v skladu s predpisi in okolju prijazno. Sedež odnesite na primerno zbirališče in ga ne zavržite med gospodinjske odpadke. Če imate kakršna koli vprašanja glede trenutno veljavnih predpisov o odstranjevanju, se obrnite na občino ali mestno upravo.

SI DISTRIBUTER:

MTS Group
INTER-UNION Technohandel GmbH
Carl-Benz-Straße 2
DE-76761 Rülzheim
Germany
www.mts-gruppe.com

POPRODAJNA PODPORA	
822354	
Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.	
MODELL: 973506 (97350/97351/97352)	03/2023

3 LETA GARANCIJE

FSC www.fsc.org 100% The mark of responsible forestry FSC® C151404
--