



Használati útmutató

WORKZONE®

ÖSSZECSUKHATÓ LÉTRA 2-FOKÚ



Tartalom

Szállítási terjedelem	3
Leírás	3
Általános tudnivalók	3
Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót	3
Jelmagyarázat	4
Biztonság	5
Rendeltetésszerű használat	5
Biztonsági előírások	9
Kicsomagolás és ellenőrzés	14
Összecsukható létra kezelése	15
Az összecsukható létra felállítása	15
Az összecsukható létra összecsukása	16
Az összecsukható létra tisztítása	17
Az összecsukható létra tárolása	18
Az összecsukható létra hulladékként kezelése	18
Műszaki adatok	19



www.tuv.com
ID: 1111220325




Szállítási terjedelem

Szállítási terjedelem

- 1 db 2-fokú összecsukható létra
- Kezelési útmutató és garancia

Leírás

- 1 Kárpitozott fogantyú
- 2 Biztonsági retesz
- 3 Támaszték
- 4 Létraszár
- 5 Lábak (hátsó)
- 6 Lábak (elülső)
- 7 Alsó fok
- 8 Felső fok

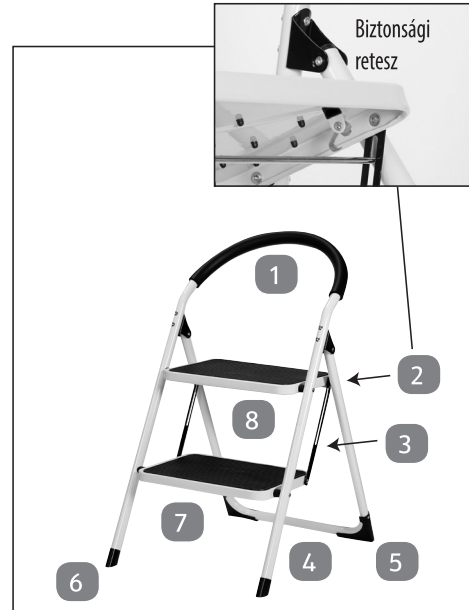

Általános tudnivalók



Olvassa el és őrizze meg ezt a kezelési útmutatót

Ez a kezelési útmutató ehhez a 2-fokú összecsukható létrához tartozik. Az érthetőség érdekében ezt a 2-fokú összecsukható létrát a továbbiakban "összecsukható létra" néven említjük.





Jelmagyarázat

Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéshez és a használathoz.

Az összecusukható létra használata előtt gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. A használati útmutatóban foglaltak be nem tartása súlyos sérüléseket vagy az összecusukható létra károsodását eredményezheti. A használati útmutatót a német piac számára fogalmazták.

Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat is. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használathoz. Ha harmadik félnek adja tovább az összecusukható létrát, feltétlenül mellékelje ezt a használati útmutatót is.

Ez a kezelési útmutató a ServiceCenterben PDF-fájl formájában is igényelhető.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, az összecusukható létrán vagy a csomagoláson a következő jelzések és jelzőszavak láthatók.



Ez a jelzés/jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyhelyzetet jelöl, amely az utasítások be nem tartása esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.





Biztonság



VIGYÁZAT!

Ez a jelzés/jelzőszó minimális kockázattal járó veszélyhelyzetet jelöl, amely az utasítások be nem tartása esetén könnyű vagy közepes sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS!

Ez a jelzés/jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az összecusukható létrát kizárólag beltéri fellépési segédeszköznek tervezték.

Az összecusukható létra segítségével egyszerű munkákat végezhet olyan magasságban, melyet egyébként nem, vagy nehezen érne el. Az összecusukható létra kizárólag magán használatra alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célú használata tilos.

Az összecusukható létra nem gyermekjáték! Az összecusukható létrát kizárólag a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket is okozhat.





Biztonság

A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért a gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget.



Figyelmeztetés, leeshet a létráról.



Tartsa be az útmutatót.



Vizsgálja meg a létrát kiszállítás után. Minden használat előtt vegye szemügyre a létrát, hogy ép és biztonságosan használható-e. Sérült létrát ne használjon.



Legnagyobb terhelhetőség.



Ne használja a létrát egyenetlen vagy laza talajon.



Ne dőljön ki oldalra.



Ne állítsa a létrát szennyezett talajra.



Felhasználók maximális száma.





Biztonság




Elfordított fejjel ne mászon a létrára fel vagy róla le.



Kerülje a létrát oldalirányban terhelő munkákat, pl. szilárd anyagok oldalirányú fúrása.



A létra használata közben ne viseljen nehéz vagy kényelmetlen felszerelést.



Alkalmatlan cipőben ne menjen fel a létrára.



Mozgáskorlátozottak ne használják a létrát. Bizonyos egészségügyi állapotok, bevett gyógyszerek, alkohol vagy drogok fogyasztása veszélyeztethetik a biztonságot a létra használatakor.



Ne maradjon túl hosszú ideig, rendszeres szünetek nélkül a létrán (a fáradtság kockázatot jelent).



Győződjön meg arról, hogy a létra alkalmas az adott használati célra.



Ne használja a (pl. vizes festék, szennyeződés, olaj vagy hó által) szennyezett létrát.



A létra felállításakor ügyeljen rá, hogy az ne ütközzön neki pl. gyalogosoknak, járműveknek vagy ajtóknak. Lehetőség esetén reteszelve a munkaterületen lévő (nem vészkijárat) ajtókat és ablakokat.





Biztonság



Figyelmeztetés, áramütésveszély
A munkaterületen lévő villamos berendezések (pl. nagyfeszültségű szabadvezetékek vagy egyéb érintett berendezések) által okozott kockázatokat állapítsa meg, és áramütésveszély esetén ne használja a létrát.



Ha mégis feszültség alatt kell dolgozni, ne vezető anyagból készült létrát használjon.



Ne módosítsa a létra szerkezetét.



Ne mozgassa a létrát, miközben bárki áll rajta.



Ne lépjen le a létráról oldalra egy másik felületre.



Használat előtt teljesen nyissa ki a létrát.



A létrát csak behelyezett biztosítótámasszal használja.



A létrát csak akkor szabad egyágú létraként használni, ha erre alkalmasak.





Biztonsági előírások

Biztonsági előírások



Sérülésveszély!

Az összecsucskható létra szakszerűtlen használata személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- A vásárlást követően haladéktalanul ellenőrizze az összecsucskható létrát, hogy minden alkatrész állapotát és működését megismerje.
- Minden használat előtt ellenőrizze az összecsucskható létra állapotát, sérült állapotban használni tilos.
- Az összecsucskható létra maximális teherbírása 150 kg. Ezt túllépni tilos.
- Az összecsucskható létrát kizárólag megfelelő egészségi állapotban használja.
- Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt az összecsucskható létrát használni tilos.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összecsucskható létra az adott használati célra alkalmas.
- Az összecsucskható létrát lépcsőn használni tilos.
- Az összecsucskható létrát jeges vagy egyéb csúszós felületen használni tilos.
- Az összecsucskható létrát kizárólag tiszta, egyenletes, vízszintes, szilárd és nem mozgó talajon használja.





Biztonsági előírások

- Az összecsucskható létrát áthidalásként / hídként használni tilos.
- Az összecsucskható létrát másik emeletre feljutásra használni tilos.
- Az összecsucskható létrát egyágú létraként használni tilos.
- Mivel az összecsucskható létra anyaga vezeti az áramot, elektromos feszültség alatt munkavégzésre használni tilos.
- Fontos, hogy az összecsucskható létra használati helyén ne legyenek csövek, vezetékek, biztosítatlan ajtók és ablakok, falkiugrások, valamint egyéb veszélyforrások, mint pl. szabadon álló nagyfeszültségű vezetékek.
- Az összecsucskható létrát minden esetben állítsa mind a négy lábára és ne lépcsőfokra.
- A munkaterületen található ajtókat és ablakokat lehetőség szerint zárja be arra az időre, amíg az összecsucskható létrán tartózkodik. Ez alól kivételt egyedül a vészkijáratok képeznek.
- Ha az összecsucskható létrát egyenetlen vagy puha felületen kívánja használni, helyezzen egy egyenletes, sima és stabil alátétet az összecsucskható létra lábai alá. A lábak nem süllyedhetnek be a talajba.
- Az összecsucskható létrát használni tilos, ha egy vagy több lábának csúszásgátló sapkája hiányzik vagy sérült.
- Az összecsucskható létrát minden esetben úgy állítsa fel, hogy biztosítsa annak hozzáférhetőségét.





Biztonsági előírások

- Soha ne lépjen hátrafelé az összecsukható létrára. Minden esetben arccal az összecsukható létra felé lépjen fel.
- Soha ne hajoljon ki túlságosan oldalra, előre vagy hátra, amikor az összecsukható létrán tartózkodik, és minden esetben mindkét lábával ugyanazon a fokon álljon.
- Fel- és lelépés közben ne ugorja át az összecsukható létra egyetlen fokát sem.
- Kizárólag összecsukva szállítsa az összecsukható létrát.
- Szállítás közben gondoskodjon az összecsukható létra megfelelő rögzítéséről.
- Az összecsukható létrát eltolni tilos, ha azon Ön vagy más személy tartózkodik.
- Ne helyezzen, illetve ne akasszon tárgyakat az összecsukható létra fokaira vagy a fogantyújára.
- Kerülje az egyoldalú terhelést okozó munkákat, mint például egy anyag, pl. beton oldalirányú fúrása.
- Az összecsukható létrán állva felborulhat, ha tárgyakat erősen meghúz vagy megnyom.
- Az összecsukható létrán végzett munka során kizárólag könnyű és kézhezálló tárgyakat mozgasson.
- Minden esetben viseljen erős, száraz, tiszta és csúszásmentes cipőt, amikor a 2-fokú összecsukható létrára lép fel.
- Ne viseljen bő ruhát, amikor az összecsukható létrára lép fel. A hosszú és bő ruhadarabok (pl. sálak) beakadhatnak és leesést okozhatnak.





Biztonsági előírások

- Kizárólag rövid idejű munkavégzésre használja az összecsukható létrát.
- Ha fáradtnak érzi magát, haladéktalanul lépjen le az összecsukható létráról és szakítsa meg a munkavégzést.
- Minden használat előtt tisztítsa meg az összecsukható létrát az esetleges szennyeződésektől.
- Az összecsukható létrát meghosszabbítani, átalakítani, vagy a működését megváltoztatni tilos.
- Tartsa távol a gyerekeket a felállított 2-fokú összecsukható létrától, és soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.

A rendszeres felülvizsgálat során a következőket feltétlenül tartsa be:

- 1) győződjön meg arról, hogy a száruk/oszlopok (függőlegesen álló részek) nem görbék, hajlottak, csavarodottak, horpadtak, repedtek, rozsdásak vagy korhadtak;
- 2) győződjön meg arról, hogy a száruk/oszlopok állapota a többi alkatrész rögzítési pontjainál megfelelő;
- 3) győződjön meg arról, hogy a rögzítések (általában a kapcsok, a csavarok, a csapszegek) nem hiányoznak, nem lazák, vagy nem rozsdásak;
- 4) győződjön meg arról, hogy a fokok/hágcsók nem hiányoznak és nem lazák, nem erősen kopottak, rozsdásak vagy nem sérültek;





Biztonsági előírások

- 5) győződjön meg arról, hogy a csukló az első és hátsó oldal között nem sérült, nem laza vagy nem rozsdás;
- 6) győződjön meg arról, hogy a retesz/a rögzítőpánt vízszintes helyzetben marad, a hátsó sínek és sarokmerevítők nem hiányoznak, nem görbék, nem lazák és rozsdások vagy nem sérültek, és rendeltetésszerűen működnek;
- 7) győződjön meg arról, hogy a hágcsókampók nem hiányoznak, nem sérültek, nem lazák vagy rozsdások és megfelelő módon beakaszthatók a hágcsókba;
- 8) győződjön meg arról, hogy a létra lábai/a lábvédők nem hiányoznak és nem lazák, nem erősen kopottak, rozsdások vagy sérültek;
- 9) győződjön meg arról, hogy a teljes létra mentes a szennyeződésektől (pl. kosztól, festéktől, olajtól vagy zsírtól);
- 10) győződjön meg arról, hogy egyetlen alkatrész vagy rögzítés sem hiányzik az állványról (ha van) és az állvány nem sérült, illetve rozsdás.
- 11) Ha a fenti ellenőrzések bármelyike nem megfelelő eredményt hoz, a létrát TILOS használni.





Kicsomagolás és ellenőrzés

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!

Az összecsucskható létra szakszerűtlen használata sérüléseket okozhat.

- Kenőanyagok használata esetén ügyeljen arra, hogy azok ne kerüljenek a fokokra vagy a szárra.
- Az összecsucskható létrát kizárólag szakemberrel javíttassa.
- Saját javítás esetén az összecsucskható létra garanciája az érvényét veszti.
- Ha az összecsucskható létrát olyan érzékeny felületen használja, amely karcolódhat, benyomódhat vagy megcsúszhat, használjon csúszásmentes alátétet.

Kicsomagolás és ellenőrzés



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

Ne engedje a gyermekeket a csomagolófóliával játszani. Játék közben a gyermekek belegabalyodhatnak, és megfulladhatnak.

- Vegye ki az összecsucskható létrát a csomagolásból, majd ellenőrizze a szállítás teljességét, valamint az egyes alkatrészek épségét.





Összecsukható létra kezelése

- Sérült összecsukható létrát használni tilos.
Ha hiányosságot vagy sérülést talált, forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

Összecsukható létra kezelése

Az összecsukható létra felállítása



Sérülésveszély!

Az összecsukható létra szakszerűtlen használata sérüléseket okozhat.

- Csak akkor használja az összecsukható létrát, ha
 - rendeltetésszerűen, megfelelő helyen és az előírások szerint állította fel,
 - erős cipőt visel,
 - elolvasta és megértette a "Biztonság" című fejezetben foglaltakat.
- Győződjön meg arról, hogy az összecsukható létra közelében felügyelet nélkül egyetlen gyermek sem tartózkodik.
Az összecsukható létra nem gyermekjáték.





Összecsukható létra kezelése

- Győződjön meg arról, hogy az összecsukható létra lábai biztosan és teljesen állnak a talajon, vagyis az összecsukható létra nem billeg.
 1. Tartsa az összecsukható létrát egyenesen, hogy az az első lábain álljon.
 2. Nyissa szét az összecsukható létrát, majd a támasztékokat teljesen húzza ki a szárakból.
 3. A véletlen összecsukódás megakadályozása érdekében rögzítse az összecsukható létrát (lásd középső kép). Akassza a mozgó kampót a keresztmerevítőbe.
- Az összecsukható létra használatra kész.


Összecsukható létra összecsukása



Zúzódásveszély!

Fennáll annak a veszélye, hogy az összecsukható létra összecsukásakor beszorul az ujjja.

- Az összecsukható létra összecsukása során tartsa erősen a támasztékokat és a szárakat
 1. Billentse előre az összecsukható létrát, hogy az az elülső lábain álljon.
 2. Oldja a biztonsági reteszt azáltal, kiakasztja a kampót a keresztmerevítőből.

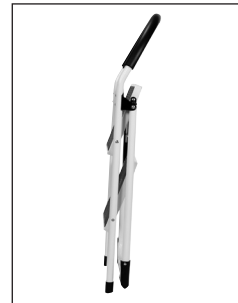



Összecsukható létra kezelése

3. Ezt követően teljesen csukja össze az összecsukható létrát. Húzza a támasztékokat a szárakhoz.

Az összecsukható létra sikeresen összecsukva.

Az összecsukható létra tisztítása

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!

Nem megfelelő tisztítószer vagy eszköz használata az összecsukható létra károsodását eredményezheti.

- A tisztításhoz ne használjon agresszív illetve dörzsölő, valamint klór-, sav- vagy oldószer alapú tisztítószert.
- Ne használjon a tisztításhoz éles eszközöket, mint például késeket vagy lapátokat.
- Ne használjon a tisztításhoz drót- vagy nylonkefét.
- Az összecsukható létrát nedves kendővel tisztítsa, majd hagyja megszáradni, vagy száraz kendővel törölje meg.





Összecsukható létra kezelése

Az összecsukható létra tárolása

MEGJEGYZÉS!

Sérülésveszély!

Ha az összecsukható létrát nedves vagy vizes környezetben tárolja, rozsdá képződhet. Ez hosszú távon befolyásolhatja a stabilitást és a működést.

- Az összecsukható létrát száraz és tiszta helyen tárolja, ahol védve van a nedvesség, a fagy, a közvetlen napsugárzás és a szennyeződés elől.

Az összecsukható létra hulladékként kezelése

- A csomagolást szétválogatva ártalmatlanítsa. Tegye a papírlemezre és a karton a papírhulladék gyűjtőbe, a fóliákat a fémhulladék gyűjtőbe.
- Az összecsukható létrát az országában érvényes hulladékkezelési előírások és törvények szerint helyezze a hulladéktárolóba.



Műszaki adatok

Műszaki adatok

Terméknév:	2-fokú összecsukható létra
Modell:	65000341 · SKT-02
Méret (összecsukva):	kb. 46 x 95 x 15 cm
Méret (kinyitva):	kb. 46 x 59 x 82 cm
Fokok száma:	2
Fokok mérete:	kb. 38 x 26 cm
Súly:	kb. 4,9 kg
Maximális teherbírás:	150 kg
Az összecsukható létrán tartózkodó személyek maximális száma:	1
A váz és a fokok anyaga:	porszórt acél



Származási hely: Kína

Gyártó:

OVIBELL GMBH & CO. KG,
STEINESHOFFWEG 2,
45479 MÜLHEIM AN DER RUHR,
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

824618

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
65000341 · SKT-02

07/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS